



1

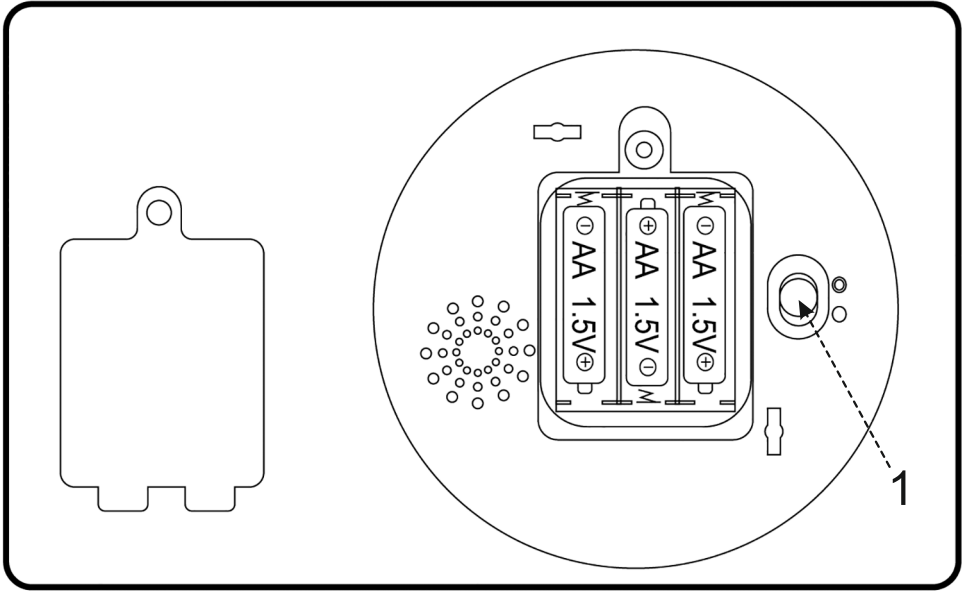

2

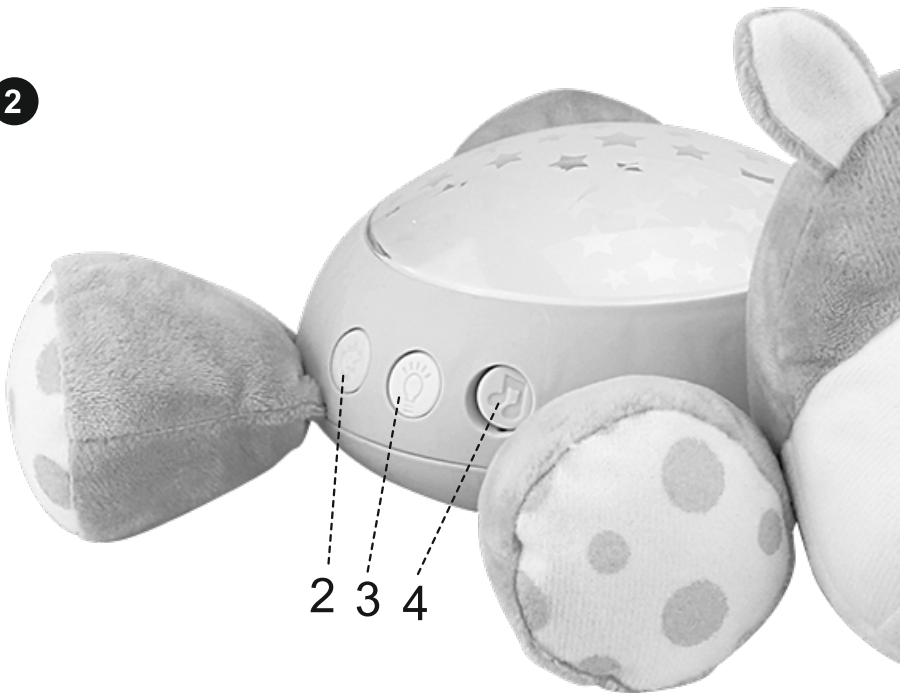

3

EN

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE! READ CAREFULLY!

SAFETY REQUIREMENTS

WARNING!

Please keep this instruction for future reference as it contains important information.

Adult assembly is required.

Never leave the child unattended!

Where applicable, remove any plastic fasteners, threads and packaging from this toy before giving it to a child.

Do not add additional strings/cords to the toy.

Do not modify toy to string across a crib or a playpen.

Do not tie together with other toys.

It is advisable to remove toys from a sleeping baby.

Product should be used with adult supervision.

Age of use 0 months +

EN 71 -1,2,3; 

MAINTENANCE AND CARE

Wipe with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse. Only surface wash. Do not use bleach. Do not dry clean.

CHANGE BATTERY

Find the cover of the battery compartment on the back of the musical toy. Picture 1

- Loosen the screws on the battery cover with a screwdriver. Open the cover.
- Place 3 pcs. 1,5 V type AA (LR6) alkaline batteries (not included) as indicated in the inside of the battery compartment.

Tip: It is recommended the use of alkaline batteries for extended operation.

- Reinstall the battery cover and tighten the screws with a screwdriver. Do not tighten excessively.
- If the product starts with malfunction, it may be necessary to reset the electronics. Remove batteries and then insert them again.
- When the sound begins to weaken or stop, it's time to change the battery by an adult!



Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC).

Check the recommendations to local authorities about recycling (Only for Europe).

BATTERIES SAFETY INFORMATION

WARNING! In some special condition, from the battery may leak the liquid, which may cause a chemical burn or damage the product. To avoid battery's leakage:

- Do not mix old and new batteries or different types of batteries like alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries (Ni-Cr)
- Please insert the batteries as indicated inside of the battery compartment.
- If you don't use this product for a long time, please remove the batteries. When the batteries run of, remove it from the product. Please carefully dispose the waste batteries. Do not dispose the batteries in to the fire. The battery may explode or leak.
- Do not cause short circuit of the batteries terminal.
- Use only the same batteries or batteries from one type as is required .
- Do not recharge non rechargeable batteries .
- Take out the batteries from the product before recharging.
- If you use rechargeable batteries, the charging should be under adult control.

SET UP AND USE

- Slide the power switch - Picture 1 position 1
- Push button 2 - Picture 2 for nature sounds.
- Push button 3 - to turn on the light .
- Push button 4 - for music.

BG

ВАЖНО! ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

ВНИМАНИЕ!

Монтажът трябва да се извърши от възрастен.

Никога не оставайте детето без надзор!

Отстранете найлоновите държачи, конци и опаковката преди да дадете играчката на детето.

Не прикачвайте допълнителни конци или държачи към играчката.

Не променяйте играчката и не я пригодявайте към други предмети.

Не връзвайте играчките заедно.

Препоръчително е да преместите играчката от спящо дете.

Играчките трябва да се използват под наблюдението на възрастен.

Моля, запазете тази инструкция за справки в бъдеще, тъй като тя съдържа важна информация.

Възраст за използване – 0 месеца + ;

БДС EN 71 -1,2,3; CE

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Почиствайте с чиста влажна кърпа с разтвор на вода и сапун. Не потапяйте във вода. Само повърхностно почистване. Не избелвайте. Не е подходящ за химическо чистене.

СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

Намерете капачето на отделението с батерии на гърба на музикалната играчка. Снимка 1

- Развийте винтовете на капачето на батериите с отвертка. Отворете капачето.
- Поставете 3 бр. 1,5 V тип AA (LR6) алкални батерии (не са включени в комплекта), както е посочено, във вътрешната страна на отделението за батерии.

Съвет: Препоръчваме употребата на алкални батерии за по-дълга работа.

- Поставете обратно капачето на батериите и затегнете винтовете с отвертка. Не затягайте прекомерно.

- Ако продуктът започне да работи неправилно, може да е необходимо да пренастроите електрониката. Премахнете батериите и след това ги поставете отново.

- Когато звукът започне да отслабва или спре, е време батериите да се сменят от възрастен!



Пазете околната среда, като не изхвърляте този продукт с домашни отпадъци (2002/96/EC). Проверете препоръките на местните власти относно рециклирането (само в Европа).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА БАТЕРИЯТА

ВНИМАНИЕ! В отделни случаи от батериите може да потекат течности, които да причинят химично изгаряне или да разрушат продукта. За да избегнете теч от батериите:

- Не смесвайте нови и стари батерии или такива от различни типове: алкални, стандартни (въглерод - цинк) или зареждащи се (никел - кадмий).

- Поставете батериите на мястото им, както е посочено.

- Изваждайте батериите в случаи на неизползване на продукта за дълго време. Винаги изваждайте от продукта изтощените батерии. Изхвърляйте ги безопасно. Не хвърляйте продукта в огън. Батериите може да избухнат или потекат.

- Не предизвиквайте късо съединение в батериите.

- Използвайте само еднакви батерии или такива от един тип, според препоръките.

- Не зареждайте батерии, които не се зареждат.

- Извадете батериите от продукта преди да ги заредите.

- Ако използвате батерии, които могат да се зареждат, зареждането да се извършва под контрола на възрастен.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Плъзнете захранващия бутон за включване - Снимка 1 позиция 1

Натиснете бутон 2 - Снимка 2 за възпроизвеждане на звуци от природата.

Натиснете бутон 3 - за да включите / изключите лампата .

Натиснете бутон 4 - за възпроизвеждане на песни.