



PIXI

feeding chair / столче за хранене



MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

CONTENT / СЪДЪРЖАНИЕ

EN	Manual Instruction.....4	FR	Mode d'emploi.....10
BG	Инструкция за употреба.....5	RU	Инструкция по эксплуатации.....11
RO	Instructiuni de utilizare.....6	SRB HR ME BIH	Upustvo za upotrebu.....12
IT	Istruzioni per l'uso.....7	MK	Упатство за употреба.....13
PL	Instrukcja użytkownika.....8	AL	Instruksion për përdorim.....14
HU	Használati utasítás.....9	GR	Οδηγίες χρήσης.....15
		TR	Kullanım talimatı.....16

1



1

2

3

4

5

2




3




4

1

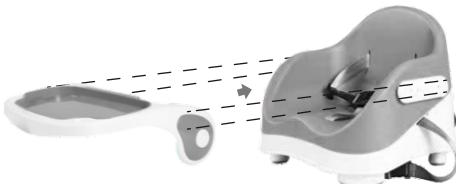

2

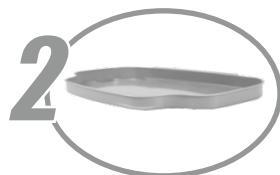

5



(EN) IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

PIXI / FEEDING CHAIR

Instructions for Use

WARNING!!!

Never leave the child unattended!

Always use the restraint system and ensure it is correctly fitted!

Always use the chair attachment system and ensure it is correctly fitted before use!

Always check the security and the stability of the product on the adult chair before use!

Always place the Feeding chair on smooth surfaces!

Do not use this product on stools or benches!

This product is intended for children able to sit unaided (minimum 6 months) and up to 36 months or a maximum weight of 15 kg!

Minimum sizes of the adult chair.

· Back height: 270 mm

· Seat width: 330 mm

· Seat depth: 290 mm

Ensure that the adult chair with the chair mounted seat is placed in a position where the child is not able to use its feet to push against the table or any other structure as this can cause the tip over of the adult chair supporting the chair mounted seat !

Do not use the chair mounted seat if any part is broken, torn or missing!

Do not use any accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer!

Do not use the product near open fire or other sources of strong heat, such as electric coil stoves, gas stoves, etc. !

Check the safety belts periodically!


Keep the product away from children when not in use!

The product must not be used as a toy!

Make sure that you have tightened the safety belts for the sake of your child's security. In order to avoid any dangerous situations, the tray must be placed upon using the product!



Minimum sizes of the adult chair.

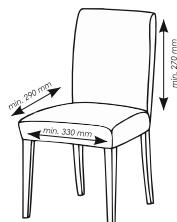

EN 16120:2012 + A2:2016; EN 71

Cleaning and Maintenance

Clean with a wet piece of cloth or cool water and soft soap. Persistent stains can be removed via non-abrasive cleansing cream.

Product Description

PIXI Feeding chair is distinguished for its adjustability depending on the different ages of the child and can be used equally well both for babies aged 6 months, ensuring the stability they need, and for older children. Its innovative design and light weight allows its easy transfer without any problems, regardless of whether or not you are on holiday or feed your child at home.

Characteristics

PIXI Feeding chair is the perfect assistant of the mother when feeding her child. It is the perfect lifting seat that allows the baby to be near you at the table. It can be easily and reliably placed on most chairs.

The four independently adjustable legs allow you to select the height level corresponding to most table types.

Non-slip legs and 2 safety belts for attachment to the main chair ensure the maximum protection of your child.

The Feeding chair is extremely lightweight and of compact sizes, and easy for transportation;

- Made of easy-to-clean materials;
- The adjustable tray with three positions ensures comfort and protection for the different age
- The adjustable dish of the tray ensures quick and easy cleaning.
- With the toys mounted on the tray you may keep your baby's attention before and after feeding.
- Included carry handle for out-of-home use.

Feeding Chair Assembly

1 List of Components

1. Main Part 2. Tray 3. Detachable small tray dish 4. Toys – 2 pcs 5. Legs - 4 pcs

2 Assembly

1. Place the four legs of the Feeding chair into the respectively fixed brackets at the corners.

Depending on your needs, adjust the height by pushing the fixing button.

2. Place the Feeding chair in the middle of a standard chair.

3. Adjust the length of the belts with buckles and attach them to the seat and the back of the main chair.

3 Belt Placement and Fastening

1. Place the child in the Feeding chair and tighten the safety belt.
2. Place the left and right snaps in the middle of the central snap , respectively for snapping the safety belt.
3. Press the central button to undo the safety belt.

4 Tray Assembly

1. Place the tray into the fixed slides from both sides of the Feeding chair. There are three positions to adjust the tray position, by clicking the side buttons and sliding forward and backward.

2. After this place the adjustable small dish on the tray.

5 Toys Assembly

Place both toys in the respective openings of the tray.

Please, squeeze the clip at the lower side of the toys before taking them out for cleaning from the tray.

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

PIXI / СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ

Инструкция за употреба

ВНИМАНИЕ !!!

Никога не оставяйте детето без надзор!

Винаги използвайте обезопасителните колани и се уверете, че са коректно поставени преди употреба!

Винаги използвайте коланите за прикрепване към основния стол и се уверете че са коректно поставени преди употреба!

Преди употреба винаги проверявайте безопасността и стабилността на продукта, монтиран върху стол за възрастни!

Винаги поставяйте столчето върху равни повърхности!

Не използвайте продукта върху столове без облегалка или пейки!

Този продукт е предназначен за деца, които могат да седят самостоятелно (минимум 6 месеца),

до 3 години или с максимално тегло до 15 кг!

Уверете се, че столът за възрастни с монтираната седалка е поставен така, че детето не може да използва краката си, за да се отгласне от масата или от други предмети, тъй като това може да причини обръщане на родителския стол, върху който е монтирана седалката!

Не използвайте монтиращата се върху стола седалка, ако някоя от частите ѝ е счупена, разъксана или липсва!

Не използвайте аксесоари или резервни части освен тези, одобрени от производителя!

Не използвайте продукта близо до открити огни или други източници на силен топлина като електрически печки с реотани, газови печки и др!

Периодично проверявайте предпазните колани!


Съхранявайте продуктадалеч от деца, когато не е в употреба!

Продуктът бива да се използва като играчка!

Уверете се, че стегнатите предпазни колани с цел безопасност на Вашето дете!

За да избегнете опасни ситуации, таблата трябва да е поставена по време на употребата на столчето!

БДС EN 16120:2012 + A2:2017; БДС EN 71

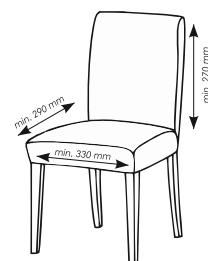

Минимални размери на стола за възрастни.

• Височина на облегалка: 270мм

• Широчина на седалката: 330 мм

• Дължина на седалката: 290 мм

Почистване и поддържка.

Почиствайте с влакна кърпа или хладка вода и мек сапун. Упоритите петна може да премахнете с не-абразивен почистващ крем.

Описание на продукта

Столчето за хранение PIXI се отличава със своята приспособимост към различните възрасти на детето и еднакво добре може да се използва както за бебета на възраст б месеца, осигурявайки им нужната стабилност, така и за по-големите. Иновативният му дизайн и малкото тегло позволява да бъде пренасяно лесно и без никакви проблеми, независимо дали сте на почивка или храните детето си във възка.

Характеристики

Столче за хранение PIXI е идеален помощник на майката за хранене на детето. Той е перфектната повдигаща седалка, която Ви позволява бебето да е близо до Вас на масата.

Лесно и надеждно се поставя върху повечето столове

Четирите независимо регулируеми крака Ви позволяват да избирате нивото на височината, съответстваща на повечето маси.

Непълзгатите се крака и 2 предпазни колани за захващане към основния стол подсигуряват максимална защита за Вашето дете.

Столчето е с изключително малко тегло и компактни размери и е лесно за транспортиране;

- Изработено от лесни за почистване материали;
- Регулиращата се таблица с три позиции , осигурява комфорт и защита при различни възрасти.
- Подвижната тавичка на таблата осигурява бързо и лесно почистване .
- С монтирани играчки на таблата можете да поддържате вниманието на вашето бебе преди и след хранене.
- Вкллючена дръжка за носене, за използване извън дома .

Сглобяване на столчето

1 Списък на компонентите

1. Главна част 2. Табла 3. Подвижна тавичка на таблата 4. Играчки 2бр. 5. Крака 4бр.

2 Сглобяване

1. Поставете четирите крака на стола във фиксираните за това конзоли в юглите.

В зависимост от вашите нужди , нагласете височината чрез натискане на фиксиращия бутон.

2. Поставете столчето в средата на стандартен стол

3. Регулирайте дължината на коланите с катарарамите и ги прикрепете към седалото и облегалката на основния стол.

3 Поставяне и затягане на коланите

1. Поставете детето в столчето и затегнете предпазния колан.

2. Поставете лявата и дясната закопчалка в средата на централната закопчалка , съответно за закопчаване на предпазния колан.

3. За разполчаване на предпазния колан , натиснете централния бутон .

4 Сглобяване на таблата

1. Поставете таблата във фиксираните пълзгачи от двете страни на столчето. Има три позиции за нагласяне положението на таблата , чрез натискане на страничните бутони и пълзгане напред и назад.

2. След това поставете подвижната тавичка върху таблата.

5 Сглобяване на играчките

Поставете двете играчки в съответните отвори на таблата .

Моля стиснете щипката от долната страна на играчките , преди да ги извадите за почистване от таблата.

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!

PIXI / SCAUN DE MASA COPII

Instructiuni de utilizare

AVERTISMENT !

Nu lasati niciodata copilul fara supraveghere!

Folositi intotdeauna centurile de siguranta si asigurati-va ca acestea sunt corect fixate inainte de utilizare!

Folositi intotdeauna dispozitivele de atasarea la scaunul de baza si asigurati-va ca acestea sunt corect fixate inainte de utilizare!

Verificati intotdeauna securitatea si stabilitatea produsului montat pe scaunul de adult,
inainte de utilizare!

Amplasati intotdeauna scaunul pe suprafete netede!

Nu utilizati acest produs pe taburete sau bănci!

Acest produs este destinat copiilor care pot sta in sezut fara ajutor (minim 6 luni), pana la 3 ani sau cu greutate maxima de pana la 15kg!

Dimensiunile minime ale scaunului pe care se va monta.

- Inaltimea spatarului: 270 mm

- Latimea spatarului: 330 mm

- Adancimea spatarului: 290 mm

Asigurati-v-a ca scaunul pentru adulti si scaunul montat al copilului, sunt pozitionate in asa fel incat copilul sa nu poata sa se impinga cu picioarele de masa sau alte obiecte si sa se rastoarne impreuna cu scaunul de baza si scaunul montat!

Nu folositi scaunul de masa daca vreou componenta este rupta, defecta, sau lipseste!

Nu folositi accesorii sau piese de schimb altfel decat cele aprobat de catre producator!

Nu folositi scaunul in apropiere de foc deschis sau alte surse puternice de caldura precum cuptoare electrice, aragaze si altele!

Verificati periodic centurile de siguranta!

Pastrati scaunul de masa departe de copii, atunci cand nu se utilizeaza!


Scaunul nu trebuie utilizat ca jucarie!

Asigurati-v-a ca ati strans bine centurile de siguranta pentru a asigura copilul dvs!

Pentru evitarea situatiilor periculoase, tava trebuie amplasata la folosirea scaunului!



Dimensiunile minime ale
scaunului pe care se va monta.

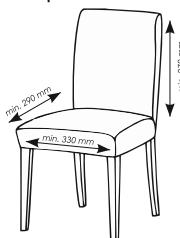

EN 16120:2012 + A2:2016; EN 71

Curatare si intretinere.

Curatati cu carpa umeda sau apa calda si sapun moale. Petele persistente puteti inlatura cu crema de curatare non-abraziva.

Descrierea produsului

Scaunul de masa PIXI se distinge prin adaptabilitatea sa fata de diferitele varste ale copilului si la fel de bine poate fi folosit precum de catre copii in varsta de 6 luni, asigurand stabilitatea necesara, atat si pentru copii mai mari. Designul inovator si greutatea redusa permite acesta sa fie deplasat cu usurinta si fara nici un fel de probleme, indiferent daca suntem in vacanta sau copilul serveste masa la domiciliu.

Caracteristici

Scaunul de masa PIXI este asistentul ideal al mamei cu privire la hranierea copilului. Acesta este scaunul pliant care va permite copilul sa fie aproape de dvs. atunci cand suntem la masa.

Usor si sigur se amplaseaza pe toate tipurile de scaune.

Cele patru picioare reglabile independente va permit sa alegeti nivelul de inaltime, care sa corespunda la majoritatea tipurilor de mese.

Picioarele anticalante si cele 2 dispozitive de atasarea la baza scaunului, asigura o protectie maxima pentru copilul dvs.

Scaunul are o greutate extrem de usoara si dimensiuni compacte si este foarte usor de transportat;

- Confectionat din materiale usoare de curatat;
- Tava reglabilă cu trei pozitii, asigura un confort si o protectie pentru varstele diferite
- Tava detasabila asigura o curatare rapida si usoara.
- Prin cadrul jucariilor suspendate de tava puteti atrage atentia copilului dvs. inainte si dupa mancare.
- Maner de transport inclus, pentru folosirea in afara domiciliului.

Asamblarea scaunului

1 Lista componentelor

1. Partea de baza 2. Tava 3. Tavita detasabila pe tabla 4. Jucarii 2 buc. 5. Picioare 4 buc.

2 Asamblare

1. Amplasati cele patru picioare in consoale de fixare aflate in cele patru colturi.
In functie de necesitatatile voastre, ajustati inaltimea prin apasarea butonului de fixare.
2. Amplasati scaunelul in mijlocul scaunului de baza
3. Ajustati lungimea curelelor prin cadrul cataramelor si fixati de partea de sedere si spatarul scaunului de baza.

3 Poziionarea si strangerea curelelor

1. Poziionati copilul in scaunel si strangeti centura de siguranta.
2. Poziionati incuietoarea dreapta si stanga in mijlocul incuietoarei centrale, respectiv pentru fixarea centurii de siguranta.
3. Pentru desprinderea centurii de siguranta, apasati butonul central.

4 Asamblarea tavei

1. Amplasati tava in glosioarele fixate pe ambele parti ale scaunului. Există trei pozitii pentru reglarea pozitiei tavii, prin apasarea butoanelor laterale si deplasarea inainte si inapoi.

2. Dupa aceea amplasati tavita detasabila pe tava suport.

5 Asamblarea jucariilor

Amplasati cele doua jucarii in orificiile respective aflate pe tabla.

Va rugam apasati clema aflată in partea inferioara a jucariilor, inainte de a le indeparta pentru curatare.

DIDIS INTERNATIONAL STR. FOisorului nr.122-124 PARTER SECTOR 3 BUCURESTI ROMANIA

Telefon - 00 40 21 211 65 60 Fax - 00 40 21 210 65 62

E-mail: office@didis.ro

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO!

IT

ATTENZIONE!!!

Mai lasciare il bambino senza sorveglianza!

Utilizzare sempre le cinture di sicurezza e accertarvi che esse siano correttamente posizionate prima dell'utilizzo!

Utilizzare sempre le cinghie di sostegno per aggancio alla sedia principale e accertarvi che esse siano correttamente posizionate prima dell'utilizzo!

Prima dell'uso, verificare sempre la sicurezza e la stabilità del prodotto sulla sedia!

Porre sempre il seggiolone su superfici piane!

Non utilizzare questo prodotto su sgabelli o panche!

Questo prodotto è destinato a bambini che possono rimanere seduti autonomamente (minimo 6 mesi),

fino ai 36 mesi di età o con un peso massimo non superiore a 15 kg!

Dimensioni minime della sedia per adulti:

- Altezza dello schienale: 270 mm
- Larghezza del sedile: 330 mm
- Profondità del sedile: 290 mm

Assicurarsi che la sedia per adulti e il seggiolone montato siano posti in modo tale da non permettere al bambino di allontanarsi con i piedi dal tavolo o da altri oggetti e di ribaltarsi insieme alla sedia per adulti e al seggiolone montato!

Non utilizzare il seggiolone per la pappa se qualche sua parte sia rotta, strappata o mancante!

Non utilizzare accessori o pezzi di ricambio diversi da quelli approvati dal fabbricante!

Non utilizzare il seggiolone nei pressi di fiamme vive o altri fonti di calore forte quali stufe elettriche con radianti, stufe a gas ecc.!

Controllare periodicamente le cinture di sicurezza!


Tenere il seggiolone fuori dalla portata dei bambini quando non è in uso!

Il seggiolone non deve essere utilizzato per fini di gioco!

Assicurarsi di aver stretto le cinture di sicurezza per la sicurezza del vostro bambino!

Per evitare delle situazioni pericolose all'utilizzo del seggiolone, il vassoio deve essere messo!

Dimensioni minime della sedia per adulti:

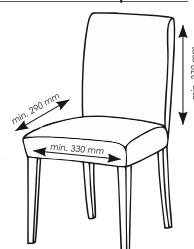

EN 16120:2012 + A2:2016; EN 71

Pulizia e manutenzione

Pulire con un panno umido o con acqua tiepida e sapone morbido. Le macchie ostinate possono essere eliminate con una crema detergente non abrasiva.

Descrizione del prodotto

Il seggiolone per la pappa Pixi si distingue per la sua adattabilità alle diverse età del bambino e può essere utilizzato ugualmente bene sia da bambini all'età di 6 mesi garantendo loro la stabilità necessaria, sia da bambini maggiori. Il suo design innovativo e il piccolo peso consentono la movimentazione facile e senza nessun problema, nonostante se vi trovate in vacanze o nutrite vostro bambino a casa.

Caratteristiche

Il SEGGIOLONE PAPPA Pixi è l'assistente ideale della madre per la pappa del bambino. Esso rappresenta il perfetto sedile regolabile in altezza che consente al vostro bambino di stare vicino a voi alla tavola.

Facile da posizionare e affidabile su gran parte delle sedie

I quattro piedini separatamente regolabili consentono di scegliere l'altezza corrispondente a maggior parte delle tavole.

I piedini antiscivolo e le 2 cinghie di supporto per aggancio alla sedia principale garantiscono la massima sicurezza al vostro bambino

Il seggiolone ha un peso esclusivamente basso e delle dimensioni compatte ed è facile da trasportare;

- Fatto in materiali facili da pulire;
- Vassoio regolabile in tre posizioni, garantisce conforto e protezione con la crescita del bambino
- Il coprivasoio asportabile garantisce la pulizia veloce e facile.
- Con i giocattoli montati sul vassoio potete tenere l'attenzione del vostro bimbo prima e dopo la pappa.
- Inclusa maniglia portaseggiolone, per l'utilizzo fuori casa.

Assemblaggio del seggiolone

1 Elenco dei componenti

1. Parte principale
2. Vassoio
3. Coprivasoio asportabile
4. Giocattoli – n. 2
5. Piedini – n. 4

2 Assemblaggio

1. Posizionare i quattro piedini del seggiolone nelle apposite console negli angoli.

Secondo le vostre esigenze sistemare l'altezza premendo il pulsante di fissaggio.

2. Posizionare il seggiolone in mezzo alla sedia standard

3. Regolare la lunghezza delle cinture tramite le fibbie e attaccarle al sedile e allo schienale della sedia principale.

3 Posizionamento e serraggio delle cinture

1. Mettere il bambino nel seggiolone e stringere la cintura di sicurezza.

2. Inserire la fibbia sinistra e quella destra nel centro dell'ancoraggio centrale rispettivamente fino all'avvenimento di serraggio della cintura di sicurezza.

3. Per sganciare la cintura di sicurezza premere il pulsante centrale.

4 Assemblaggio del vassoio

1. Mettere il vassoio nelle guide fisse da entrambi i lati del seggiolone. Ci sono tre posizioni per sistemare la posizione del vassoio premendo i pulsanti laterali e scivolandolo in avanti e indietro.

2. Poi mettere il coprivasoio asportabile sul vassoio.

5 Assemblaggio dei giocattoli

Inserire i due giocattoli nelle rispettive sedi del vassoio.

Si prega di stringere la pinza dal lato inferiore dei giocattoli prima di estrarli per la pulizia del vassoio.

WAŻNE! PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ W CELU POWOŁANIA SIĘ W PRZYSZŁOŚCI!

PL

PIXI / KRZESEŁKO DO KARMIENIA

Instrukcja eksploatacji

OSTRZEŻENIE!

Nie pozostawiać dziecka bez kontroli!

Zawsze korzystać z pasków zabezpieczających i upewnić się, że są dobrze i poprawnie założone!

Zawsze korzystać z pasków do zapinania i upewnić się przed zapięciem, że są założone prawidłowo!

Zawsze przed użyciem sprawdzić, czy wózki montowany na krzesle zapewnia bezpieczeństwo i jest stabilny!

Zawsze postawać krzeselko na równej powierzchni!

Nie używać tego wózka na taboretcach ani na ławkach!

Produkty jest przeznaczony dla dzieci, które potrafią siedzieć samodzielnie (minimum 6 miesięcy), do 3 lat lub o wadze maksymalnie 15kg!

Minimalne rozmiary krzesła dla dorosłych

• Wysokość oparcia: 270 mm

• Szerokość siedzenia: 330 mm

• Głębokość siedzenia: 290 mm

Upewnić się, że krzesło dla doroszych i zamontowane siedzenie są postawione tak, aby dziecko nie mogło się odwrócić nogami od stołu lub innych przedmiotów i przewrócić się razem z krzesłem dla dorosłych i zamontowanym siedzeniem!

Nie korzystać z krzeselka do karmienia jeśli któraś z jego części jest złamana lub jej brak!

Nie korzystać z akcesoriów lub części zamiennej oprócz takich, które są zatwierdzone przez producenta!

Nie korzystać z krzeselka blisko ognia otwartego lub innych źródeł ciepła, jak piecyki elektryczne z węzownicami, piecyki gazowe i inne!

Regularnie sprawdzać paski zabezpieczające!


Przechowywać z dala od dzieci krzeselko, kiedy nie jest używane!

Z krzeselka nie powinno się korzystać do zabawy!

Upewnić się, że pasy zabezpieczające są zapięte dla większego bezpieczeństwa dziecka. Dla uniknięcia sytuacji niebezpiecznych taka powinna być przymocowana w trakcie korzystania z krzeselka!



Minimalne rozmiary krzesła dla dorosłych

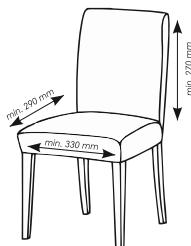

EN 16120:2012 + A2:2016 ; EN 71

Czyszczenie i utrzymanie

Czyszczyć wilgotną ściereczką lub chłodną wodą i delikatnym mydłem. Uparte plamy można usunąć za pomocą nie szorującego środka do czyszczenia.

Opis produktu

Krzeselko do karmienia Pixi wyróżnia się łatwym dopasowaniem do różnego wieku dziecka i może być wykorzystywane jak dla niemowląt w wieku 6 miesięcy, zapewniając odpowiednią stabilność, taki i dla starszych dzieci. Innowacyjny wygląd i mała waga pozwalań na łatwe przenoszenie, niezależnie od tego czy dziecko będzie karmione na zewnątrz, czy w domu.

Charakterystyki

Krzeselko do karmienia Pixi jest idealnym pomocnikiem matki przy karmieniu dziecka. To perfekcyjne podnoszące siedzenie, które pozwala, aby dziecko było blisko przy stole w trakcie spożycia rodzinnego posiłku.

Łatwe i bezpieczne w zamontowaniu do większość krzesel.

Cztery niezależne regulowane nogi pozwalają dobrą odpowiednią poziom wysokości, odpowiedni dla większości stolów.

Nie przesuwające się nóżki oraz 2 paski zabezpieczające do przymocowania do krzesła podstawowego zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dziecka.

Krzeselko ma wyjątkową mocą wagę i kompaktowe wymiary i jest łatwe do transportowania;

• Wykonane z łatwo czyszczących się materiałów;

• Tacka z możliwością ustawienia w trzech pozycjach, zapewniającą komfort i ochronę dla dzieci w różnym wieku

• Ruchoma część tacy zapewnia szybkie i łatwe czyszczenie.

• Przymocowane do tacy zabawki pozwolą podtrzymywać uwagę dziecka w trakcie karmienia i po karmieniu.

• Wygodny uchwyt do noszenia przy korzystaniu poza domem.

Montaż krzeselka

1 Spis części

1. Część podstawowa 2. Tacka 3. Część ruchoma tacy 4. Zabawki 2 szt. 5. Nóżki 4 szt.

2 Montowanie

1. Rozstać cztery nóżki krzeselka w przygotowanych do tego konzoli w kątach.

W zależności od potrzeb ustać wysokość poprzez wcisnięcie przycisku regulującego.

2. Postawić krzeselko po środku krzesła standardowego.

3. Uregulować długość pasków za pomocą klamry i przymocować do siedzenia i oparcia krzesła dla dorosłych.

3 Przymocowanie i zawężanie pasków

1. Posadzić dziecko do krzeselka i zawężyć pasek zabezpieczający.

2. Postawić lewe i prawe zapięcie po środku centralnego zapięcia, odpowiednio do zapięcia paska zabezpieczającego.

3. Do odpięcia pasa zabezpieczającego wcisnąć przycisk centralny.

4 Montaż tacy

1. Wstawić tacę do ustwionych ograniczników. Są trzy pozycje do ustwiania pozycji tacy, poprzez wcisnięcie przycisków z boku i przesuwanie do przodu i do tyłu.

2. Po czym należy postawić ruchomą część tacy.

5 Montaż zabawek

Przymocować obydwie zabawki i otworzyć odpowiednie otwory tacy.

Wcisnąć spinacz z dolnej części zabawki, zanim je usunięcie, żeby oczyścić tacę.

FONTOS! OLVASSA ÁT ALAPOSAN ÉS KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL ŐRIZZE MEG !

HU

PIXI / ETETŐSZÉK

Használati utasítás

FIGYELMEZTETÉS!

Ne hagyja a gyermeket soha felügyelet nélkül.

Mindig használja a biztonsági öveket és győződjön meg róla, hogy helyesen kapcsolta be.

Mindig használja az öveket a fő székhöz való rögzítés céljából és győződjön meg róla, hogy helyesen kapcsolta be.

Minden használat előtt ellenőrizze a termék biztonságosságát és stabilitását az ebédlőszéken!

Az etetőszéket mindenkorban szigorúan felügyelje.

Hokedlin és padon ne használja a terméket!

Ezen termék olyan gyerekekre alkalmas, aki önállóan tudnak ülni (legalább 6 hónap),

3 éves korig és maximum 15 kg testűséig!

A fő szék minimális méretei:

- A háttámla magassága: 270 mm
- Az ülés szélessége: 330 mm
- Ülésmelyisége: 290 mm

Győződjön meg róla, hogy a fő szék és a hozzá rögzített etetőszék úgy vannak elhelyezve, hogy a gyerek ne tudja eltasztani magát az asztal lábáról vagy más tárgyakról és felboruljon a székkal együtt.

Ne használja az etetőszéket, ha valamelyik részetörött, szakított vagy hiányzik.

Ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott tartozékot vagy alkatrészt.

Ne használja az etetőszéket nyílt tűz vagy egyéb erős hőforrás – elektromos, gáz hőtőtest, stb. mellett!

Időnként ellenőrizze a biztonsági öveket!


Tárolja az etetőszéket távol gyerekektől!

Az etetőszéket nem szabad játekszerként használni!

Győződjön meg róla, hogy a gyermekre biztonsága érdekében jól megfeszítette az öveket. Veszélyes szituációk elkerülése érdekében a talca a helyén van az etetőszék használata alatt.



A fő szék minimális méretei:

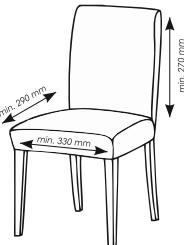

EN 16120:2012 + A2:2016 ; EN 71

Tisztítás és karbantartás

Tisztítása nedvesített kendővel vagy szappanos langyos vízzel. A makacs foltok eltávolításához nem koptató tisztítókrémet használjan.

A termék leírása

A Pixi etetőszék alkalmazkodható a gyermek különböző korához és úgyanúgy 6 hónapnál kisebb csecsemőknél használható, biztosítva a szükséges stabilitását, mint a nagyobb gyereknek. Az innovatív kialakítása és a kis súlya megengedi a könnyű és problémamentes hordozhatóságát, függetlenül attól, hogy szabadságon van vagy otthon érte a gyermeket.

Tulajdonságok

A Pixi etetőszék amin a tökéletes asszisztense a gyerek etetésénél. Az emelt ülése lehetővé teszi, hogy a csecsemő közelebb legyen Önhöz az asztalnál.

Könnyen és biztonságosan rögzíthető a legtöbb székhöz.

A negy darab, önnélküldően szabályozható lába megengedi a szükséges magasság beállítását, amely megfelel a legtöbb asztalnak.

A csúszásmentes lábak és a 2 darab biztonsági öv, amely a főszékhöz rögzítő az etetőszéket, maximális biztonságot ad a gyermekének.

Az etetőszék rendkívül kis súlyú és kompakt méretű, ezért könnyen szállítható.

• Ánya könnyen tisztítható.

• A három pozícióban szabályozható tálca kényelmet és védelmet biztosít különböző korú gyereknek.

• A tálca mozgatható alátéte gyors és könnyű tisztítását biztosítja.

• A tálca szerelt játékszerök fenntartják a baba figyelmét az etetés előtt és utáná.

• A hozzátarozt hordozási funkcióval megkönyönti a házon kívüli használatát.

Az etetőszék összeszerelése

1 Alkatrészek listája

1. Főegység
2. Tálcák
3. A tálca mozgatható alátéte
4. Játékszer – 2 db.
5. Láb – 4 db..

2 Osszeszerelés

1. Helyezze be az etetőszék négy lábat a sarkokban lévő konzolokba.

Állítsa be a szükséges magasságot a rögzítő gomb meghibornásával.

2. Helyezze el az etetőszéket egy szabványos szék közepén.

3. Szabályozza be az övek hosszát és rövidezte a főszék üléséhez és háttámlájához.

3 A gyermek elhelyezése és az övek feszítése

1. Tegye be a gyereket az etetőszékre és feszítse meg a biztonsági övet.

2. Helyezze be a bal és jobb csatát a központi csatba az öv rögzítéséhez.

3. A biztonsági öv kioldásához nyomja meg a központi gombot.

4 A tálca összeszerelése

1. Helyezze be a tálcat az etetőszék két oldalán lévő fix csúszkákba. A tálca három pozícióban beállítható az oldalsó gombok meghibornásával és a tálca csúsztatásával.

2. Azután helyezze el a mozgatható alátétet a tálcara.

5 A játékszerek szerelése

Tegye be a két játékszert a tálca megfelelő nyílásába.

A tálca tisztítása előtt szorítsa meg a csipeszt az alsó oldalon, hogy kivegye a játékszert.

IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE !

FR

PIXI / CHAISE À MANGER

Instruction d'utilisation

AVERTISSEMENT!!

Ne jamais laisser l'enfant sans supervision!

Utilisez toujours les ceintures de sécurité et assurez-vous que celles-ci sont placées correctement avant utilisation!

Utilisez toujours les ceintures pour fixation à la chaise principale et assurez-vous que celles-ci sont placées correctement avant utilisation!

Toujours vérifier la sûreté et la stabilité du produit sur la chaise pour adulte avant son utilisation!

Placez toujours le siège sur des surfaces plates!

Ne pas utiliser ce produit sur des tabourets ou des bancs!

Ce produit est destiné aux enfants qui peuvent s'asseoir indépendamment (minimum 6 mois), de jusqu'à 3 ans ou du poids maximale jusqu'à 15kg!

Dimensions maximales de la chaise pour adultes:

• Hauteur du dossier: 270mm

• Largeur du siège: 330 mm

• Profondeur du siège: 290 mm

Assurez-vous que la chaise pour adultes et le siège installé sont placés de telle façon que l'enfant ne puisse se rejeter avec ses pieds de la table ou d'autres objets et tourner avec la chaise pour adultes et le siège installé et le siège installé!

N'utilisez la chaise pour manger, si quelqu'une de ses parties est brisée, déchirée ou manquant!

N'utilisez pas des accessoires ou des pièces de recharge ; à l'exception des approuvées par le fabricant!

N'utilisez pas la chaise près de feu de bois ou autres sources de chaleur intense comme des cuisines électriques à résistances chauffantes, des cuisines à gaz, etc.!

Vérifiez périodiquement les ceintures de sécurité!


Maintenez la chaise hors de la portée des enfants, quand celle-ci n'est pas en utilisation!

La chaise ne devrait pas être utilisée comme un jouet!

Assurez-vous que vous avez attaché les ceintures pour la sécurité de votre enfant!

Pour éviter des situations dangereuses, la table doit être placée lors de l'utilisation de la chaise!

Dimensions maximales de la chaise pour adultes:

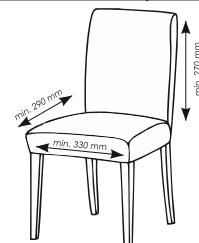

EN 16120:2012 + A2:2016 ; EN 71

Nettoyage et maintien

Nettoyez d'un linge humide ou l'eau tiède et savon doux. Vous pouvez enlever les taches tenaces par un crème nettoyant pas abrasif.

Description du produit

Le siège à manger Pixi se distingue par son adaptabilité aux différents âges de l'enfant et celle-ci peut être utilisée aussi bien pour bébés à l'âge de 6 mois, en les assurant la stabilité nécessaire, que pour les majeurs. Son dessin d'innovation et le petit poids permet de la transporter facilement et sans aucun problème, indépendamment de si vous êtes en vacance ou vous donner à manger à votre enfant à la maison.

Caractéristiques

La chaise à manger Pixi est l'aide idéal à la mère pour donner à manger à l'enfant. Celle-ci est le siège levant parfait, qui vous permet que votre bébé soit près de vous autour de la table.

Celle-ci est placée d'une façon facile et fiable sur la plupart des chaises

Les quatre pattes indépendamment réglables vous permettent de sélectionner le niveau de l'hauteur correspondant à plupart des tables.

Des pattes non glissantes et 2 ceintures de sécurité pour fixage à la chaise principale, assurent la protection maximale pour votre Enfant

Le siège a un poids exclusivement petit et des dimensions compactes et celle-ci est facile à transporter;

• Fabriqué des matériaux faciles à nettoyer;

• Le plateau réglable de trois positions, assure la commodité et la protection à différents âges

• Le plateau amovible de la table assure le nettoyage rapide et facile.

• Avec les jouets installés à la table vous pouvez maintenir l'attention de votre bébé avant et après le manger.

• Y inclus une poignée porteuse, pour utilisation hors de la maison.

Assemblage du siège

1 Liste des composants

1. Part principale 2. Plateau 3. Plateau amovible de la table 4. Jouets 2 nombres. 5. Pattes 4 nombres.

2 Assemblage

1. Placez les quatre pattes de la chaise dans les consoles fixées à cet effet à l'intérieur des angles.

En fonction de vos besoins, ajustez l'hauteur en appuyant du bouton de fixation.

2. Placez la petite chaise au milieu d'une chaise standard

3. Réglez la longueur des ceintures avec les crochets et attachez-les au siège et au dossier de la chaise principale.

3 Ise en place et serrage des ceintures

1. Mettez l'enfant sur la chaise et serrez la ceinture de sécurité.

2. Placez la boucle gauche et la boucle droite au milieu de la boucle centrale, respectivement pour accrocher la ceinture de sécurité.

3. Pour décrocher la ceinture de sécurité, appuyez le bouton central.

4 Assemblage de la table

1. Placez la table dans les glissages fixés des deux côtés du siège. Il y a trois positions pour ajuster la position de la table, en appuyant les boutons latérales et glissement en avant et en arrière.

2. Ensuite placez le plateau amovible sur la table.

5 Assemblage des jouets

Mettez les deux jouets dans les ouvertures correspondantes du plateau.

S'il vous plaît, pressez la pince des jouets avant de les retirer pour nettoyage du plateau.

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ СПРАВОК!

RU

PIXI / СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ !!!

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

Всегда пользуйтесь ремнями безопасности и убедитесь, что они правильно установлены перед использованием!

Всегда пользуйтесь ремнями для крепления к основному стулу и убедитесь, что они правильно установлены перед использованием!

Перед использованием всегда проверяйте безопасность и устойчивость изделия, установленного на стул для взрослых.

Всегда ставьте стульчик на ровные поверхности!

Не использовать изделие на стульях без спинки или скамейках!

Данное изделие предназначено для детей, которые могут сидеть самостоятельно (минимум 6 месяцев), в возрасте до 3 лет или максимальным весом до 15 кг.! Минимальные размеры стула для взрослых:

Минимальные размеры стула для взрослых

- Высота спинки: 270 мм
- Ширина сиденья: 330 мм
- Глубина сиденья: 290 мм

Убедитесь, что стул для взрослых и установленное сиденье закреплены таким образом, что ребенок не может оттолкнуться ногами от стола или иных предметов и перевернуться вместе со стулом для взрослых и установленным сиденьем!

Не использовать стульчик для кормления, если какая-нибудь его часть повреждена, порвана или отсутствует!

Не использовать аксессуары или запасные части кроме тех, которые одобрены производителем!



Не использовать стульчик вблизи открытого огня или других источников сильного тепла, таких как электроплиты с конфорками, газовые плиты и пр.!

Периодически необходимо проверять ремни безопасности!

Когда стульчик не используется, храните его вдали от детей!

Не использовать как игрушку!

Убедитесь, что ремни безопасности затянуты надежно. Во избежание опасных ситуаций поднос устанавливается при пользовании стульчиком!

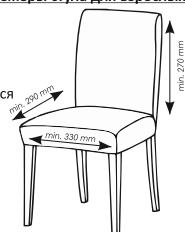

EN 16120:2012 + A2:2016 ; EN 71

Уход и обслуживание

Протирайте влажным полотенцем или прохладной водой с мягким мылом. Стойкие пятна можно вывести неабразивным чистящим кремом.

Описание продукта

Стульчик для кормления Pixi отличается своей приспособляемостью к разным возрастам ребенка и одинаково хорошо может быть использован для 6-месячных младенцев, обеспечивая им нужную стабильность, и для детей более старшего возраста. Инновационный дизайн и небольшой вес позволяют его легко и удобно переносить, независимо от того, находитесь ли Вы на отдыхе или кормите ребенка дома.

Характеристики

Стульчик для кормления Pixi - идеальный помощник матери в кормлении ребенка. Он представляет собой удобное поднятое сиденье, которое дает возможность Вашему малышу находиться рядом с Вами за столом.

Легко и надежно устанавливается к большинству стульев.

Четыре независимо регулируемые ножки позволяют выбирать уровень высоты, соответствующий большинству столов.

Несколько язычков ножки и 2 ремня безопасности для крепления к основному стулу обеспечивают максимальную защиту Вашего ребенка.

Стульчик весит исключительно мало и имеет компактные размеры, его легко перевозить;

- Изготовлен из легко чистящихся материалов;
- Регулируемый поднос устанавливается в трех позициях, обеспечивает комфорт и защиту для разных возрастов;
- Съемный лоток подноса обеспечивает быструю и легкую чистку;
- При помощи прикрепленных игрушек к подносу Вы можете привлекать внимание Вашего ребенка до и после кормления.
- Имеется ручка для переноски при использовании за пределами дома.

Сборка стульчика

1 Перечень компонентов

- Основная часть
- Поднос
- Съемный лоток подноса
- Игрушки 2 шт.
- Ножки 4 шт.

2 Сборка

1. Поставьте четыре ножки стульчика в фиксированные для этого консоли в углах.

В зависимости от Ваших потребностей отрегулируйте высоту нажатием фиксирующей кнопки.

2. Поставьте стульчик посередине стандартного стула.

3. Отрегулируйте длину ремней при помощи пряжек и закрепите к сиденью и спинке основного стула.

3 Установка и затягивание ремней

1. Посадите ребенка в стульчик и затяните ремень безопасности.

2. Вставьте левую и правую пряжку в центральную пряжку, соответственно, чтобы застегнуть ремень безопасности.

3. Для того чтобы расстегнуть ремень безопасности, нажмите центральную кнопку.

4 Сборка подноса

1. Поставьте поднос в фиксирующие ползуны с двух сторон стульчика. Предлагаются три позиции для регулирования положения подноса, нажимая кнопки скобу и скользя вперед и назад.


2. После этого установите съемный лоток поверх подноса.

5 Сборка игрушек

Поставьте обе игрушки в соответствующие отверстия подноса.

Нажмите на прищепку с нижней стороны игрушек, перед тем как вытащить их для чистки подноса.

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVATI ZA BUDUĆNE REFERENCE!



PIXI / Stolica za hranjenje Uputstvo za upotrebu

UPOZORENJE!

Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora!

Uvek koristite sigurnosne pojaseve i proverite da li su pravilno postavljeni pre upotrebe!

Uvek koristite sigurnosne pojaseve za povezivanje na glavnu stolicu i proverite da li su pravilno postavljeni pre upotrebe!

Pre upotrebe uvek proverite bezbednost i stabilnost proizvoda postavljenog na stolicu za odrasle osobe!

Uvek postavite sedište na ravnom površinama!


Nemojte koristiti proizvod na stolicama bez naslona ili klupama!

Ovaj proizvod je namenjen deci koja mogu sedeti sama (minimum 6 meseci), do 3 godine ili do maksimalne težine od 15 kg.!

Minimalne dimenzije stolici za odrasle:

- Visina naslona: 270 mm
- Širina sedišta: 330 mm
- Dubina sedišta: 290 mm

Minimalne dimenzije stolici za odrasle:

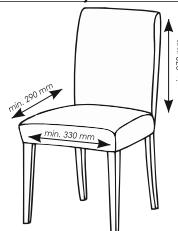

Uverite se da su stolica za odrasle i montirano sedište postavljena tako da dete ne može da nogom odgurne noge sto ili druge predmete i da okrene stolicu sa odrasle i postavljeno sedište!

Nemojte koristiti dečiju stolicu ako je slomljena bilo koji deo, pocepan ili ako neki deo nedostaje!

Nemojte koristiti dodatke ili rezervne delove koji misu odobreni od strane proizvođača!

Ne koristite stolicu pored otvorenog ogara ili drugih izvora prekomerne toplote, kao što su električni grejači sa električni grejni otpornicima, peći na gas itd!

Povremeno proverite sigurnosne pojaseve!

Držite stolicu dalje od dece kada se ne koristi!

Sedište ne treba da se koristi kao igračka!

Uverite se da ste zategnuti pojasa za bezbednost vašeg deteta. Da biste izbegli opasne situacije nosač mora biti postavljen prilikom upotrebne sedišta!

EN 16120:2012 + A2:2016 ; EN 71

Čišćenje i održavanje

Obrišite vlažnom krpom ili mlakom vodom i blagim sapunom. Tvrdoglavu mrlju mogu se ukloniti neabrazivnom kremom za čišćenje.

Opis proizvoda

Stolica za hranjenje Pixi se odlikuje time da je prilagodljiva različitim uzrastima deteta i podjednako dobro može da se koristi za bebe uzrasta od šest meseci, pružajući im potreblju stabilnost, kao i za veću decu. Njen inovativni dizajn i mala težina omogućuju da se lako i bez ikakvih problema premesti, bez obzira da li ste na odmoru ili hraniće dete kod kuće.

Karakteristike

Stolica za hranjenje Pixi je idealan pomoćnik majki danahranji dete. Ona je savršeno uvlačeći sigurnosni sistem koji omogućava da beba bude blizu Vas za stolom. Lako i bežbedno se postavlja na većinu stolica

Četiri nezavisno podešive nogare omogućavaju Vam da izaberete nivo visine koji odgovara većini stolova.

Nema kliznih nogara i 2 sigurnosna pojasa za pričvršćivanje na glavnu stolicu, osiguravaju maksimalnu zaštitu za Vaše dete.

Sedište je izuzetno lagano i kompaktno i jednostavno za transport;

- Napravljena je od materijala koji se lako čisti;
- Podesiva tabla sa tri pozicije obezbeđuje udobnost i zaštitu u različitim uzrastima
- Pokretni nosač fioka omogućava brzo i lako čišćenje.
- Sa montiranim igračaka na paleti možete zadržati pažnju vašeg deteta pre i posle jela.
- Uključena je i drškom, za upotrebu van kuće.

Sklapanje stolice

1 Spisak komponenti

1. Glavni deo 2. Tabla 3. Pokretna tacna na tabli 4. Igračke 2 kom. 5. Nogare 4 kom.

2 Zglobljivanje

- Postavite četiri nogare na stolicu u konzole za pričvršćivanje, u uglovima.

U zavisnosti od vaših potreba, podešiti visinu pritiskom na dugme za zaključavanje.

- Postavite sedište u sredini standardne stolice

3. Podesite dužinu kaša i kopče i pričvrstite ih na zadnjoj strani sedišta i glavne stolice.

3 Postavljanje i zatezanje pojaseva

1. Stavite dete u sedište i pričvrstite pojasa.
2. Stavite levi i desno zatvarač na sredini centralnog zavrtnja, odnosno vežite pojasa.

3. Za skidanje pojasa, pritisnite dugme u sredini.

4 Postavljanje table

1. Stavite tablu u fiksne klizake sa obe strane sedišta. Postoje tri pozicije za podešavanje položaja ležišta pritiskom na dugmad sa strane i klizanjem napred i nazad.

2. Zatim postavite prenosivu tablu u ležište.

5 Postavljanje igrački

Stavite igračke u odgovarajuće otvore na tabli.

Molimo Vas da natisnete štipaljku sa donje strane igračaka pre nego što se ukloni za čišćenje ležišta.

ВАЖНО! ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ШТЕДИЈТЕ ЗА ИДНИ ЛИТЕРАТУРИ!

PIXI / Стол за хранене

Упатство за употреба



ВНИМАНИЕ !!!

Никогаш не оставяйте детето без надзор!

Секогаш користете сигурносните ремени и бидете сигури дека се коректно поставени пред употреба!

Секогаш користете ремените за прицертување кон основниот стол и бидете сигури дека се коректно поставени пред употреба!

Секогаш проверувајтејајдноста и стабилноста на производот монтиран на стол за возрасни пред употреба!

Секогаш ставајте столче врз рамни површини!


Не користете го производот на столци без потпирачи за грб или клупи!

Овој производ е наменет за деца кои можат да седат сами (минимум 6 месеци), до 3 години или до максимална тежина од 15 кг.!

Минимални димензии на столот за возрасни.

- Висина на потпирач: 270мм
- Ширина на седиштето: 330 мм
- Длабочина на седиштето: 290 мм

Минимални димензии на столот за возрасни.

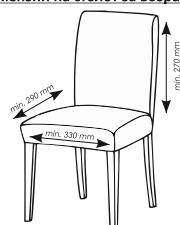

Осигурете се дека столот за возрасни и монтираното седиште, се поставени така што детето да не може да се одвие со нозе од масата или други предмети и да се обрне заедно со столот за возрасни и монтираното седиште!

Не користете столче за јадење ако некоја од неговите делови е скршена, пукната или недостасува!

Не користете додатоци или резервни делови освен оние одобрени од производителот!

Не користете столче во близина на отворен орган или други извори на силна топлина како електрични печки со грејачи, плочи гас печки и друго!

Повремено проверувајте ремените!

Чувайте столче далеку од деца, кога не е во употреба!

Столче не треба да се користи како играчка!

Осигурете се дека сте поригородни ремените за безбедноста на вашето дете. За избегнување на опасни ситуации, таблите треба да е поставена при користење на столче!

EN 16120:2012 + A2:2016 ; EN 71

Чистење и одржување

Чистете со влажна крпа или млака вода и благ сапун. Тврдокорните дамки може да се отстранат о не-абразивни средства крем.

Опс на производот

Столче за хранење Pixi се одликува со својата прилагодливост кон различните возрасти на детето и подеднакво добро може да се користи како за бебиња на возраст од 6 месеци, обезбедувајќи им потребната стабилност, така и за поголемите. Иновативниот му дизајн и мала тежина овозможува да биде пренесуван лесно и без никакви проблеми, без разлика дали сте на одмор или храната детето дома.

Каррактеристики

Столче за хранење Pixi е идеален помошник на мајката за исхрана на детето. Тој е совершеното подигнување на седиште, кое ви овозможува бебето да е блиску до Вас на масата.

Лесни и сигурно се поставува на повеќето столици

Четирите неиздавни прилагодливи ногарки во овозможуваат да изберете нивото на висината одговара на повеќето маси.

Не лизгачки ногарки и 2 заштитни ремени за држење кон основниот стол, обезбедуваат максимална заштита за вашето дете

Столче е со исклучително мала тежина и компактни димензии и е лесно за транспорт;

- Изработено од лесни за чистење материјали;
- Табла за дотирување со три позиции, обезбедува удобност и заштита при различни возрасти
- Мобилната тава на табла обезбедува брзо и лесно чистење.
- Со монтирани играчки на табла можете да се задржи вниманието на вашето бебе пред и по јадењу.
- Вклучена ракча за носење, за употреба надвор од домот.

Составување на столче

1 Листа на компонентите

1. Главен дел
2. Табла
3. Отстраниви тави на табла
4. Играчки 2бр.
5. Нозете 4бр.

2 Составување

1. Поставете четирите нозе на столот на фиксираните конзоли за тоа во аглите.
2. Во зависност од вашите потреби, наместете ја височината со притискање на фиксна копче.
2. Поставете столче во средината на стандарден стол
3. Регулирајте должината на ремените со токи и ги прикачете кон седиште и потпирачот на основниот стол.

3 Поставување и стегање на ременот

1. Поставете детето во столче и затегнете ременот.
2. Ставете левата и десната спојка во средината на централната брава, односно за врзе безбедносниот ремен.
3. За раскопчување на ременот, притиснете го централното копче.

4 Составување на табла

1. Поставете таблите на фиксните лизгачи од двете страни на столче. Има три положби за местене на положбата на таблите со притискање на страничните копчиња и влечење напред и назад.
2. Потоа ставете подвижната тава на таблатата.

5 Составување на играчките

- Поставите двете играчки во соодветните отвори на таблите.
- Стичинете штипалка од долната страна на играчките, пред да ги извадите за чистење од таблатата.

ME RËNDËSI! LEXONI ME VËMENDJE DHE RUANI PËR INFORMACIONE NË TË ARDHMEN!

PIXI / Стол за хранене

Упатство за употреба

KUJDES !!!

Mos e lëni kurr fëmijën pa mbikëqyrje!

Gjithnjë përdorimi rripat sigurues dhe siguroheni para përdorimit se janë vendosur drejt para!

Gjithnjë i përdoroni rripat për lidhje me karrigen kryesore dhe para përdorimit siguroheni se janë vendosur drejt!

Para përdorimit gjithnjë sigurinë dhe stabilitetin e produktit, që montohet mbi karrigen për të rritur!

Gjithnjë vendosni karrigen mbi sipërfaqe të rrashfët!

Mos e përdorni produktin mbi karrige pa mbëshitetëse ose mbi stola!

Ky produkt është destinuar për fëmijë, që mund të qëndrojnë vet të ulur (minimum në moshë 6 muaj) deri në moshën 3 vjeç ose deri në peshë 15 kg !

Dimensione minimale e karriges për të moshuar:

Dimensione minimale e karriges për të moshuar:

- Lartësia e mbështetëses: 270MM

- Gjerësia e vendit për të ulur: 330 MM

- Thellësia e vendit për të ulur: 290 MM

Siguroheni se karrigja për të rritur dhe sedilja e montuar janë vendosur kështu, që fëmija të mos ketë mundësi

të shityn me këmbë nga tavolina ose nga sende të tjera dhe të rrëzohet bashkë me sediljen dhe karrigen për të rritur!

Mos e përdorni karrigen për ushqim nëse ndonjë prej pjesëve të saj është thyer, gërvishur ose mungon!

Mos i përdorni aksesorë ose pjesa rezerve të ndryshme nga ato që janë matuar nga prodhuesi !


Mos e përdorni karrigen afér zjarrit të hapur ose afér burimeve të tjera të nxehësisë si soba elektrike, soba me gaz dhe të tjera!

I kontrolloni periodikisht rripat sigurues!

Kur karrigja nuk përdoret , ruani larg fëmijëvel!

Karrigja nuk duhet të përdoret si lodër!

Për sigurinë e fëmijës Suaj siguroheni se keni lidhur mirë rripat sigurues. Që të evitoohen situate të rrezikshme tabakaja duhet të jetë e vendosur gjatë përdorimit të karriges!

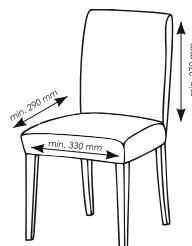

EN 16120:2012 + A2:2016 ; EN 71

Pastrimi dhe mirëmbajtje

Pastroni me leckë të lagët dhe ujë të vakët dhe sapun të butë. Njollat mund të pastrohen me krem pastrues jo abraziv.

Pershkrim i produktit

Karrigja për ushqim Pixi Dallohet me përshtatshmérinë e vet për moshat e ndryshme të fëmijës dhe në të njëjtën ményrë mund të përdoret mire si përfoshnja në moshë 6 muaj, duke i siguruar stabilitetin e nevojshëm, kështu edhe për më të rriturit. Dizajni inovativ dhe pesha e vogël lejon që të mbahen lehtë pa probleme pavarësisht a janë në pushime ose e ushqen fëmijën në shtëpi.

Karakteristika

Karrigja për ushqim Pixi është ndihmëse ideale e nënës për ushqim të fëmijës. Ajo është një sedilje perfekte lëvizëse e cila lejon që foshnja Juaj të jetë afér jush në tavolinë.

Montohet lehtë dhe në ményrë të sigurt në shumicën e llojeve të karrigjeve

Katër këmbët që rregullohet secila me vete Ju lejonë që të bëni zgjedhjen e nivelit të lartësisë, që u përgjigjet shumicës së tavolinave.

Këmbët që nuk rrëshqasin dhe 2 rripat sigurues për lidhje me karrigen kryesore garantonjënë mbrojtje maksimale për fëmijën Tuaj .

Karrigja është pështë e vogël dhe përmës kompakte dhe mund të transportohet lehtë;

- Është përpunuar nga materiale, që pastrohen lehtë;

- Tabakaja që mund të rregullohet me tre pozicione , garanton komfort dhe siguri për moshat e ndryshme

- Tava lëvizëse e tabakasë siguron pastrim të shpjet dës lehtë.

- Me lodrat e montuara në tabakanë mund të tërhiqni vëmendjen e foshnjës suaj para she pas ushqimit .

- Ka dorezë përmbytje për përdorim jashtë shtëpisë.

Montim i karriges

1 Lista e komponenteve

1. Pjesa kryesore 2. Tabaka 3. Tavë lëvizëse e tabakasë 4. Lodra 2 copë 5. Këmbë 4 copë

2 Montimi

1. Vendosni katër këmbët e karriges në vendet e caktuara në qoshet.

Në varësi nga nevojat tuaja, rregulloni lartësinë përmes shtypjes së butonit fiksues .

2. Vendosni karrigen në mesin e karriges standarde

3. Rregulloni gjatësinë e rripatve me kopsat dhe i fiksoni për sediljen dhe mbështetësen e karriges kryesore.

3 Vendosja dhe shtrëngimi i rripatve

1. Vendi fëmijën në karrigen dhe shtrëngoni rripin sigurues.

2. Vendosni kopsën e majtë dhe të djathtë në mesin e kopsës qendre për kopsitje të rripit sigurues.

3. Për çlidhje të rripit sigurues, shtrypni butonin qendror.

4 Montim i tabakasë

1. Vendosni tabakanë në shinat e fiksuarë në të dy anët e karriges. Ka tre pozicione për caktim të pozicionit të tabakasë përmes butonave anësore dhe rrëshqitjes përparrë dhë mbaprava.

2. Pas kësaj vendosni tavën lëvizëse mbi tabakanë.

5 Montim i lodrave

Vendosni lodrat në vendet e caktuara për këtë në tabakanë .

Ju lutemi shtrëngoni kapësen në pjesën e poshtme të lodrave, para se të hiqni nga tabakaja për pastrim.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ!

GR

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΡΙΞΙ / ΚΑΡΕΚΛΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Οδηγίες χρήσης



Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη!

Πάντα πρέπει να χρησιμοποιείτε ζώνες ασφαλείας και να βεβαιωθείτε, ότι το ποθετήθηκαν σωστά πριν την χρήση!

Πάντα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις ζώνες στήριξης στην βασική καρέκλα και να βεβαιωθείτε, ότι το ποθετήθηκαν σωστά πριν την χρήση!

Πριν την χρήση πάντα ελέγχετε την ασφάλεια και την σταθερότητα του προϊόντος, που συναρμολογείται πάνω σε καρέκλα ενήλικων!

Πάντα πρέπει να τοποθετείτε την καρέκλα σε ίσιες επιφάνειες!

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω σε καρέκλες χωρίς πλάτη ή σε πάγκους!

Αυτό το προϊόν προορίζεται για παιδιά, τα οποία μπορούν να κάθονται μόνα τους (με ελάχιστη ηλικία 6 μηνών), έως 3 ετών ή με μέγιστο βάρος 15 κιλά. !

Ελάχιστες διαστάσεις της καρέκλας για ενήλικους.

·Υψος της πλάτης: 270 χιλ.

·Πλάτος του καθίσματος: 330 χιλ.

·Βάθος του καθίσματος: 290 χιλ.

Βεβαιωθείτε, ότι η καρέκλα για ενήλικους και το συναρμολογημένο κάθισμα, τοποθετήθηκαν με τρόπο που το παιδί δεν μπορεί να φύγει πίσω ακουμπώντας τα πόδια του στο τραπέζι ή άλλα αντικείμενα και να ανατραπεί μαζί με την καρέκλα για ενήλικους και το συναρμολογημένο κάθισμα!

Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα φαγητού σε περίπτωση που κάποιο δικό του εξάρτημα είναι σπασμένο, κομμένο ή απουσιάζει!

Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά εκτός των εξαρτημάτων καλ των ανταλλακτικών που εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή!

Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα φαγητού σε περίπτωση που κάποιο δικό του εξάρτημα είναι σπασμένο, κομμένο ή απουσιάζει!

Κατά περίοδους πρέπει να ελέγχετε τις ζώνες προστασίας !

Αποδημεύτε την καρέκλα μακριά από παιδιά, διαν δεν χρησιμοποιείται!

Η καρέκλα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως παιχνίδι !

Βεβαιωθείτε, ότι σφίξατε τις ζώνες ασφαλείας για την ασφάλεια του παιδιού σας. Προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις, ο δίσκος πρέπει να είναι τοποθετημένος κατά τη διάρκεια της χρήσης της καρέκλας!

EN 16120:2012 + A2:2016; EN 71

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίστε με υγρή πετούτα ή χλαρό νερό και ελαφρύ σαπούνι. Τους έντονους λεκέδες μπορείτε να αφαιρέσετε με κρέμα καθαρισμού χωρίς συστατικά απόρρεσης.

Περιγραφή του προϊόντος

Η καρέκλα φαγητού Rixi διακρίνεται με την δυνατότητα προσαρμογής της στις διαφορετικές ηλικίες του παιδιού, ώπως μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ίδια επιτυχία τόσο για βρέφους ηλικίας 6 μηνών, εξασφαλίζοντάς τους την απαραίτητη σταθερότητα, όσο και για μεγαλύτερα βρέφη. Το κανιονοτυπό της σχέδιο και μικρό βάρος εξασφαλίζουν εύκολη και απρόσκοπη μεταφορά, ανεξάρτητα εάν είστε σε διακοπές ή ταΐζετε το παιδί σας στο σπίτι.

Χαρακτηριστικά

Η καρέκλα φαγητού Rixi είναι ο ιδιανικός βοηθός της μητέρας για το τάσιμα του παιδιού. Η καρέκλα αυτή είναι το ιδιανικό κάθισμα για ανύψωση του παιδιού, όποιο οικογένεια εξασφαλίζει την δυνατότητα το παιδί να είναι κοντά σας στο τραπέζι.

Εύκολα και αξιόπιστα τοποθετείται στις περισσότερες καρέκλες.

Τα τέσσερα ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα ποδάρια σας παρέχουν την δυνατότητα να επιλέγετε το επίπεδο του ύψους που αντιστοιχεί στο ύψος των περισσότερων τραπεζών.

Τα μη ολισθαίνοντα ποδάρια και 2 ζώνες ασφαλείας για στήριξη στην βασική καρέκλα, εξασφαλίζουν μέγιστη προστασία του παιδιού σας.

Η καρέκλα έχει εξαιρετικά μικρό βάρος και συμπαγείς διαστάσεις και είναι εύκολη για μεταφορά.

·Κατασκευάστε από υλικά, που καθαρίζονται εύκολα.

·Ο ρυθμιζόμενος δίσκος με τρεις θέσεις, εξασφαλίζει άνεση και προστασία σε διαφορετικές ηλικίες.

·Το αφαιρούμενο ταψάκι του δίσκου εξασφαλίζει γρήγορο και εύκολο καθάρισμα.

·Με τη συναρμολογημένη παιχνίδια στον δίσκο μπορείτε να κρατήσετε την προσοχή του παιδιού σας πριν και μετά το φαγητό.

·Συμπεριλαμβάνεται χερούλι για μεταφορά, για χρήση εκτός του σπιτιού.

Συναρμολόγηση της καρέκλας

1 Περιγραφή των συστατικών μερών

1. Κύριο μέρος 2. Δίσκος 3. Αφαιρούμενο ταψάκι στον δίσκο 4. Παιχνίδια 2 τεμ. 5. Πόδια 4 τεμ.

2 Συναρμολόγηση

1. Τοποθετήστε τα τέσσερα πόδια της καρέκλας στις προσδιορισμένες για τον σκοπό αυτό υποδοχές στις γωνίες.

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, ρυθμίστε το ύψος πατώντας το πλήκτρο στη σταθεροποίησης.

2. Τοποθετήστε την καρέκλα στη μέση μας κοινής καρέκλας.

3. Ρυθμίστε το μήκος των ζωνών με τα κλπς και στηρίξτε τις ζώνες στο κάθισμα και την πλάτη της βασικής καρέκλας.

3 Τοποθέτηση και σφίξιμο των ζωνών

1. Βάλτε το παιδί στην καρέκλα και σφίξτε την ζώνη ασφαλείας.

2. Τοποθετήστε το αφιστερό και το δεξιά κλπς στη μέση του κεντρικού κλπς ανάλογα για κούμπωμα της ζώνης ασφαλείας.

3. Για ξεκούμπωμα της ζώνης ασφαλείας, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

4 Συναρμολόγηση των δίσκων

1. Τοποθετήστε τον δίσκο στους σταθερούς οδηγούς από τις δύο πλευρές της καρέκλας. Υπάρχουν τρεις θέσεις για την ρύθμιση της θέσης του δίσκου, μέσω πατήματος των πλαινών πλήκτρων και ολισθήση εμπρός και πίσω.

2. Στην συνέχεια τοποθετήστε το αφαιρούμενο ταψάκι πάνω στον δίσκο.

5 Συναρμολόγηση των παιχνιδιών

Τοποθετήστε τα δύο παιχνίδια στις ανάλογες οπές του δίσκου.

Παρακαλούμε σφίξτε την ταυτόπιδα από την κάτω πλευρά των παιχνιδιών πριν τα βγάλετε από τον δίσκο για καθάρισμα.

ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ

TR

PIXI / MAMA SANDALYES

Kullanım Talimatları

UYARI!!!

Hiçbir zaman çocuğu gözetimsiz bırakmayın!

Her zaman emniyet kemelerini kullanın ve kullanmadan önce doğru konulduklarından emin olunuz!

Her zaman ana sandalyeye eklemek için olan kemelerin kullanımını ve kullanmadan önce doğru konulduklarından emin olunuz!

Yetişkin sandalyesi üzerindeki ürünün güvenli olup olmadığını ve dengesini kullanmadan önce daima kontrol ediniz!

Her zaman sandalyeyi düz yüzey üzerine koynuz!


Bu ürün tabure ya da bank üzerinde kullanmayın!

Bu ürün tek başına oturabilecek (en az 6 ay), 3 yaşına kadar veya en fazla 15 kg ağırlığındaki çocukların için tasarlanmıştır!

Yetişkinler için sandalyenin asgari ölçülerı:

- Arkalığın yüksekliği: 270 mm
- Koltuğun genişliği: 330 mm
- Koltuğun derinliği: 290 mm

Yetişkinler için sandalyenin asgari ölçülerı:

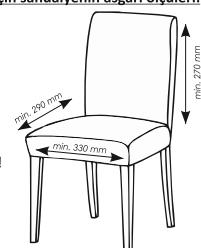

Yetişkinler için sandalyenin ve monte edilen koltuğun, çocuğun masadan ayaklarıyla veya başka nesnelerle kendini itelemeyecektir ve yetişkinler için sandalye ve monte edilen koltukla birlikte ters dönümeyecek şekilde konulduğundan emin olunuz!

Eğer mama sandalyesinin parçalarından biri kırılmış, parçalanmış veya eksik ise kullanmayın!

Üretici tarafından onaylananlar dışında başka aksesuarlar veya yedek parçalar kullanmayın!

Sandalyeyi açık atış veya telli elektrikli sopa, gazlı soba v.b. gibi güçlü işi yansitan başka kaynaklara yakın mesafede kullanmayın!

Periyodik olarak emniyet kemelerini kontrol ediniz!

Kullanmadığınız zamanlarda sandalyeyi çocukların uzak bir yerde muhafaza ediniz!

Sandalye, oyuncak olarak kalmamalıdır!

Çocuğunuzun emniyeti için emniyet kemelerini iyice sıkıştırınızdan emin olunuz!

Tehlikeli durumlardan kaçınmak için sandalyeyi kullanırken tepsisinin takılı olması gerekmektedir!

EN 16120:2012 + A2:2016; EN 71

Temizleme ve Bakım

İslak mendil veya ilk su ve yumuşak sabunla temizleyiniz. İnatçı lekeleri aşındırmayan temizlik kremi ile ortadan kaldırılabilirsiniz.

Ürün Hakkında Açıklama

Pixi mama sandalyesi farklı yaşılarındaki çocuğa göre uyarlanabilmesi ile seçkin bir ürünür ve aynı zamanda nasıl gereken dengeyi sağlayarak 6 aylık çocukların için kullanılabiliyor ise daha büyük yaştaki çocuklar için de kullanılabilir. Yenilikçi tasarımları ve hafifliği, tatilde olduğunuz veya çocuğunuzu evde doyurduğunuz fark etmemeksin, herhangi bir problem yaşamadan kolayca taşınamasını sağlamaktadır.

Özellikler

Pixi mama sandalyesi annenin çocuğunu doyurabilmesini sağlayan mükemmel bir yardımcıdır. O, bebeğin masada size yakın olmasını sağlayan, ayarlanabilir mükemmel bir koltuktur.

Çoğu sandalyelerin üzerine kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde koyulabilir.

Sandalyenin bağımsız ayarlanabilir dört ayağı da size çoğu masaya eşleşerek, yükseklik derecesini ayarlamana izin verir.

Kayımayan ayakları ve ana sandalyeye tutunmak için olan 2 adet emniyet kemeriyle çocuğunuza azami emniyet sağlar.

Sandalye çok düşük ağırlıktadır, küçük boyuttadır ve kolay taşınilabilir.

- Kolayca temizlenebilir malzemelerden yapılmıştır;

- Farklı yaşlarda, üç pozisyonlu ayarlanabilir tepeşti konfor ve emniyet sağlar;

- Tepsinin çıkarılabilir tavası hızlı ve kolay temizlik sağlar;

- Tepsiye monte edilmiş oyuncaklarla yemekten önce ve sonra bebeğinizin dikkatini dengede tutabillisiniz;

- Evin dışında kullanmak için taşıma kolu mevcuttur.

Sandalyeyi Bütünleştirme

1 Bileşenlerin Listesi

1. Ana kısım 2. Tepsi 3. Tepsinin çıkarılabilir tavası 4. 2 adet oyuncak 5. 4 adet ayak

2 Bütünleştirme

Sandalyenin dört ayagını da köşelerdeki, ayaklar için sabitlenen dirseklerde yerleştirin.

İhtiyaçlarınıza göre sabitleyici butona basarak yüksekliğini ayarlayın.

2. Sandalyeyi standart sandalyenin ortasına koyn.

3. Kemerlerin uzunluğunu tokalarla ayarlayın ve ana sandalyenin koltuğuna ve arkالığına ekleyin.

3 Kemerleri Koyma ve Bağlama

1. Çocuğu sandalyeye koyn ve emniyet kemelerini bağlayın.

2. Sol ve sağ çitçitleri emniyet kemelerini bağlamak için ana çitçit ortasına koyn.

3. Emniyet kemelerini bağlamak için ana butona basın.

4 Tepsiyi Bütünleştirme

1. Tepsiyi sandalyenin iki tarafındaki sabitlenen slaytlara yerleştirin. Yandaki butonlara basma ve öne ve arkaya kaydırma sayesinde tepsinin pozisyonunu ayarlamak için pozisyon varır.

2. Daha sonra çıkarılabilir tavayı tepeşti üzerine yerleştirin.

5 Oyuncakları Bütünleştirme

İki oyuncaklı da tepeşti deliklerine yerleştirin.

Lütfen tepsiyi temizlemek için oyuncakları çıkarmadan önce oyuncakların alt kısmındaki klipsi sıkın.

KULLANIM VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDILECEK UNSURLAR

- 1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- 2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- 3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

- 1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketicin yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeyleerde yetkili servise baş vurması gerekmektedir.
- 2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- 1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.
 - 2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınuz.
- TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLİR EKLERINE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI**
- 1-Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 - 2-Malin bütün parçaları dahil olsa tüm üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 - 3-Malin ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan
 - a-Sözleşmeden dönme
 - b-Satış bedelinden indirim isteme
 - c-Ucrettsiz onarılmasını isteme
 - d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafi değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemesinin malin onarımını yapmak veya yaptırımla yükümlüdür.Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereklen azami sürenin aşılması,
 - Tamirin mümkün olmadığından yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicisi malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
 - 6-Malin tamir süresi 20 iş gününe binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malin tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicisinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 - 7-Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 - 8-Tüketicisi garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hukem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
 - 9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gümruk ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ:Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İTHALATÇI FIRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/ İstanbul Tel: 0212 438 20 45

Web: www.lorelli.eu www.coolbaby.com.tr

**YetkiliServis : Coolbaby Cocuk Gerecleri San ve Tic A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16.
Sk. No:75 Esenler / İstanbul Tel : 0212 438 20 45 www.coolbaby.com.tr**



Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Тел.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com