

Move and Joy



stroller

MARTINA

age range: 6-36 months
up to 15 kg



MANUAL INSTRUCTION

designed in EU

V 2.3

www.lorelli.eu



find us on

CONTENT / СЪДЪРЖАНИЕ

EN	Manual Instruction.....	5
BG	Инструкция за употреба.....	8
RO	Instructiuni de utilizare.....	12
PL	Instrukcja użytkownika.....	16
FR	Mode d'emploi	20
IT	Istruzione per l'uso.....	24
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	28
MK	Упатствата за употреба.....	32
RU	Инструкция по эксплуатации.....	36
SRB HR		
ME BIH	Uputstvo za upotrebu.....	40
HU	Használati utasítás.....	43
AL	Insruksion për përdorim.....	47
DE	Gebrauchsanweisung.....	51
ES	Instrucciones de uso.....	54
AR	دليل التعليمات.....	57



BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.

SRB/HR/ME/BIH

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputstva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.

GR-Σάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.

FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil

HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltsön le QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

NL -Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.

AL-Skanoni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.

PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.










MK-Скенирај го QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење, на повеќе јазици. Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.












TR-Detaylı ürün bilgisi ve çoklu dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyu cihazınıza indiriniz.

ES- Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y su manual de uso en varios idiomas.

Descargue en su dispositivo la aplicación de Lector de códigos QR.

1

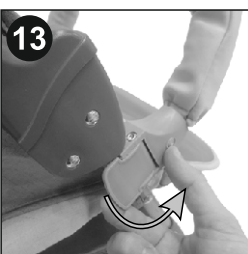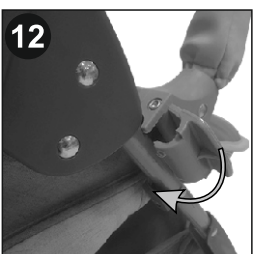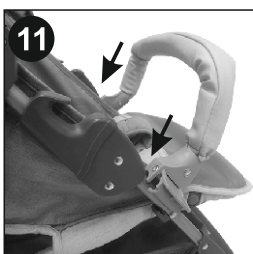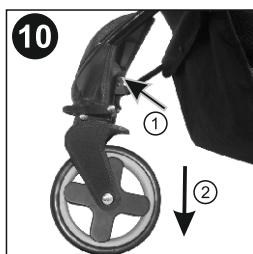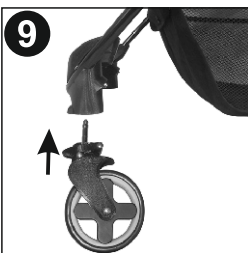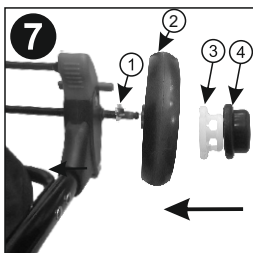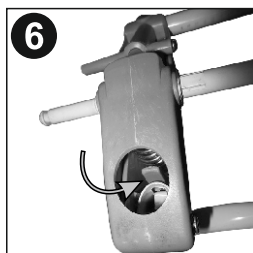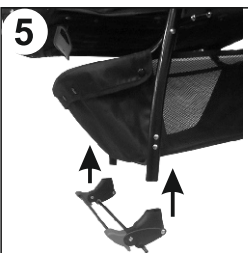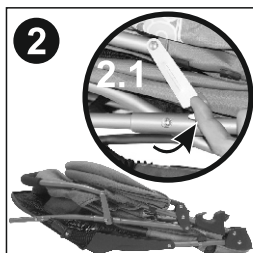

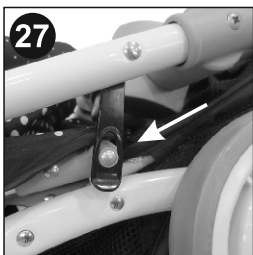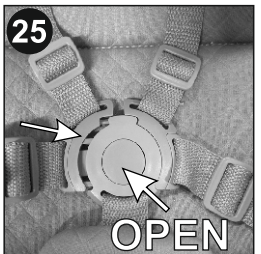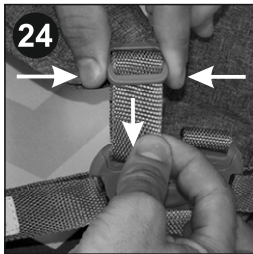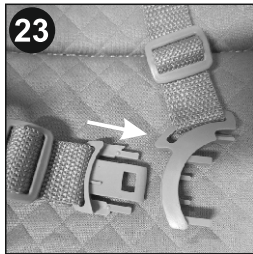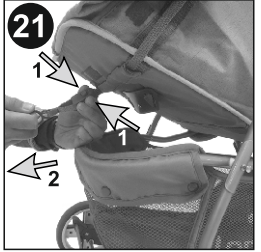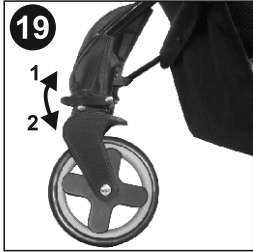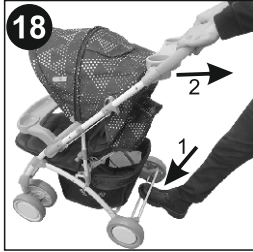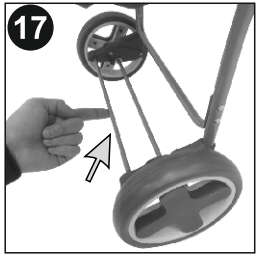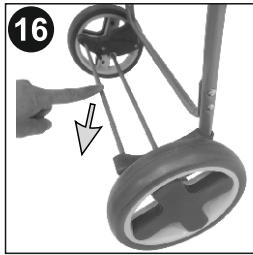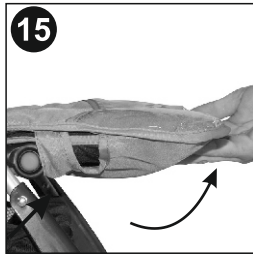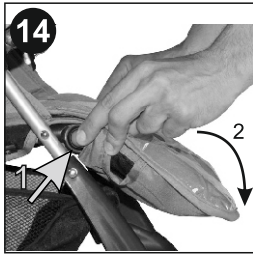

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

SAFETY REQUIREMENT

1. This vehicle is suitable for children from 6 month and weight up to 15 kg!
2. The height of the carried child in the stroller should not exceed 96 cm!
3. Use parking device if you do not hold the stroller with hand!
4. Do not leave the stroller on hills or inclined surfaces even if you have activated the parking system!
5. Parking device shall be engaged when placing and removing the children!
6. The shopping basket can take a maximum load of 2 kg!
7. Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle! Maximum load of the accessory bag 1 kg. Do not hand any additional bags !
8. Regularly check for loose parts! Make routine inspection, regularly maintain, clean and/or wash the vehicle!
9. The vehicle shall be used only for 1 child!
10. Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used!
11. Only spare parts delivered or recommended by the manufacturer/distributor can be used!
12. Always use the restraint system! Always use the crotch belt in combination with the waist belt! To prevent injury from a fall or a slip off always use the shoulder straps!
13. Make sure that the safety belts are placed properly!
14. The stroller should always be used under the supervision of an adult!
15. Do not allow children to suspend him/herself or play in the stroller!
16. Do not allow children to stand in the stroller!
17. Do not allow your child to stand on the seat and foot rest!
18. Do not use the stroller on uneven surfaces near fire or other dangerous places!
19. Do not use the stroller on stairs and escalators!
20. Fold the stroller before go upstairs and downstairs. Mounting the stroller on stairs, pavements and others with the child in it and by pushing the handle causes deformation of the stroller and is out warranty repair!
21. Adjusting of the back rest must be made only by a person read carefully the instruction rules for adjusting!
22. Any additional baggage left in the stroller may cause it to become unstable!

23. The person who assembles the stroller must be familiarized with its functions!

24. **WARNING!** No additional mattress / cushion shall be added.

25. The front bar can not be used as a carry handle.

26. This stroller is suitable for children up to 3 years old!

WARNING



WARNING! Never leave the child unattended!

WARNING! Ensure that all the locking devices are engaged before use!

WARNING! To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product!

WARNING! This seat unit is not suitable for children under 6 months!

WARNING! Do not let the child play with this product!

WARNING! Always use the restraint system!

WARNING! Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use!

WARNING! This product is not suitable for running or skating!

WARNING! Before using the product for the first time, remove all advertising material from it as well as the materials used to attach them to the product.

EN 1888 - 1:2018+A1:2022

MAINTENANCE AND CARE

1. To clean the metal parts, wipe with a moist and then dry towel until the stroller is all dry.
2. To clean the plastic parts, use a towel, water and a soft detergent.
3. To clean the textile parts, use a solution for cleaning tapestries.
4. When not in use, never place other objects in or on the stroller! This will damage it!
5. Always dry and air the stroller if it is not dry enough!
6. Run regular clean-ups over the wheel axes and the plastic elements.
7. Always clean the wheel axes and plastic elements after using the pram over sandy or dusty surfaces!
8. **DO NOT LUBRICATE** the wheel axes or other movable parts of the stroller! Just clean them!
9. Run regular checks for loose or damaged parts and if there are such, immediately replace them with new ones!

PARTS

Picture 1

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Metal frame of the stroller | - 1 pcs. |
| 2. Rear wheels | - 2 pcs. |
| 3. Shopping basket | - 1 pcs. |
| 4. Front wheels | - 2 pcs. |
| 5. Basket | - 1 pcs. |
| 6. Fingerboard | - 1 pcs. |
| 7. Foot cover | - 1 pcs. |
| 8. Canopy | - 1 pcs. |

UNFOLDING

1. Folded stroller (Photo 2) **Release the blocking mechanism.** (Photo 2.1)
2. Lift the handle of the stroller up and then push forward. As a result, it will extend and lock automatically. (Photos 3 and 4)

ASSEMBLING

1. Place the rear axle in the frame tubes until it clicks (Picture 5) To disassemble the rear axis, press the thumbs in the bracket openings under the rear axle and pull out. Picture 6
2. Place the rear wheels as you follow the sequence of the elements on photo 7.
1. Metal washer; 2. Rear wheel; 3. Circlip ; 4. Cap of the circlip.
Make sure that the circlip 3 is fastened to the rear axle, then fit the cap 4 on it and make sure it is attached to the circlip. Check that the wheel is fixed by pulling it slightly outwards.
3. Insert the protective cover on the wheel Picture 8. To disassemble the rear wheels, press the clips of the protective cover behind the wheel to remove it (Picture 8) and with a straight screwdriver, remove the rear axle elements shown in picture 7
4. Install the front wheels by pressing them upwards until they are locked. (Picture 9) Check if they are locked well. To unmount them, press the console button and pull the wheel down. (Picture 10)
5. Mount the fingerboard for the child. (Photo 11;12) To remove the fingerboard, open the clips placed on both its sides and pull all the way. (Photo 13)

EXPLOITATION

1. To lay down the footrest push the red buttons on its both sides. (picture 14). To lift the footrest up just push it up with your one hand. (picture 15)
2. To place the stroller in a stationary position, use the rear wheel brakes, by pressing the brake pedal located on the rear axle. (Photo 16) To release the brake, lift your leg from the brake pedal. (Photo 17) **WARNING:**
The parking device does not guarantee an optimal hold in steep slopes. Therefore never leave the stroller on a sloping ground with a child sitting or lying in the stroller!
3. **To overcome obstacles, turn the stroller handle into the child's forward facing position (above the rear axle). To raise the front axle of the stroller to overcome the obstacle, press the rear axle (Picture 18) with the foot, not the brake, and then pull the handle back against you. Caution: Do not push the handle straight down! First pull the handle toward you !!!**
4. While moving the stroller along rough and uneven surfaces you can use the option of movement in a straight line by lifting the blocking cog on the front wheels. (Photo 19.1)
To release the front wheels, press down the locking cog. (Photo 19.2)
5. For a change (lowering) the sunshade position, take its upper part and pull down to the desired position. (Photo 20)
6. Adjusting the backrest - To raise the backrest, squeeze the buckle button behind the backrest and pull out the belt. Picture 21 To release the backrest, squeeze the buckle button and release the backrest down. Picture 22
7. While using the summer seat **BY ALL MEANS** fasten the safety belts on the child!
8. Put the shoulder and waist belts together and place them in the central buckling clasp. (Photos 23;25)
Regulate the length of the safety belts by pulling the clasps all the way. (Photo 24) To unlock the belts, press the button on the central clasp. (Photo 25)

FOLDING

1. Remove the fingerboard on the front of the child like is described in point 5 ASSEMBLING. Picture 13
2. **WARNING!** Press down the locking cog of front wheels. (Photo 19.2)
3. Activate the stroller brakes.
4. Fold the sunshade to the maximum.
5. Place the stroller backrest in the lower (lying) position. Picture 26.1
6. Folding the stroller for transportation is done by pulling the mechanisms located on both sides of the handle and pressing down. Picture 26-2;3
7. After folding, place the fixing mechanism against self-unfolding. (Photo 27)
8. The correctly folded stroller should look like the image in photo 28.

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Настоящото превозно средство е предназначено за деца от 6 месеца и тегло до 15 кг!
2. Височината на детето, возено в количката не бива да надвишава 96 см!
3. Използвайте паркиращото устройство, ако не държите количката с ръка!
4. Не оставяйте количката на наклонени места, дори с активирано паркиращо устройство!
5. Паркиращото устройство трябва да е активирано при поставяне или взимане на детето от количката!
6. Кошът за пазаруване е с максимална товаримост 2 кг!
7. Всеки товар, закачен на дръжката и/или на гърба на облегалката и/или отстрани на количката, влияе върху стабилността на детската количка! Максимално натоварване на чантата за аксесоари 1 кг. Не закачайте допълнителните чанти или пакети!
8. Периодично проверявайте за разхлабени части на количката! Редовно преглеждайте, поддържайте и почиствайте количката!
9. Количката е предназначена за 1 дете!
10. Аксесоари, които не са одобрени от производителя, не бива да бъдат използвани!
11. Трябва да бъдат използвани резервни части само доставени или препоръчани от производителя/дистрибутора!
12. Винаги използвайте предпазните колани, когато детето е в количката! Винаги използвайте колана между крачетата в комбинация с колана за кръста! За да предотвратите нараняване от падане или изхлузване на детето, винаги използвайте раменните колани!
13. Уверявайте се дали безопасният колан е сложен правилно!
14. Количката трябва да се използва винаги под наблюдението на възрастен!
15. Не позволявайте на детето да играе в количката или да се повесва от нея!
16. Не позволявайте на детето да се изправя в количката!
17. Не позволявайте на детето да се изправя върху седалката или степенката!

18. Не използвайте количката по неравни повърхности, в близост до огън или други опасни места!
19. Не използвайте количката по стълбища и ескалатори!
20. Сгъвайте количката преди да се качвате или слизате по стълби. Качването на количката на стълби, тротоари и други препятствия с детето, чрез натискане на дръжката води до нейното деформиране и не подлежи на гаранционно обслужване!
21. Регулирането на облегалката трябва да се извършва само от запознат с правилата за това действие от инструкцията!
22. Допълнителния багаж сложен в количката може да доведе до нейната нестабилност !
23. Човекът, който сглобява количката, трябва да е запознат с нейните функции!
24. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не добавяйте допълнителен матрак/подложка.
25. **Грифът не може да се използва за дръжка за носене!**
26. Количката е предназначена за ползване от деца до 3 години!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никога не оставяйте детето си без надзор!
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Уверете се, че всички устройства за заключване са активирани преди използване !
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За да избегнете наранявания, уверете се, че детето Ви е на безопасно разстояние, преди да разгънете или сгънете този продукт!
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Седалката не е подходяща за деца под 6-месечна възраст!
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не оставяйте детето да играе с този продукт!
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Винаги използвайте системата за задържане !
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Преди употреба да се провери дали са правилно задействани приспособленията за закрепване на кошчето за бебешката количка, на седалката или на автомобилното детско столче
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Този продукт не е подходящ за тичане или пързалане!
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Преди първата употреба на продукта отстранете от него всички рекламни материали, както и използваните приспособления за прикрепването им към продукта.
- БДС EN 1888 - 1:2018+A1:2022**

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

1. За да почистите металните части, избършете с влажна кърпа и изсушете добре със суха кърпа.
2. За да почистите пластмасовите части използвайте кърпа, вода и мек препарат.
3. За да почистите текстилните части употребявайте препарат за почистване на тапицериия.
4. Когато количката е на съхранение, никога не поставяйте други предмети върху нея!
5. Винаги изсушавайте и проветрявайте количката, ако се е намокрила!
6. Периодично почиствайте осите на колелата и пластмасовите елементи.
7. Винаги почиствайте осите на колелата и пластмасовите елементи след използване на количката по пясък или други запрашени настилки !
8. **НЕ СМАЗВАЙТЕ** осите на колелата или други подвижни части на количката! Само ги почиствайте !
9. Периодично проверявайте за разхлабени или повредени части и ако има такива, незабавно ги заменете с нови!

ЧАСТИ

Снимка 1

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Метална конструкция на количката - 1 бр. | 5. Кош - 1 бр. |
| 2. Задни колела - 2бр. | 6. Гриф - 1 бр. |
| 3. Кош за пазаруване - 1 бр. | 7. Покривало за крачета - 1 бр. |
| 4. Предни колела - 2бр. | 8. Сенник - 1бр. |

РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

1. Сгънат вид на количката. (Снимка 2) **Освободете заключващия механизъм.** (Снимка 2.1)
2. Повдигнете дръжката на количката нагоре и напред, при което тя ще се разгъне и заключи автоматично. (Снимки 3 и 4)

МОНТАЖ НА КОЛИЧКАТА

1. Поставете задната ос в тръбите на рамата до изщракване (Снимка 5) За демонтаж на задната ос натиснете едновременно палците в отворите на конзолите под задната ос и издърпайте. Снимка 6
2. Поставете задните колела, както следват последователността на елементите от снимка 7.
 1. Метална шайба; 2. Задно колело; 3. Зегерка; 4. Капачка на зегерката.Уверете се че зегерката 3 е захваната за задната ос, след което поставете върху нея капачката 4 и се уверете , че е закрепена върху зегерката. Проверете дали колелото е фиксирано , като го издърпате леко навън.
3. Поставете защитния капак на колелото Снимка (8) . За демантиране на задните колела натиснете щипките на защитния капак зад колелото за да го свалите (Снимка 8) и с права отвертка извадете последователно елементите от задната ос показани на снимка 7
4. Монтирайте предните колела, като ги притиснете нагоре до заключването им. (Снимка 9) Проверете дали са заключени добре. За демантиране натиснете бутона на конзолата и издърпайте колелото надолу . Снимка 10
5. Монтирайте грифа за детето. (Снимка 11;12) За да отстраните грифа, отворете скобите разположени от двете му страни и издърпайте. (Снимка 13)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. За да спуснете подложката за крачета надолу, натиснете червените бутони, разположени от двете ъ страни. (снимка 14) . За да повдигнете подложката за крачета, просто я избутайте с едната си ръка нагоре. (снимка 15)
2. За установяване на количката на едно място използвайте спирачките на задните колела, като натиснете спирачния педал, намиращ се на задната ос. (Снимка 16) За освобождаване на спирачката вдигнете с крак спирачния педал. (Снимка 17) **Внимание ! Спирачката не гарантира оптимално задържане на стръмни склонове! Ето защо никога не оставяйте количката на наклонена повърхност с дете, което седи или лежи в количката!**
3. **За да вдигнете предната ос на количката за да преодолеете препятствие натиснете с крак задната ос (Снимка 18) а не спирачката, след което издърпайте хоризонтално дръжката назад към вас. Внимание : Не натискайте дръжката директно надолу !!! Първо издърпайте дръжката към вас !!!**
4. При движение на количката по груби и неравни настилки можете да ползвате опцията за движение с праволинен ход чрез вдигане на заключващия палец на предните колела.(Снимка 19.1) За освобождаване на предните колелета натиснете надолу заключващия палец. (Снимка 19.2)
5. За промяна (сваляне) положението на сенника хванете горната му част и издърпайте надолу до желаната позиция. (Снимка 20)
6. Регулиране на облегалката – За вдигане на облегалката стиснете бутона на катарамата зад облегалката и издърпайте колана. (Снимка 21) За отпускане на облегалката стиснете бутона на катарамата и отпуснете облегалката надолу. (Снимка 22)
7. При ползване на летния стол **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** поставете осигуряващите колани на детето!
8. Прикрипете раменните и коремни колани и ги поставете в централната катарамата за заключване. (Снимки 23;25) Нагласете дължината на предпазните колани чрез издърпване на катрамите. (Снимка 24) За отключване на коланите натиснете бутона на централната катарамата. (Снимка 25)

СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

1. Отстранете грифа пред детето като е описано в т.5 „ Монтаж на количката“ Снимка 13
2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Натиснете надолу заключващия палец на предните колела. (Снимка 19.2)
3. Задействайте спирачките на количката.
4. Сгънете максимално сенника и премахнете допълнителния товар от коша.
5. Поставете облегалката на количката в най-долно (легално) положение. Снимка 26.1.
6. Сгъването на количката за транспортиране става като изтеглите механизмите, намиращи се от двете страни на дръжката и натиснете надолу . Снимка 26-2;3
7. След като сгънете поставете фиксиращия механизъм против саморазгъване. (Снимка 27)
8. Правилно сгънатата количка трябва да изглежда по показания на снимка 28 начин.


Important – CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Acest vehicul este proiectat pentru copii de la 6 luni și greutate până la 15 kg!
2. Înălțimea copilului condus în cărucior nu trebuie să depășească 96 de cm!
3. Folosiți dispozitivul de parcare, dacă nu țineți căruciorul cu mână !
4. Nu lăsați căruciorul să staționeze în locuri cu suprafață înclinată, chiar dacă are dispozitivul de parcare activat !
5. Dispozitivul de parcare trebuie să fie activat la așezarea sau luarea copilului din cărucior !
6. Coșul de cumpărături poate fi încărcat până la 2 kg!
7. Orice greutate, agățată de mâner pe lateral sau spatele căruciorului afectează stabilitatea lui! Sarcina maximă a sacului accesoriu 1 kg. Nu înmânează pungi suplimentare!
8. Verificați periodic dacă nu sunt părți desprinse ale căruciorului! Verificați, întrețineți și curățați căruciorul!
9. Căruciorul este proiectat pentru 1 copil!
10. Accesoriile care nu sunt aprobate de către producător nu trebuie să fie folosite!
11. Piese suplimentare de folos nu trebuie să fie decât cele recomandate de către producător/ distribuitor!
12. Folosiți întotdeauna centurile de siguranță atunci când copilul este în cărucior! Aveți grijă să folosiți mereu centura dintre picioare împreună cu cea pentru talie! Pentru a preveni o eventuală rănire ca urmare a unei căderi sau o contuzie a copilului, folosiți mereu centurile pentru umeri!
13. Asigurați-vă că centura de siguranță este plasată corect!
14. Căruciorul trebuie să fie folosit întotdeauna sub supravegherea unui adult!
15. Nu permiteți copilului să se joace în cărucior sau să se legene singur!
16. Nu permiteți copilului să se ridice din cărucior!
17. Nu permiteți copilului să se ridice pe scaun sau bară!
18. Nu folosiți căruciorul pe suprafețe denivelate, în apropierea unui foc sau a altor locuri periculoase!
19. Nu folosiți căruciorul pe scări normale sau rulante!

20. Plițați căruciorul înainte de a vă urca sau coborî pe scări. Urcarea căruciorului pe scări, trotuare și alte obstacole prin a apăsa pe mâner duce la deformarea lui și nu se află sub incidența termenilor de garanție!
21. Reglarea părți din spate a căruciorului trebuie să se execute doar de către cineva familiarizat cu aceasta parte a instrucțiunilor!
22. Bagajul suplimentar plasat în cărucior poate să ducă la debalansarea căruciorului!
23. Persoana care assemblează căruciorul trebuie să fie familiarizată cu funcțiunile lui!
24. **AVERTISMENT !** Nu se adaugă nicio saltea / pernă.
25. Bara din față nu poate fi utilizată ca mâner de transport.
26. Căruciorul este proiectat pentru folosire de către copii până la vârsta de 3 ani!

AVERTISMENTE



AVERTISMENTE ! Niciodată nu lăsați copilul dumneavoastră fără supraveghere!

AVERTISMENTE! Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt activate înainte de folosire!

AVERTISMENTE! Pentru a evita eventuale răniri, asigurați-vă că copilul dumneavoastră se află la o distanță sigură când acest produs se pliază și se extinde!

AVERTISMENTE! Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs!

AVERTISMENTE! Acest dispozitiv nu este adecvat copiilor sub vârsta de 6 luni!

AVERTISMENTE! Folosiți întotdeauna centurile de siguranță atunci!

AVERTISMENTE! Verificați dacă dispozitivele pentru atasarea sezutului sau a scaunului auto sau a cosulețului pentru nou-nascuți sunt activate în mod corespunzător înainte de utilizare!

AVERTISMENTE! Acest produs nu este potrivit pentru alergare sau alunecare!

AVERTISMENTE! Înainte de prima utilizare a produsului, îndepărtați din acesta toate materialele publicitare, precum și dispozitivele folosite pentru atașarea acestora la produs.

EN 1888 - 1:2018+A1:2022

ÎNȚREȚINERE ȘI GRIJĂ

1. Pentru a curăța părțile metalice, ștergeți bine cu un prosop umed și apoi cu unul uscat.
2. Pentru a curăța părțile plastice, folosiți un prosop, apă și un detergent slab.
3. Pentru a curăța părțile textile, folosiți-vă de o soluție de curățat tapițerie.
4. Când căruciorul nu este folosit, niciodată nu lăsați alte obiecte pe el!
5. Întotdeauna uscați și aerisiți căruciorul dacă s-a umezit!
6. În mod periodic curățați axele roților și elementele plastice.
7. Întotdeauna curățați axele roților și elementele plastice după folosirea pe nisip sau alte suprafețe prăfuite!
8. **NU LUBRIFIAȚI** axele roților sau alte părți mobile ale căruciorului! Doar le curățați!
9. În mod periodic verificați dacă nu sunt părți desprinse sau amortizate și dacă sunt, aveți grijă să le înlocuiți cu altele noi!

PĂRȚI

Poză 1

- | | |
|--|----------|
| 1. Construcția metalică a căruciorului | - 1 buc. |
| 2. Roți din spate | - 2 buc. |
| 3. Coș de cumpărături | - 1 buc. |
| 4. Roți din față | - 2 buc. |
| 5. Coș | - 1 buc. |
| 6. Claviatura | - 1 buc. |
| 7. Cuvertura pentru picioare | - 1 buc. |
| 8. Umbrelă de soare | - 1 buc. |

EXTINDEREA CĂRUCIORULUI

1. Căruciorul în mod pliat. (Poză 2) **Eliberați mecanismul blocabil.** (Poză 2.1)
2. Ridicați mânerul căruciorului sus și înainte la care el se va extinde și înclina automat. (Poze 3 și 4)

INSTALAREA CĂRUCIORULUI

1. Pozitionati axa din spate in tuburile cadrului pana cand veti auzi sunetul click (Figura 5) Pentru dezasamblarea axei din spate apasati simultan butoanele din orificiile consolei sub axa din spate si trageți. Figura 6
2. Pozitionati roțile din spate, urmand secventa elementelor din figura 7.
 1. Saiba de metal; 2. Roata spate; 3. Inel de siguranta; 4. Capac pentru inelul de siguranta.Asigurati-va ca inelul de siguranta "3" este fixat de axa din spate, dupa care pozitionati deasupra acesteia capacul "4" si asigurati-va ca este fixata de inelul de siguranta. Verificati daca roata este fixata tragand usor de aceasta.
3. Pozitionati capacul de protectie al rotii Figura (8). Pentru a dezasambla roțile din spate apasati clemele la capacul de protectie aflat in spatele rotii pentru al indeparta (Figura 8) si cu ajutorul unei surubelnite drepte scoateti in mod consecutiv elementele de la axa din spate asa cum este aratat la figura 7
4. Montati roțile din fata prin apasare in sus pana cand veti auzi sunetul click. (Figura 9) Verificati daca sunt blocate bine. Pentru a le demonta, apăsați butonul consolei și trageți roata jos. Figura 10
5. Instalați claviatura pentru copil (Poză 11;12) Pentru a scoate bara din față, deschideți clipurile așezate pe ambele părți și trageți până la capăt. (Foto 13)

EXPLOATAȚIE

1. Pentru a întinde placa de sprijinire a picioarelor apăsați pe butoanele roșii aflate pe ambele părți ale acesteia. (imaginea 14) Pentru a ridica suportul de picioare, împingeți-l pur și simplu în sus cu o mână. (imaginea 15)
2. Pentru a poziționa căruciorul pe loc, folosiți frânele pe roțile din spate prin a apăsa pedelul de frână aflându-se pe axa din spate. (Poză 16) Pentru a elibera frâna, ridicați pedelul de frână cu piciorul. (Poză 17) **Avertisment ! Frana nu garanteaza o retentie optima pe pante abrupte! Prin urmare, nu lasati niciodata caruciorul pe suprafete inclinate, cu copilul asezat sau culcat in carucior!**
3. Pentru a ridica axa din fata a caruciorului, pentru a trece peste vreun obstacol, apasati cu piciorul axa din spate (Figura 18), in nici un caz frana, dupa care trageți manerul in mod orizontal inapoi spre dumneavoastra. Avertisment: Nu apasati manerul direct in jos !!! In primul rand trageți manerul catre dumneavoastra !!!
4. Când căruciorul se mișcă pe suprafețe denivelate care nu sunt netede, puteți să folosiți opțiunea pentru mișcare în demers drept prin a ridica cama blocantă pe roțile din față (Poză 19.1) Pentru a elibera roțile din față, apăsați jos cama blocantă. (Poză 19.2)
5. Pentru a schimba (da jos) poziția umbrelei, luați-o de pe partea sa superioară și trageți jos până la poziția dorită. (Poză 20)
6. Reglarea spatarului – Pentru ridicarea spatarului apasati butonul aflat pe catarama din spatele spatarului si trageți cureaua. (Poză 21) Pentru eliberarea spatarului apasati butonul aflat pe catarama si eliberati spatarul inspre jos. (Poză 22)
7. În timp ce folosiți scaunul de vară, este **obligatoriu** să puneți centurile de siguranță pe copil!
8. Adunați centurile de siguranță pentru talie și umeri și lăsați-le în agrafa centrală. (Poze 23;25) Reglați lungimea centurilor de siguranță trăgând în exterior benzile. (Poza 24)Pentru a descuria centurile, apăsați butonul de agrafa centrală. (Poză 25)

PLIEREA CĂRUCIORULUI

1. Inlaturati bara din fata in fata copilului, asa cum este descris la pct.5 "Montarea caruciorului" Poză 13
2. **AVERTISEMENTE!** Apăsați în jos roata dințată de blocare a roților din față (Poză 19.2)
3. Activați frânele căruciorului.
4. Pliati umbrela la maxim.
5. Pozitionati spatarul caruciorului in pozitia cea mai joasa (culcata). Figura 26.1
6. Plierea caruciorului pentru transportare se face prin extragerea mecanismelor aflate pe ambele parti ale manerului si apasarea in jos. Figura 26-2;3
7. După ce pliați căruciorul, puneți mecanismul fixant contra extindere de sine. (Poză 27)
8. Căruciorul pliat corect trebuie să arate precum se vede pe poză 28.

**WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I
ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO
ODNIESIENIE!****WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA**

1. Wózek jest przeznaczony dla dzieci od 6 miesięcy i wagi do 15 kg!
2. Wysokość dziecka w wózku nie powinna przekraczać 96 cm!
3. Korzystaj z urządzenia do parkowania, jeżeli nie trzymasz wózka ręką!
4. Nie zostawiaj wózka na powierzchniach pochyłych, nawet przy włączonym urządzeniu do parkowania!
5. Urządzenie do parkowania powinno być włączone podczas wkładania lub wyjmowania dziecka z wózka!
6. Koszyk na zakupy ma maksymalne obciążenie 2 kg!
7. Każdy towar, zawieszony na uchwycie i/lub z tyłu na oparciu i/lub z boku wózka wpływa na stabilność wózka! Maksymalne obciążenie torby na akcesoria 1 kg. Nie podawaj żadnych dodatkowych toreb!
8. Regularnie sprawdzać rozluźnione części wózka! Regularnie przeglądać, utrzymywać i czyścić wózek!
9. Wózek jest przeznaczony do 1 dziecka!
10. Nie powinno się korzystać z dodatków i akcesorii, które nie są zaakceptowane przez producenta!
11. Korzystać tylko z części zamiennych dostarczonych lub poleconych przez producenta/dystrybutora!
12. Zawsze zakładać paski bezpieczeństwa, kiedy dziecko jest w wózku! Zawsze korzystać z paska między nogami w kombinacji z paskiem na krzyżu! Żeby uniknąć urazu przez upadek dziecka, zawsze korzystać z pasków na ramiona!
13. Upewniać się czy pasek jest założony prawidłowo!
14. Z wózka powinno się korzystać zawsze pod kontrolą dorosłej osoby!
15. Nie pozwalać dziecku, aby się bawiło w wózku i pochylało z niego!
16. Nie pozwalać dziecku, aby stało w wózku!
17. Nie pozwalać dziecku, aby stało wyprostowane na siedzeniu lub na oparciu do nóg!
18. Nie korzystać z wózka na nierównych powierzchniach, blisko ognia i innych miejsc niebezpiecznych!
19. Nie korzystać z wózka na schodach i eskalatorach!

20. Składać wózek przed wchodzeniem lub schodzeniem po schodach. Podnoszenie wózka na schody, chodniki i inne przeszkody z dzieckiem, poprzez naciśnięcie uchwytu prowadzi do deformacji i nie jest objęte gwarancją!

21. Ustawienie oparcia powinno być wykonywane tylko przez użytkownika, który przeczytał i przyswoił sobie instrukcję!

22. Dodatkowy bagaż, włożony do wózka może doprowadzić do braku stabilności!


23. Osoba, składająca wózek, powinna być zaznajomiona z jego funkcjami!

24. OSTRZEŻENIE! Nie należy dodawać dodatkowego materaca / poduszki.

25. Przedniego drążka nie można używać jako uchwytu do przenoszenia.

26. Wózek jest przeznaczony dla dzieci do 3 roku życia!

OSTRZEŻENIE!



OSTRZEŻENIE! Nigdy nie zostawiać dziecka bez kontroli!

OSTRZEŻENIE! Upewnić się, że wszystkie mechanizmy zamknięcia są aktywne przed korzystaniem!

OSTRZEŻENIE! Żeby uniknąć urazów upewnić się, że dziecko znajduje się na bezpiecznej odległości przy składaniu i rozkładaniu wózka!

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalać, aby dziecko się bawiło wózkiem!

OSTRZEŻENIE! Ta siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesięcy!

OSTRZEŻENIE! Zawsze zakładać paski bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Sprawdzić czy urządzenia do przymocowania siedzenia lub krzeselka do samochodu lub koszyka na noworodka są prawidłowo ustawione do korzystania!

OSTRZEŻENIE! Ten produkt nie jest dostosowany do biegania lub zjeżdżania!

OSTRZEŻENIE! Przed pierwszym użyciem produktu należy usunąć z niego wszelkie materiały reklamowe, a także użyte przyrządy służące do mocowania ich do produktu.

EN 1888 - 1:2018+A1:2022

UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE

1. Żeby oczyścić części metalowe należy przetrzeć je wilgotną ścierką i później jeszcze raz suchą ściereczką do sucha.
2. Aby oczyścić części plastikowe należy korzystać ze ściereczki, wody i miękkiego preparatu.
3. Aby oczyścić części z metariału należy korzystać z preparatu do czyszczenia tapicerki.
4. Kiedy wózek jest postawiony do przechowywania nigdy nie postawiać inne przedmioty na nim!
5. Zawsze osuszać i przewietrzać wózek, jeśli się zamoczył!
6. Regularnie oczyszczać osie kół i elementy plastikowe.
7. Zawsze oczyszczać osie kół i elementy plastikowe po korzystaniu z wózka na piasku lub innych powierzchniach zakurzonych !
8. **NIE SMAROWAĆ** osi kół lub innych części ruchomych wózka! Tylko oczyszczać !
9. Regularnie sprawdzać czy nie ma rozluźnionych lub uszkodzonych części i jeśli takie są natychmiast wymienić na nowe!

CZĘŚCI

Zdjęcie 1

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Metalowa konstrukcja wózka | - 1 szt. |
| 2. Koła tylne | - 2 szt. |
| 3. Koszyk na zakupy | - 1 szt. |
| 4. Przednie koła | - 2 szt. |
| 5. Koszyk | - 1 szt. |
| 6. Chwytnia | - 1 szt. |
| 7. Osłona na nóżki | - 1 szt. |
| 8. Osłona przeciwsłoneczna | - 1 szt. |

ROZKŁADANIE WÓZKA

1. Złożony wózek. (Zdjęcie 2) **Uwolnić mechanizm blokujący.** (Zdjęcie 2.1)
2. Podnieść uchwyt wózka do góry i naprzód, przy czym ona się rozłoży i zapnie automatycznie. (Zdjęcie 3 i 4)

MONTAŻ WÓZKA

1. Postawić tylną oś do rur ramy do zatrzasku (Zdjęcie 5). Dla demontażu tylnej osi nacisnąć jednocześnie czopy do otworów w konsolach pod tylną osią i pociągnąć. Zdjęcie 6
2. Postawić tylne koła przestrzegając kolejność elementów ze zdjęcia 7.
 1. Dysk metalowy; 2. Tylne koło; 3. Pierścień zabezpieczający; 4. Pokrywka na pierścień zabezpieczający.Upewnić się, że pierścień zabezpieczający "3" jest przymocowany do tylnej osi, po czym postawić na nią pokrywkę "4" i upewnić się, że jest dobrze przymocowana do pierścienia zabezpieczającego. Sprawdzić czy koło jest ustawione poprzez lekkie pociągnięcie go na zewnątrz.
3. Postawić pokrywkę zabezpieczającą na koło Zdjęcie (8) . Dla demontażu tylnych kół przycisnąć szczypce tylnej pokrywy za kołem, żeby go ściągnąć(Zdjęcie 8) i śrubokrętem prostym wyjąć kolejnie elementy z tylnej osi, pokazane na zdjęciu 7
4. Zamontować przednie koła poprzez wciśnięcie do góry do ich zablokowania. (Zdjęcie 9) Sprawdzić czy są zamknięte dobrze. Do demontażu przycisnąć przycisk konsoli i pociągnąć koło na dół. Zdjęcie 10
5. Zamontować chwytynie dla dziecka. (Zdjęcie 11;12) Aby usunąć przedni pasek, otwórz klipsy umieszczone po obu jego bokach i pociągnij do końca. (Zdjęcie 13)

EKSPLOATACJA

1. By położyć podnóżek naciśnij czerwone przyciski na jego obu stronach. (Zdjęcie 14) By podnieść podnóżek pchnij go do góry jedną ręką. (Zdjęcie 15)
2. Żeby ustawić wózek w jednym miejscu należy korzystać z hamulców tylnych kół poprzez wciśnięcie pedału hamulca, znajdującego się na tylnej osi. (Zdjęcie 16) Dla uwolnienia hamulca należy podnieść nogę z pedału hamulca. (Zdjęcie 17) **OSTRZEŻENIE! Hamulec nie gwarantuje optymalne zatrzymanie na pochyłych powierzchniach! Dlatego nie wolno nigdy pozostawiać wózek na powierzchni pochyłej z dzieckiem, które siedzi lub leży w wózku!**
3. **Aby podnieść przednią oś wózka, żeby przejechać przez przeszkodę należy przycisnąć nogą tylną oś (Zdjęcie 18) , a nie hamulce, po czym pociągnąć poziomo uchwyt do tyłu w swoją stronę. Uwaga : Nie naciskać uchwyt bezpośrednio na dół!!! Najpierw pociągnąć uchwyt ku sobie!!!**
4. Przy ruchu wózka po nierównym terenie można skorzystać z opcji ruchu w linii prostej poprzez podniesienie stożka blokującego kół przednich.(Zdjęcie 19.1) Dla uwolnienia kół przednich należy wcisnąć na dół stożek blokujący. (Zdjęcie 19.2)
5. Dla zmiany (opuszczenia) położenia osłony przeciwsłonecznej należy złapać jego część górną i pociągnąć na dół do wymaganej pozycji. (Zdjęcie 20)
6. Regulacja oparcia – Dla podniesienia oparcia należy wcisnąć przycisk ponad oparciem i pociągnąć pas. (Zdjęcie 21) Dla opuszczenia oparcia wcisnąć przycisk klamry ii opuścić oparcie nadół. (Zdjęcie 22)
7. Przy korzystaniu z krzesła letniego **OBOWIĄZKOWO** należy założyć paski zabezpieczające dziecko!
8. Przymocować paski na ramiona i brzuch i zapiąć do centralnej klamry pośrodku. (Zdjęcia 23;25) Dopasować długość pasków zabezpieczających poprzez przeciągnięcie klamr. (Zdjęcie 24) Dla odpięcia pasków należy wcisnąć przycisk centralnej klamry. (Zdjęcie 25)

SKŁADANIE WÓZKA

1. Usunąć przedni pasek, przed dzieckiem, jak to jest opisane w p.5 „Montaż wózka” Zdjęcie 13
2. **OSTRZEŻENIE!** Należy wcisnąć na dół stożek blokujący kół przednich. (Zdjęcie 19.2)
3. Uaktywnić hamulce wózka.
4. Złożyć maksymalnie osłonę przeciwsłoneczną.
5. Postawić oparcie wózka w najbardziej niskim (na leżaco) położeniu. Zdjęcie 26.1
6. Składanie wózka do transportowania poprzez wyciągnąć mechanizmy, znajdujące się z dwóch stron uchwytu i przycisnąć na dół . Zdjęcie 26-2;3
7. Po złożeniu postawić mechanizm blokujący automatyczne rozkładanie. (Zdjęcie 27)
8. Prawidłowo złożony wózek musi wyglądać w pokazany sposób na zdjęciu 28.

IMPORTANT – A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

1. Cette poussette est destinée aux les enfants à partir de 6 mois et pesant jusqu'à 15 kg!
2. La taille de l'enfant ne doit pas dépasser 96 centimètres!
3. Utilisez le dispositif de stationnement si vous ne tenez pas le chariot à la main!
4. Ne laissez pas le chariot dans des zones en pente, même avec le dispositif de stationnement activé!
5. Le dispositif de stationnement doit être activé lorsque l'enfant est placé ou sorti du chariot!
6. Le panier à bagages supporte au maximum une charge de 2 kg!
7. Toute charge fixée à la poignée et / ou au dossier du siège et / ou sur le côté de la poussette, affecte sa stabilité! Charge maximale du sac d'accessoires 1 kg. Ne remettez pas de sacs supplémentaires!
8. Vérifiez périodiquement si des pièces ne sont pas dévissées sur la poussette! Examiner régulièrement, entretenez et nettoyez la poussette!
9. La poussette est conçue pour un seul enfant!
10. Les accessoires qui ne sont pas validés par le fabricant ne doivent pas être utilisés!
11. Utilisez uniquement des pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant ou le distributeur!
12. Utilisez toujours la ceinture de sécurité lorsque l'enfant est dans la poussette! Utilisez toujours la sangle d'entrejambe en combinaison avec la ceinture! Pour éviter les blessures causées par la chute ou le glissement de l'enfant, utilisez toujours les bretelles!
13. Assurez-vous que la ceinture de sécurité est attachée correctement!
14. La poussette doit toujours être utilisée sous la supervision d'un adulte!
15. Ne pas laisser l'enfant jouer dans la poussette ou se suspendre!
16. Ne pas laisser l'enfant se tenir debout dans la poussette!
17. Ne pas laisser l'enfant se tenir debout sur le siège ou sur le repose-pieds!
18. Ne pas utiliser la poussette sur des surfaces instables, près d'un feu ou d'autres endroits dangereux!
19. Ne pas utiliser la poussette dans les escaliers et les escalators!

20. Pliez la poussette avant de monter ou descendre des escaliers. Monter des trottoirs et autres obstacles avec l'enfant dans la poussette, en appuyant sur la poignée mène à sa déformation et ceci n'est pas couvert par la garantie!

21. Le réglage du dossier doit être effectué uniquement par une personne connaissant les instructions!

22. Un bagage supplémentaire posé dans la poussette peut conduire à son instabilité!


23. La personne qui assemble la poussette doit connaître ses caractéristiques!

24. AVERTISSEMENT! Aucun matelas / coussin supplémentaire ne doit être ajouté.

25. La barre avant ne peut pas être utilisée comme poignée de transport.

26. La poussette est conçue pour être utilisée par des enfants de moins de 3 ans!

AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT! Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance!

AVERTISSEMENT! Veiller à ce que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation !

AVERTISSEMENT! Pour prévenir les blessures, assurez-vous que votre enfant se tient à distance lors du pliage et du dépliage de ce produit !

AVERTISSEMENT! Ne pas laisser l'enfant jouer avec ce produit!

AVERTISSEMENT! Cette unité de siège ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois!

AVERTISSEMENT! Utilisez toujours la ceinture de sécurité !

AVERTISSEMENT! Vérifiez que les dispositifs pour la fixation du rehausseur, du siège auto ou du landau soient correctement réglés avant utilisation!

AVERTISSEMENT! Ce produit ne convient pas pour la course à pied ou le patinage!

AVERTISSEMENT! Avant la première utilisation du produit, retirez-en tous les matériaux publicitaires, ainsi que les dispositifs servant à les fixer au produit.

EN 1888 - 1:2018+A1:2022

SOINS ET ENTRETIEN

1. Pour nettoyer les parties métalliques, essuyez avec un chiffon humide et séchez avec un chiffon sec.
2. Pour nettoyer les pièces en plastique, utilisez un chiffon, de l'eau et un détergent doux
3. Pour nettoyer les pièces en tissu, utilisez un produit de nettoyage de tissu.
4. Lorsque la poussette n'est pas utilisée, ne placez pas d'objets dessus!
5. Toujours sécher et aérer la poussette si elle est trempée!
6. Nettoyer périodiquement les axes des roues et les parties en plastique.
7. Nettoyez toujours les axes des roues et les pièces en plastique après avoir utilisé la poussette dans du sable ou dans d'autres surfaces poussiéreuses!
8. **NE PAS lubrifier** la roue ou d'autres pièces mobiles de la poussette! Juste les nettoyer!
9. Vérifiez régulièrement pour des pièces sont détachées ou endommagées, et le cas échéant, les remplacer immédiatement par de nouvelles!

COMPOSANTS

Photo 1

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Châssis métallique | - 1 pcs |
| 2. Roues arrières | - 2 pcs |
| 3. Espace de rangement | - 1 pcs |
| 4. Roues avant | - 2 pcs |
| 5. Landau | - 1 pcs |
| 6. Arche de poussette | - 1 pcs |
| 7. Chancelière poussette | - 1 pcs |
| 8. Capote | - 1 pcs |

DÉPLIAGE DE LA POUSSETTE

1. Aspect plié de la poussette. (Photo 2) **Déverrouillez le mécanisme de verrouillage.** (Photo 2.1)
2. Soulevez la poignée de la poussette en haut puis en avant, elle va se déplier et se verrouiller automatiquement. (Photos 3 et 4)

MONTAGE DE LA POUSSETTE

1. Placez l'essieu arrière dans les tubes du cadre par un encliquetage de retrait (Figure 5). Pour démonter l'essieu arrière, pressez avec vos pouces sur les trous des supports, sous l'essieu arrière et tirez. Photo 6.
2. Placez les roues arrière, d'après le modèle de la photo 7.
 1. Rondelle métallique; 2. Roue arrière; 3. Rondelle de sécurité; 4. Bouchon de la rondelle de sécurité.Assurez-vous que la rondelle de sécurité „3“ est fixée à l'essieu arrière, puis mettez dessus le bouchon „4“ et assurez-vous qu'il est bien attaché à la rondelle de sécurité. Assurez-vous que la roue est fixée, en tirant doucement.
3. Insérer le couvercle de protection du vélo Photo (8). Pour démonter les roues arrière, appuyez sur les clips du couvercle de sécurité derrière le vélo et enlevez (Photo 8) et avec un tournevis droit, retirez les éléments de l'essieu arrière montrés sur la photo 7.
4. Installez les roues avant en les poussant vers le haut jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées. (Photo 9) Pour démonter, appuyez sur la console et tirez la roue vers le bas. Photo 10
5. Montez l'arche de jouets pour poussette. (Photo 11;12). Pour retirer la barre avant, ouvrez les attaches placées des deux côtés et tirez à fond. (Photo 13)

FONCTIONNEMENT

1. Pour poser le repose-pieds, appuyez sur les boutons rouges des deux côtés. (photo 14). Pour lever le repose-pieds, poussez-le simplement avec votre main. (image 15)
 2. Pour arrêter la poussette, utilisez les freins sur les roues arrière, appuyez sur la pédale de frein, située sur l'essieu arrière. (Photo 16) Pour desserrer le frein lever la pédale du frein à pied. (Photo 17)
- AVERTISSEMENT! Le frein ne garantit pas une rétention optimale sur des pentes raides! Ne laissez donc jamais la poussette sur une surface inclinée avec un enfant assis ou couché dans la poussette!**
3. **Pour soulever l'essieu avant de la poussette pour franchir les obstacles, pressez avec votre pied sur l'essieu arrière (Photo 18) et non pas sur le frein. Puis tirez la poignée horizontalement vers vous. Attention: Ne poussez pas la poignée vers le bas! D'abord tirez la poignée vers vous!!!**
 4. Lorsque la poussette est sur une surface instable, vous pouvez utiliser l'option de déplacement avec un mouvement droit, en levant la goupille de verrouillage des roues avant. (Photo 19.1). Pour libérer les roues avant pousser vers le bas la goupille de verrouillage. (Photo 19.2)
 5. Pour un changement (baisser ou relever) de la position du capot, saisissez le haut et tirez vers le bas jusqu'à la position désirée. (Photo 20)
 6. Réglage du dossier - pour soulever le dossier, appuyez sur le bouton de la boucle derrière le dossier et retirez la ceinture. (Photo 21) Pour relâcher le dossier, appuyez sur le bouton de la boucle et faites tomber le dossier. (Photo 22)
 7. Lorsque vous utilisez un siège d'été, mettez **OBLIGATOIREMENT** les sangles de sécurité!
 8. Attachez les ceintures et placez-les dans la serrure de la boucle centrale. (Photos 23;25). Réglez la longueur de la ceinture en tirant sur les boucles. (Photo 24) Pour déverrouiller les ceintures, pressez le bouton de la boucle centrale. (Photo 25).

PLIAGE DE LA POUSSETTE

1. Enlevez la barre devant l'enfant comme indiqué dans le point 5 „Montage de la poussette“. Photo 13
2. **AVERTISSEMENT!** Appuyez vers le bas la goupille de verrouillage les roues avant . (Photo 19.2)
3. Enclenchez les freins de la poussette.
4. Pliez la capote.
5. Placez le dossier de la poussette dans la position inférieure (allongée). Photo 26.1.
6. Pour transporter le landau plié tirez les mécanismes situés sur les deux côtés de la poignée et appuyez vers le bas. Photo 26-2;3
7. Une fois plié, enclenchez le mécanisme de verrouillage. (Photo 27)
8. Une poussette correctement pliée doit avoir l'aspect suivant – voir photo 28.


IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO !

ESIGENZE DI SICUREZZA

1. Questo passeggino è destinato ai bambini da 6 mesi e pesante fino a 15 kg!
2. La taglia del bambino non deve superare 96 centimetri!
3. Utilizzare il dispositivo frenante se il passeggino non è controllato con la mano!
4. Non lasciare il passeggino in zone in pendenza, anche con un il dispositivo frenante abilitato!
5. Il dispositivo frenante deve essere abilitato quando il bambino viene posizionato o preso dal passeggino!
6. Il cesto a bagagli sopporta un carico massimo di 2 kg!
7. Ogni carico fissato al pugno e/o allo schienale della sede e/o sul lato del passeggino, affetta la sua stabilità! Carico massimo della borsa degli accessori 1 kg. Non consegnare borse aggiuntive!
8. Verificate periodicamente per parti svitate sul passeggino! Esaminate regolarmente, intrattenete e pulite il passeggino!
9. Il passeggino è concepito per un solo bambino!
10. Gli accessori che non sono convalidati dal fabbricante non devono essere utilizzati!
11. Utilizzate unicamente dei pezzi di ricambio forniti o raccomandati dal fabbricante o dal distributore!
12. Utilizzate sempre la cintura di sicurezza quando il bambino è nel passeggino! Utilizzate sempre la cinghia di cavallo in combinazione con la cintura! Per evitare le ferite causate dalla caduta o lo scivolamento del bambino, utilizzate sempre le bretelle!
13. Assicuratevi che la cintura di sicurezza è legata correttamente!
14. Il passeggino deve sempre essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto!
15. Non lasciare il bambino giocare nel passeggino o appendersi!
16. Non lasciare il bambino tenersi in piedi nel passeggino!
17. Non lasciare il bambino tenersi in piedi sulla sede o sul poggiatesta!
18. Non utilizzare il passeggino su delle superfici instabili, vicino ad un fuoco o altri luoghi pericolosi!
19. Non utilizzare il passeggino nelle scale e nelle scale mobili!

- 20.** Piegare il passeggino prima di salire o scendere dalle scale. Salire dei marciapiedi ed altri ostacoli col bambino nel passeggino, appoggiando sul pugno, conduce alla deformazione del passeggino e questo non è coperto dalla garanzia!
- 21.** La regolazione dello schienale deve essere effettuata unicamente da una persona che conosce le istruzioni!
- 22.** Un bagaglio supplementare posato nel passeggino può condurre alla sua instabilità!
- 23.** La persona che monta il passeggino deve conoscere le sue caratteristiche!
- 24. ATTENZIONE!** Nessun materasso / cuscino aggiuntivo deve essere aggiunto.
- 25.** La barra anteriore non può essere utilizzata come maniglia per il trasporto.
- 26.** Il passeggino è concepito per essere utilizzato dai bambini di meno di 3 anni!

ATTENZIONE



- ATTENZIONE!** Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza!
- ATTENZIONE!** Badare a ciò che tutti i dispositivi di bloccaggio siano chiusi prima utilizzazione!
- ATTENZIONE!** Per avvertire le ferite, assicuratevi che il vostro bambino si tiene a distanza al momento di aperture e di chiusura di questo prodotto!
- ATTENZIONE!** Non lasciare il bambino giocare con questo prodotto!
- ATTENZIONE!** Questa unità di seduta non è adatta a bambini di età inferiore a 6 mesi!
- ATTENZIONE!** Utilizzate sempre la cintura di sicurezza!
- ATTENZIONE!** Verificate se i dispositivi per la fissazione della sede auto o della carrozzina siano correttamente regolati prima dell'utilizzo!
- ATTENZIONE!** Questo prodotto non conviene per la gara podistica o il pattinaggio!
- ATTENZIONE!** Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, rimuovere tutto il materiale pubblicitario dal prodotto, nonché gli attacchi utilizzati per fissarlo al prodotto.
- EN 1888 - 1:2018+A1:2022**

CURE E COLLOQUIO

1. Per pulire le parti metalliche, asciugate con uno straccio umido e poi asciugate con uno straccio secco.
2. Per pulire le parti in plastica, utilizzate uno straccio, dell'acqua ed un detergente dolce.
3. Per pulire le parti in tessuto, utilizzate un prodotto di pulizia di tessuto.
4. Quando il passeggino non è utilizzato, non ponete sopra degli oggetti!
5. Sempre asciugare ed arieggiare il passeggino se è immerso!
6. Pulire periodicamente gli assi delle ruote e le parti in plastica.
7. Pulite sempre gli assi delle ruote e le parti in plastica dopo avere utilizzato il passeggino nella sabbia o in altre superfici polverose!
8. **Non lubrificare** la ruota o le altre parti mobili del passeggino! Giusto pulirli!
9. Verificate regolarmente per le parti staccate o danneggiate o/ed all'occorrenza, sostituirle immediatamente!

Photo 1

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Telaio metallico | - 1 pcs |
| 2. Ruote posteriori | - 2 pcs |
| 3. Sacco di deposito | - 1 pcs |
| 4. Ruote anteriori | - 2 pcs |
| 5. Carrozzina | - 1 pcs |
| 6. Arcata di passeggino | - 1 pcs |
| 7. Copertina piedi | - 1 pcs |
| 8. Cappotta | - 1 pcs |

PARTI COMPONENTI

APERTURA DEL PASSEGGINO

1. Aspetto piegato del passeggino. (Foto 2), **Sbloccate il meccanismo di bloccaggio.** (Foto 2.1)
2. Sollevate il pugno del passeggino in avanti poi in sù, il passeggino si apre e si chiude automaticamente. (Foto 3 e 4)

MONTAGGIO DEL PASSEGGINO

1. Mettete l'assale posteriore nei tubi del quadro con un encliquetage di ritiro (Fotografia 5). Per smontare l'assale posteriore, premete con i pollici nei fori appoggi sotto l'assale posteriore e trarrete. Fotografia 6.
2. Mettete le ruote posteriori, secondo la conseguenza degli elementi del modello della Fotografia 7.
 1. Disco metallico; 2. Ruota posteriore; 3. Disco di sicurezza; 4. Tappo del disco di sicurezza.Assicuratevi che il disco di sicurezza „3“ è ben fissato all'assale posteriore, poi mettete sopra il tappo „4“ ed assicuratevi che è ben attaccato al disco di sicurezza. Assicuratevi che la ruota è fissata, traendo delicatamente.
3. Inserite il coperchio di protezione della bicicletta Fotografia (8). Per smontare le ruote posteriori, sostenete sulle graffe del coperchio di sicurezza dietro la bicicletta e togliete (Fotografia 8) e con un cacciavite dritto, ritirate gli elementi dell'assale posteriore, come indicato sulla Fotografia 7.
4. Installate le ruote anteriori tirandole verso l'alto fino a che siano chiuse. (Fotografia 9) verificate se sono bene chiuse. Verificate se sono ben chiuse. Per smontare, appoggiate sulla consola e tirate verso il basso la ruota. Fotografia 10
5. Montate l'arcata di giocattoli per passeggino. (Foto 11;12). Per rimuovere la barra anteriore, aprire le clip poste su entrambi i lati e tirare fino in fondo. (Foto 13)

FUNZIONAMENTO

1. Per appoggiare il poggiatesta, premere i pulsanti rossi su entrambi i lati. (immagine 14). Per sollevare il poggiatesta basta sollevarlo con una mano sola. (immagine 15)
2. Per fermare il passeggino, utilizzate i freni sulle ruote posteriori, appoggiate sul pedale di freno, situato sull'asse posteriore. (Foto 16). Per allentare il freno, alzate il pedale del freno. (Foto 17) **Attenzione! Il freno non garantisce una ritenzione ottimale su delle pendenze rigide! Non lasciate dunque mai il passeggino su una superficie inclinata con il bambino seduto o disteso nel passeggino!**
3. **Per sollevare l'assale anteriore del passeggino per superare ostacoli, premete con il vostro piede sull'assale posteriore (fotografia 18) e non sul freno. Poi tirate la manica orizzontalmente verso di voi. Attenzione: Non spingete la manica verso il basso! Prima tirate la manica verso di voi!!!**
4. Quando il passeggino è su una superficie instabile, potete utilizzare l'opzione di spostamento con un movimento dritto, sollevando prima il copiglia di bloccaggio delle ruote. (Foto 19.1). Per liberare le ruote anteriori, spingere verso il basso il copiglia di bloccaggio. (Foto 19.2)
5. Per un cambiamento - abbassare o rialzare la posizione del cofano, prendere la sua parte superiore e tirare verso il basso fino alla posizione desiderata. (Foto 20)
6. Regolazione dello schienale – per sollevare lo schienale, premere il pulsante della fibbia dietro lo schienale, e rimuovere la cinghia. (Foto 21) Per sbloccare lo schienale, premere il pulsante di ciclo. (Foto 22)
7. Quando utilizzate una sede di estate, mettete **obbligatoriamente** le cinghie di sicurezza!
8. Legate le cinture e ponetele nella serratura del fermaglio centrale. (Foto 23;25). Regolate la lunghezza della cintura tirando sui ricci. (Foto 24). Per sbloccare le cinture, premere il bottone del fermaglio centrale. (Foto 25).

PIEGATURA DEL PASSEGGINO

1. Togliete la barra dinanzi al bambino così come indicato nel punto 5 „Assemblaggio del passeggino“. Fotografia 13
2. **ATTENZIONE!** Spingere verso il basso il copiglia di bloccaggio delle ruote anteriori. (Foto 19.2)
3. Chiudete i freni del passeggino.
4. Piegate la cappotta.
5. Mettete la cartella del passeggino nella posizione inferiore (allungata) Fotografia 26.1.
6. Per trasportare la carrozzina piegata ritirate i meccanismi situati sui due lati dell'impugnatura e sostenete verso il basso. Fotografia 26-2;3
7. Una volta piegato, chiudete il meccanismo di bloccaggio. (Foto 27)
8. Un passeggino correttamente piegato deve avere il seguente aspetto - vedere la foto 28.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ !

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτό το όχημα προορίζεται για παιδιά από 6 μηνών και βάρους μέχρι 15 κιλά!
2. Το ύψος του παιδιού στο καρότσι δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 96 εκατοστά!
3. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή στάθμευσης εάν δεν κρατάτε το καρότσι με το χέρι!
4. Μην αφήνετε το καρότσι σε κεκλιμένες επιφάνειες ακόμη και με πατημένη την συσκευή στάθμευσης!
5. Η συσκευή στάθμευσης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση του παιδιού από το καρότσι!
6. Το καλάθι αποθήκευσης με 2 kg κατ 'ανώτατο όριο !
7. Κάθε φορτίο που συνδέονται με τη λαβή ή / και το πίσω μέρος της πλάτης και / ή πλευρά του καλάθι, επηρεάζει τη σταθερότητα του καροτσιού! Μέγιστο φορτίο του σάκου αξεσουάρ 1 kg. Μην παραδίδετε επιπλέον σάκους!
8. Ελέγχετε περιοδικά για χαλαρά τμήματα του καροτσιού. Τακτικά να επανεξετάζετε, να εκτελείτε συντήρηση και καθαρισμός καλάθι!
9. Το καρότσι έχει σχεδιαστεί για ένα παιδί!
10. Εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται!
11. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται ή συνιστώνται μόνο από τον κατασκευαστή / διανομέα!
12. Να χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας όταν το παιδί είναι στο καρότσι! Να χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη καβάλο σε συνδυασμό με τη ζώνη μέσης! Για την πρόληψη τραυματισμών από πτώσεις ή ολίσθηση του παιδιού, να χρησιμοποιείτε πάντα τις τιράντες!
13. Πάντα να χρησιμοποιείτε τα συστήματα ζωνών ασφαλείας!
14. Η άμαξα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικου!
15. Μην αφήνετε το παιδί σας να παίξει στο καρότσι ή να τον αναστείλει από αυτήν!
16. Μην αφήνετε το παιδί σας να σταθεί στο καλάθι!

17. Μην αφήνετε το παιδί σας να σταθεί στο κάθισμα ή ποδαρικό!
18. Μη χρησιμοποιείτε το καρότσι σε ανώμαλες επιφάνειες, κοντά σε φωτιά ή άλλες επικίνδυνες θέσεις!
19. Μην χρησιμοποιείτε το καρότσι σε σκάλες και κυλιόμενες σκάλες!
20. Διπλώστε το καρότσι πριν πάτε πάνω ή κάτω. Ανεβάστε το καρότσι στις σκάλες, στα πεζοδρόμια και άλλα εμπόδια με το παιδί πιέζοντας τη λαβή που οδηγεί στην κατάρρευση της και δεν υπόκεινται σε εγγύηση!
21. Η ρύθμιση της πλάτης του καθίσματος θα πρέπει να γίνεται γνωστό μόνο με τους κανόνες της εν λόγω δράσης από το χρήστη!
22. Οι πρόσθετες αποσκευές τοποθετημένες στο καρότσι είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αστάθεια του!
23. Ο άνθρωπος που συναρμολογεί το καρότσι πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τα χαρακτηριστικά του!
24. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Δεν πρέπει να προστίθεται επιπλέον στρώμα / μαξιλάρι.
25. Η μπροστινή ράβδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή μεταφοράς.
26. Το καρότσι είναι σχεδιασμένο για χρήση από παιδιά κάτω των 3 ετών!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη!
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές κλειδώματος έχουν ενεργοποιηθεί πριν από τη χρήση!
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει μια ασφαλή απόσταση κατά το κλείσιμο και άνοιγμα αυτού του προϊόντος!
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με αυτό το προϊόν!
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αυτή η μονάδα καθίσματος δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 6 μηνών!
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Να χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας!
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ελέγξτε αν οι συσκευές για την προσάρτηση ενός καθίσματος ή για το κάθισμα αυτοκινήτου ή το καλάθι για νεογέννητο είναι σωστά ενεργοποιηθεί πριν την χρήση!
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τρέξιμο ή το πατινάζ!
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος, αφαιρέστε από αυτό όλο το διαφημιστικό υλικό, καθώς και τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την προσάρτησή τους στο προϊόν.

EN 1888 - 1:2018+A1:2022

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Για να καθαρίσετε τα μεταλλικά μέρη, σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια με στεγνό πανί.
2. Για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη χρησιμοποιήστε ένα πανί, νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
3. Για να καθαρίσετε τα υφασμάτινα μέρη χρησιμοποιήστε με καθαριστικό ταπετσαρίας.
4. Όταν το καρότσι είναι στη φύλαξη, μην αφήνετε ποτέ οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω του!
5. Πάντα να κάνετε ξηρό και αερίζετε την καλάθι αν είναι εμποτισμένο!
6. Καθαρίζετε τακτικά τις άξονες των τροχών και το πλαστικό.
7. Καθαρίζετε πάντα τις άξονες των τροχών και τα πλαστικά μέρη μετά τη χρήση του καροτσιού στον άμμο ή σε άλλες σκονισμένες επιφάνειες!
8. **Μην λιπαίνετε τις άξονες των τροχών ή άλλα κινούμενα μέρη του καροτσιού! Απλά καθαρίστε τα!**
9. Ελέγχετε περιοδικά για χαλαρά ή κατεστραμμένα μέρη, αν υπάρχουν, να τα αντικαταστήσετε αμέσως με καινούργιες!

ΜΕΡΗ

Φωτογραφία 1

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Μεταλλική κατασκευή του καροτσιού - 1 τεμ. | 5. Καλάθι - 1 τεμ. |
| 2. Οπίσθιοι τροχοί - 2 τεμ. | 6. Ταστιέρα - 1 τεμ. |
| 3. Καλάθι αγορών - 1 τεμ. | 7. Κάλυμμα ποδαρικών - 1 τεμ. |
| 4. Μπροστινοί τροχοί - 2 τεμ. | 8. Σκίαστρο - 1 τεμ. |

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

1. Διπλωμένο είδος του καλάθιού. (Φωτογραφία 2) **Απελευθερώστε τον μηχανισμό κλειδώματος.** (Φωτογραφία 2.1)
2. Σηκώστε τη λαβή του καροτσιού και να διαβιβάσει, θα ξεδιπλωθεί και κλειδώσει αυτόματα. (Φωτογραφίες 3 και 4)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

1. Τοποθετήστε τον πίσω άξονα στους σωλήνες του πλαισίου μέχρι να ακούσετε κλικ (Φωτογραφία 5). Για να αποσυναρμολογήσετε τον πίσω άξονα πατήστε ταυτόχρονα τους αντίχειρες στις σπές των υποδοχών κάτω από τον πίσω άξονα και τραβήξτε. Φωτογραφία 6.
2. Τοποθετήστε τις πίσω ρόδες, ακολουθώντας την σειρά των στοιχείων της φωτογραφίας 7.
 1. Μεταλλικός δακτύλιος. 2. Πίσω ρόδα. 3. Δακτύλιος ασφαλείας. 4. Καπάκι του δακτυλίου ασφαλείας.Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος ασφαλείας «3» στηρίχθηκε στον πίσω άξονα και στην συνέχεια τοποθετήστε επάνω του το καπάκι «4» και βεβαιωθείτε, ότι στηρίχθηκε πάνω στον δακτύλιο ασφαλείας. Ελέγξτε εάν η ρόδα σταθεροποιήθηκε, όπως την τραβήξτε ελαφριά προς τα έξω.
3. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι στην ρόδα Φωτογραφία (8). Για να αποσυναρμολογήσετε τις πίσω ρόδες πατήστε τα πιαστράκια του προστατευτικού καπακιού πίσω από την ρόδα για να το αφαιρέσετε (Φωτογραφία 8) και με ίσιο κατσαβίδι αφαιρέστε με την σειρά τα στοιχεία από τον πίσω άξονα, τα οποία απεικονίζονται στην φωτογραφία 7.
4. Συναρμολογήστε τις εμπρόσθιες ρόδες, όπως τις σφίξτε προς τα επάνω έως ότου κομπώσουν (Φωτογραφία 9). Για να διαλύσει τύπου την κονσόλα και τραβήξτε τον τροχό προς τα κάτω. Φωτογραφία 10.
5. Συναρμολογήστε την τασιέρα για το παιδί. (φωτ.11;12) Για να αφαιρέσετε την μπροστινή ράβδο, ανοίξτε τους κλιπ που έχουν τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές της και τραβήξτε προς τα έξω. (Φωτογραφία 13)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Για να κατεβάσετε το στήριγμα ποδιών πιέστε τα κόκκινα κουμπιά και στις δύο πλευρές του. (εικόνα 14). Για να σηκώσετε το στήριγμα για τα πόδια, πιέστε το επάνω με το ένα χέρι. (εικόνα 15)
2. Για την εγκατάσταση του καροτσιού σε ένα μέρος χρησιμοποιήσει τα φρένα στους πίσω τροχούς, πατήστε το πεντάλ του φρένου, που βρίσκεται στον πίσω άξονα. (Φωτογραφία 16) Για την απελευθέρωση του φρένου σηκώστε το πεντάλ του φρένου. (Φωτογραφία 17) **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα φρένα δεν εγγυώνται βέλτιστη κράτηση σε επιφάνειες με απότομες κλίσεις. Για το λόγο αυτό ποτέ μην αφήνετε το καροτσάκι σε επικλινή επιφάνεια, με το παιδί το οποίο κάθεται ή ζαπλώνει στο καρότσι.**
3. Για να ανασηκώσετε τον πρόσθιο άξονα του καροτσιού και για να περάσετε ένα εμπόδιο πατήστε με το πόδι τον πίσω άξονα (Φωτογραφία 18) και όχι τα φρένα και στην συνέχεια τραβήξτε οριζόντια το χερούλι προς εσάς. Προσοχή: Μην πατάτε το χερούλι κατευθείαν προς τα κάτω. Πρώτα τραβήξτε το χερούλι προς εσάς.
4. Όταν κινείται πάνω από τραχύ και ανώμαλο οδόστρωμα μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιλογή να πάει με ένα απλό κίνηση ανασηκώνοντας τον πείρο ασφάλισης στους εμπρός τροχούς. (Φωτογραφία 19.1) Να απελευθερώσει εμπρός τροχούς σπρώξτε προς τα κάτω τον πείρο ασφάλισης. (Φωτογραφία 19.2)
5. Για να αλλάξετε (μείωση) της θέσης του σκιάστρου πιέστε το πάνω και τραβήξτε προς τα κάτω στην επιθυμητή θέση. (Φωτογραφία 20)
6. Ρύθμιση της πλάτης: Για να σηκώσετε την πλάτη πατήστε το πλήκτρο του κομπώματος πίσω από την πλάτη και τραβήξτε την ζώνη. (Φωτογραφία 21) Για να χαλαρώσετε την πλάτη σφίξτε το πλήκτρο του κομπώματος και χαλαρώστε την πλάτη προς τα κάτω. (Φωτογραφία 22)
7. Όταν χρησιμοποιείτε την καλοκαιρινή καρέκλα **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ** οι ζώνες ασφαλείας για το παιδί!
8. Συνδέστε τον ώμο και την κοιλιακή ζώνες και να τα τοποθετήσετε στην κεντρική κλειδαριά πόρτη. (Φωτογραφίες 23;25) Προσαρμόστε το μήκος του ιμάντα τραβώντας το πόρτες. (Φωτογραφία 24) Για να ξεκλειδώσετε τους ιμάντες πιέστε την κεντρική πόρτη. (Φωτογραφία 25)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

1. Αφαιρέστε το μπροστινή ράβδο μπροστά από το παιδί όπως περιγράφεται στο σημείο 5 «Συναρμολόγηση του καροτσιού» Φωτογραφία 13
2. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Σπρώξτε προς τα κάτω τον πείρο ασφάλισης των μπροστινών τροχών. (Φωτογραφία 19.2)
3. Εφαρμόστε τα φρένα με το καρότσι.
4. Διπλώστε το σκιάστρο.
5. Τοποθετήστε την πλάτη του καροτσιού στην πιο κάτω (ζαπλωτή) θέση. Φωτογραφία 26.1
6. Την δίπλωση στο καρότσι για να το μεταφέρει κατεβάστε μηχανισμούς που βρίσκονται και στις δύο πλευρές της λαβής και πιέστε προς τα κάτω. (Φωτογραφία 26-2;3)
7. Μετά να το διπλώστε το ένθετο μηχανισμό κατά το ξετύλιγμα κλειδώματος. (Φωτογραφία 27)
8. Σωστά το διπλωμένο καροτσάκι πρέπει να είναι, όπως φαίνεται στην εικόνα 28 τρόπο.


ВАЖНО ! ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПРИДРУЖУВАЈТЕ СЕ НА ПОНАТАМОШНИТЕ ПРЕПОРАКИ!

БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

1. Овој возило е наменето за деца од 6 месеци и тежина до 15 кг!
2. Висината на детето, возејќи во количката не смее да надмине 96 см!
3. Користете го уредот за паркирање ако не ја држите количката рачно!
4. Не ја оставајте количката во наведнати површини, дури и со помош на паркирање!
5. Уредот за паркирање мора да се активира кога детето е ставено или извадено од количката!
6. Кошот за шопинг е со максимална носивост од 2 кг!
7. Секој товар, закачен на рачката и / или на грбот на потпирачот и / или отстрана на количката, влијае на стабилноста на детската количка! Максимално оптоварување на додатокот торба 1 кг. Не предавајте дополнителни торби!
8. Периодично проверувајте за лабави делови на количката! Редовно прегледувајте, одржувајте и чистете количката!
9. Количката е наменета за 1 дете!
10. Додатоци кои не се одобрени од производителот, не треба да се користат!
11. Треба да се користат резервни делови само доставени или препорачани од производителот / дистрибутерот!
12. Секогаш користете ремените, кога детето е во количката! Секогаш користете појасот помеѓу нозете во комбинација со ременот за крста! За да спречите повреда од паѓање или лизгање на детето, секогаш користете ремени за рамото!
13. Внимавајте дали безбеден појас е сложен правилно!
14. Количката треба да се користи секогаш под надзор на возрасен!
15. Не дозволувајте детето да игра во количката или да се повесува од неа!
16. Не дозволувајте детето да стои во количката!
17. Не дозволувајте детето да стои врз седиштето или прагот!
18. Не користете количката на нерамни површини, во близина на оган или други опасни места!

19. Не користете количката по скали и ескалатори!
20. Преклопувајте количката пред да се качувате или слегувате по скалите. Качувањето на количката на скали, тротоари и други пречки со детето, со притискање на рачката води до нејзино деформација и не подлежи на гарантен сервис!
21. Регулацијата на потпирачот треба да се врши само од запознаен со правилата за оваа акција од упатството!
22. Дополнителниот багаж сложен во количката може да доведе до нејзината нестабилност!
23. Човекот кој составува количката треба да биде запознаен со нејзините функции!
24. **ПРЕДУПРЕДУВАЕ!** Не се додава дополнителен душек / перница.
25. Предната лента не може да се користи како рачка за носење.
26. Количката е наменета за употреба од страна на деца до 3 години!

ВНИМАНИЕ



- ВНИМАНИЕ!** Никогаш не оставајте детето без надзор!
- ВНИМАНИЕ!** Осигурајте се дека сите уреди за заклучување се активирани пред употреба!
- ВНИМАНИЕ!** За да избегнете повреди, бидете сигурни дека вашето дете е на безбедно растојание при преклопен и се одвиваат на овој производ!
- ВНИМАНИЕ!** Не дозволувајте вашето дете да си игра со овој производ!
- ВНИМАНИЕ!** Оваа седиште не е погодно за деца под 6 месеци!
- ВНИМАНИЕ!** Секогаш користете ремените!
- ВНИМАНИЕ!** Проверете дали уредите за прицврстување на седиштето или столче за автомобил или кошот за новороденче, се правилно активирани пред употреба!
- ВНИМАНИЕ!** Овој производ не е погоден за трчање или лизгање!
- ВНИМАНИЕ!** Пред првата употреба на производот, отстранете ги од него сите рекламни материјали, како и уредите што се користат за нивно прицврстување на производот.
- EN 1888 - 1:2018+A1:2022**

НЕГА И ОДРЖУВАЊЕ

1. За да се исчистат металните делови, се избришат со влажна крпа и се исушат добро со сува крпа.
2. За да ја исчистите пластичните делови користете крпа, вода и благ детергент.
3. За да ја исчистите текстилните делови користете средство за чистење на тапацирот.
4. Кога количката е на чување, никогаш не ставајте други предмети врз неа!
5. Секогаш да се сушат и проветруваат количките, ако се навлажни!
6. Периодично чистете оските на тркалата и пластичните елементи.
7. Секогаш чистете оските на тркалата и пластичните елементи по користење на количката на песок или други правливи коловози!
8. **НЕ ПОДМАЧКУВАЈТЕ** оските на тркалата или други подвижни делови на количката! Само ги чистете!
9. Периодично проверувајте за олабавени или оштетени делови и ако има такви, веднаш заменете ги со нови!

ДЕЛОВИ

Слика 1

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Метална конструкција на количката | - 1 бр. |
| 2. Задни тркала | - 2 бр. |
| 3. Кош за шопинг | - 1 бр. |
| 4. Предни тркала | - 2 бр. |
| 5. Кош | - 1 бр. |
| 6. Тастатура | - 1 бр. |
| 7. Покривка за ногарки | - 1 бр. |
| 8. Сенник | - 1 бр. |

РАСКЛОПУВАЊЕ НА КОЛИЧКА

1. Расклопен вид на количката. (Слика 2) **Ослободете го механизмот за заклучување.** (Слика 2.1)
2. Подигнете ја рачката на количката нагоре и напред, при што таа ќе се извлече и заклучи автоматски. (Слики 3 и 4)

СОСТАВУВАЊЕ НА КОЛИЧКА

1. Поставете задната оска во цевките на рамката додека не се чује клик (Слика 5) За демонтажа на задната оска притиснете едновремено палците во отворите на конзоли под задната оска и повлечете. Слика 6
2. Наместете ги задните тркала додека следите редоследот на елементите на Слика 7.-> 1. Метална подлошка; 2. Задно тркало; 3. Зегера; 4. Капак за зегера. Осигурете се дека зегерката "3" е зафат за задната оска, потоа ставете ја на неа капачето "4" и бидете сигурни дека е прицврстена на зегерката. Проверете дали тркалото е фиксирано со повлекување малку напред.
3. Вметнете го заштитниот капак на тркало, Слика (8). За демонирање на задните тркала притиснете нотка на заштитниот капак зад тркалото за да го извадите (Слика 8) и со прав шрафцигер откачете по ред елементите од задната оска прикажани на слика 7
4. Вметнете ги предните тркала со притискање нагоре додека не се заклучат. (Слика 9) Проверете дали се добро заклучени. За вадење притиснете копчето на конзолата и издрпајте тркалото надолу. (Слика 10)
5. Монтирајте грифа за детето. (Слика 11;12). За да ја отстраните предната лента, отворете ги клиповите поставени од двете страни и повлечете го целиот пат. (Фото 13)

УПОТРЕБА

1. За да ја спуштите потпирачката надолу притиснете ги црвените копчиња на двете страни. (сл. 14) За да се крени нагоре само притиснете со раката нагоре. (сл. 15)
2. За воспоставување на количката на едно место користете сопирачките на задните тркала со притискање сопирачката, кој се наоѓаат на задната оска. (Слика 16) За ослободување на сопирачката подигнете со нога сопирачката. (Слика 17) **Внимание! Сопирачките не гарантираат оптимално задржување на стрмни падини! Затоа, никогаш не ја оставајте количката на наведнат површина со дете што седи или лежи во колата!**
3. **За кревање предната оска на количката за да се надмине препрека притиснете со нога задната оска (Слика 18) а не кочницата, потоа повлечете хоризонтална рачката назад кон вас. Внимание: Не ја притискајте рачката надолу! Прво повлечете ја рачката кон вас !!!**
4. При движење на количката по груби и нерамни подлоги можете да користите опцијата за движење со праволинеен потег преку кревање на заклучување палец на предните тркала. (Слика 19.1) За ослободување на предните велосипеди притиснете надолу заклучување палец. (Слика 19.2)
5. За промена (симнување) положбата на сеници фатете горниот дел и извлечете го надолу до саканата позиција. (Слика 20)
6. Постапување на потпирачот за грб - За да го кренете потпирачот за грб, притиснете го копчето за бравата зад потпирачот за грб и извлечете го ременот. (Слика 21) За да го ослободите потпирачот за грб, притиснете го копчето за бравата и спуштете го потпирачот за грб надолу. (Слика 22)
7. При користење на летната стол **ЗАДОЛЖИТЕЛНО** ставете ремени за обезбедување на детето!
8. Приклучете ремени за рамото и stomachни ремени и ставете ги во централната тока за заклучување. (Слики 23;25) Наместете должината на ремените со повлекување на катрамите. (Слика 24) За отклучување на ремените притиснете копчето на централната тока. (Слика 25)

ПРЕКЛОПУВАЊЕ НА КОЛИЧКАТА

1. Извадете ја предната лента пред детето како што е опишано во дел 5 "Монтирање на количката" Слика 13
2. **ВНИМАНИЕ!** Притиснете надолу заклучување палец на предните тркала. (Слика 19.2)
3. Затегнете сопирачките на количката.
4. Преклопете максимално сеници.
5. Ставете го потпирачот за грб во долната (лажена) положба. Слика 26.1
6. Преклопувањето на количката за транспорт станува со повличане механизмите кои се наоѓаат од двете страни на рачката и притиснете надолу. Слика 26-2;3
7. Откако преклопете ставете фиксен механизам против само развивање. (Слика 27)
8. Правилно поклопената количка треба да изгледа како индикации на слика 28.

ВАЖНО! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ!




ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

1. Настоящее транспортное средство предназначено для детей от 6 месяцев и весом до 15 кг!
2. Рост ребенка, для которого предназначена коляска, не должен превышать 96 см!
3. Используйте устройство парковки, если не держите коляску рукой!
4. Не оставляйте коляску на наклонных поверхностях, даже при активированном устройстве парковки!
5. Устройство парковки должно быть активировано при усаживании или вынимании ребенка из коляски!
6. Максимальная вместимость корзины для покупок 2 кг!
7. Любой груз, подвешенный на ручке и/или на спинке, и/или на боковых частях коляски, оказывает влияние на ее устойчивость! Максимальная нагрузка на сумку для аксессуаров 1 кг. Не сдавайте никаких дополнительных сумок!
8. Периодически проверяйте раскрепленные части коляски! Регулярно проводите осмотр, уход и чистку коляску!
9. Коляска предназначена для 1 ребенка!
10. Не используйте аксессуары, которые не одобрены изготовителем!
11. Используйте только запасные части, поставленные или рекомендованные изготовителем/дистрибьютором!
12. Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, когда ребенок находится в коляске! Всегда пользуйтесь ремнем между ног в комбинации с поясным ремнем! Во избежание травм от выпадения или выскальзывания ребенка, всегда пользуйтесь плечевыми ремнями!
13. Убедитесь, что ремень безопасности установлен правильно!
14. Коляску необходимо использовать всегда под присмотром взрослого!
15. Не позволяйте ребенку играть в коляске или свисать с нее!
16. Не позволяйте ребенку вставать в коляске!
17. Не позволяйте ребенку вставать на сиденье или подножку!
18. Не используйте коляску на неровных поверхностях, вблизи огня или в других опасных местах!

19. Не используйте коляску на лестницах и эскалаторах!
20. Складывайте коляску, перед тем как подняться, или спуститься с лестницы. Поднятие коляски с ребенком на лестницы, тротуары и иные препятствия, нажимая ручку, приводит к ее деформации и не подлежит гарантийному обслуживанию!
21. Регулирование спинки необходимо совершать только после ознакомления с правилами инструкции для этого действия!
22. Дополнительный багаж, помещенный в коляску, может привести к ее неустойчивости!
23. Лицо, осуществляющее сборку коляски, должно быть ознакомлено с ее функциями!
24. **ВНИМАНИЕ!** Никакой дополнительный матрас / подушка не должны быть добавлены.
25. Передняя планка не может быть использована в качестве ручки для переноски.
26. Коляска предназначена для детей до 3 лет!

ВНИМАНИЕ



- ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!
- ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что все замки активированы перед использованием!
- ВНИМАНИЕ!** Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии при складывании и сборке данного продукта!
- ВНИМАНИЕ!** Не позволяйте ребенку играть с данным продуктом!
- ВНИМАНИЕ!** Это сиденье не предназначено для детей младше 6 месяцев!
- ВНИМАНИЕ!** Всегда пользуйтесь ремнями безопасности!
- ВНИМАНИЕ!** Проверьте перед использованием правильную активацию устройств крепления сиденья, автокресла или люльки!
- ВНИМАНИЕ!** Данный продукт не подходит для бега или скольжения!
- ВНИМАНИЕ!** Перед первым использованием изделия снять с него все рекламные материалы, а также приспособления, используемые для их крепления к изделию.

EN 1888 - 1:2018+A1:2022

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Для чистки металлических деталей протрите влажным полотенцем и хорошо высушите сухим полотенцем.
2. Для чистки пластмассовых деталей используйте полотенце, воду и мягкое моющее средство.
3. Для чистки деталей из текстиля используйте средство для чистки обивки.
4. При хранении коляски никогда не оставляйте сверху другие предметы!
5. Всегда высушивайте и проветривайте коляску, если она промокла!
6. Периодически чистите оси колес и пластмассовые элементы.
7. Всегда чистите оси колес и пластмассовые элементы после использования коляски на песке или других запыленных покрытиях!
8. **НЕ СМАЗЫВАЙТЕ** оси колес или другие подвижные части коляски! Только очищайте их!
9. Периодически проверяйте на предмет наличия ослабших или поврежденных частей, и, если такие имеются, немедленно замените их новыми!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фото 1

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Металлическая конструкция коляски | - 1 шт. |
| 2. Задние колеса | - 2 шт. |
| 3. Корзина для покупок | - 1 шт. |
| 4. Передние колеса | - 2 шт. |
| 5. Люлька | - 1 шт. |
| 6. Поручень | - 1 шт. |
| 7. Накладка для ног | - 1 шт. |
| 8. Козырек от солнца | - 1 шт. |

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

1. Коляска в свернутом виде. (Фото 2) **Освободите замыкающий механизм.** (Фото 2.1)
2. Поднимите ручку коляски вверх и вперед, при этом она развернется и зафиксируется автоматически. (Фото 3 и 4)

СБОРКА КОЛЯСКИ

1. Вставьте заднюю ось в трубки, находящиеся на раме, пока не услышите щелчок. (Фото 5) Для демонтажа задней оси нажмите одновременно на пальцы в отверстиях консолей под задней осью и потяните. Фото 6
2. Установите задние колеса, соблюдая заданную последовательность элементов на фото 7.
 1. Металлическая шайба; 2. Заднее колесо; 3. Предохранительная шайба; 4. Крышка предохранительной шайбы.Убедитесь, что предохранительная шайба «3» прикреплена к задней оси, после чего установите на нее крышку «4» и убедитесь, что она закреплена на предохранительной шайбе. Проверьте фиксацию колеса, вытягивая его слегка наружу.
3. Установите защитную крышку колеса, прижимая вверх до их фиксации. (Фото 8) Для демонтажа задних колес нажмите на зажимы защитной крышки за колесом, чтобы его снять (Фото 8), при помощи прямой отвертки выньте последовательно элементы из задней оси, показанные на фото 7.
4. Монтируйте передние колеса, прижимая вверх до их фиксации. (Фото 9) Проверьте надежность фиксации. Для снятия нажмите кнопку на консоли и вытяните колесо вниз. Фото 10
5. Установите поручень для ребенка. (Фото 11;12) Чтобы снять переднюю планку, откройте фиксаторы, расположенные с обеих сторон, и полностью потяните. (Фото 13)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Чтобы сложить подставку для ног, нажмите красные кнопки с обеих сторон. (фото 14). Чтобы поднять подставку для ног, просто поднимите ее одной рукой. (фото 15)
2. Для остановки коляски используйте тормоз задних колес, нажимая педаль тормоза, находящуюся на задней оси. (Фото 16) Для освобождения тормозов поднимите ногой педаль тормоза. (Фото 17)
Внимание! Тормоз не гарантирует оптимальное удержание на пологих склонах! Поэтому никогда не оставляйте коляску на наклоненной поверхности с ребенком, который сидит или лежит в коляске!
3. Для поднятия передней оси коляски, чтобы преодолеть препятствие, нажмите ногой на заднюю ось, (Фото 18) а не на тормоз, после чего потяните ручку в горизонтальном положении назад на себя. **Внимание: Не нажимайте на ручку непосредственно вниз! Сначала потяните ручку на себя!**
4. Для передвижения коляски по грубым и неровным поверхностям можно воспользоваться возможностью передвижения прямолинейным ходом, поднимая стопор передних колес. (Фото 19.1) Для освобождения передних колес нажмите на стопор вниз. (Фото 19.2)
5. Для изменения (снятия) положения козырька от солнца захватите его верхнюю часть и вытяните вниз до желаемой позиции. (Фото 20)
6. Поставување на потпирачот за грб - За да го кренете потпирачот за грб, притиснете го копчето за бравата зад потпирачот за грб и извлекете го ременот. (Слика 21) За да го ослободите потпирачот за грб, притиснете го копчето за бравата и спуштете го потпирачот за грб надолу. (Слика 22)
7. При пользовании прогулочным креслом **ОБЯЗАТЕЛЬНО** установите ремни безопасности для ребенка!
8. Прикрепите плечевые и поясные ремни и вставьте их в центральную пряжку-замок. (Фото 23;25) Отрегулируйте длину ремней безопасности, вытянув пряжки. (Фото 24) Для отмыкания ремней нажмите на кнопку центральной пряжки. (Фото 25)

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

1. Снимите переднюю планку, как это описано в п. 5 «Монтаж коляски» (Фото 13).
2. **ВНИМАНИЕ!** Нажмите стопор передних колес вниз. (Фото 19.2)
3. Задействуйте тормоз коляски.
4. Сложите максимально козырек от солнца.
5. Установите спинку коляски в самое нижнее положение (лежа). Фото 26.1
6. Сложение коляски для перевозки производится вытягиванием механизмов, находящихся с двух сторон ручки, и нажатием вниз. Фото 26-2;3
7. После складывания коляски установите фиксирующий механизм против произвольного раскладывания. (Фото 27)
8. Правильно сложенная коляска должна выглядеть так, как показано на фото 28.



Dečija kolica
Uputstvo za upotrebu

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE !

ZAHTJEVI SIGURNOSTI

1. Ovo prevozno sredstvo je namenjeno deci od 6 meseci i težine do 15 kg!
2. Visina deteta koje se prevozi ovim kolicima ne sme da pređe 96 centimetara!
3. Koristite uređaj za parkiranje ako ne držite kolica ručno!
4. Ne ostavljajte kolica na kosim mestima, čak ni sa aktiviranim uređajem za parkiranje!
5. Uređaj za parkiranje mora biti aktiviran kada se dete postavi ili izvadi iz kolica!
6. Korpa za kupovinu sa maksimalnom nosivosti od 2 kg!
7. Svaki teret, zakačen na dršci i/ili zadnjoj strani naslona i/ili sa strane kolica, utiče na stabilnost kolica! Maksimalno opterećenje torbe za dodatnu opremu 1 kg. Ne držite nikakve dodatne torbe!
8. Povremeno proverite olabavljene delove kolica! Redovno vršiti proveru, održavanje i čišćenje kolica!
9. Kolica su dizajnirana za jedno dete!
10. Pribor koji nije odobren od strane proizvođača ne treba da se koristi!
11. Potrebno je koristiti samo rezervne delove koji su dostavljeni ili preporučeni od strane proizvođača/distributera!
12. Uvek koristite sigurnosne pojaseve kada je dete u kolicima! Uvek koristite donji pojas između nogu u kombinaciji sa kaišem za struk! Da biste sprečili povrede od pada ili klizanje deteta, uvek koristite kaiševe za ramena!
13. Uvek se uveravajte da li je sigurnosni pojas pravilno postavljen!
14. Kolica mora uvek da se koristi pod nadzorom odrasle osobe!
15. Ne dozvolite da se vaše dete igra u kolicima ili da se nagingje izvan kolica!
16. Ne dozvolite detetu da ustane dok je u kolicima!
17. Ne dozvolite detetu da stoji na sedištu ili na postavi za noge!
18. Nemojte koristiti kolica na neravnim površinama, u blizini vatre ili drugih opasnih mesta!
19. Nemojte koristiti kolica na stepenicama i pokretnim stepenicama!
20. Skupljati kolica pre nego što se penjete ili silazite niz stepenice. Penjanje kolica po stepenicama, trotoarima i drugim preprekama sa detetom, putem pritiskanja ručke može dovesti do njenog trajnog oštećenja i ne podleže garanciji!

21. Regulisanje naslona treba obaviti samo ako ste upoznati sa pravilima ovog postupka, putem uputstva!
22. Dodatni prtljag postavljen na kolica može dovesti do njene nestabilnosti!
23. Čovek koji sastavlja kolica mora biti upoznat sa njenim funkcijama!
24. **UPOZORENJE!** Ne dodaje se dodatni madrac / jastuk.
25. Prednja šipka ne može se koristiti kao ručica za nošenje.
26. Kolica su dizajnirana za upotrebu kod dece ispod 3 godine!

UPOZORENJE

UPOZORENJE! Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora!

UPOZORENJE! Proverite da li su svi uređaji za zaključavanje aktivirani pre upotrebe!



UPOZORENJE! Da biste sprečili povrede, proverite da li se dete nalazi na bezbednom rastojanju prilikom sklapanja i rasklapanja ovog proizvoda!

UPOZORENJE! Ne dozvolite da se vaše dete igra sa ovim proizvodom!

UPOZORENJE! Ova sedalica nije podesna za decu mlađu od 6 meseci!

UPOZORENJE! Uvek koristite sigurnosne pojaseve!

UPOZORENJE! Proverite da li su uređaji za pričvršćivanje sedišta ili dečijeg sedišta za automobila ili korpe za dete ispravno aktivirani pre upotrebe!

UPOZORENJE! Ovaj proizvod nije pogodan za trčanje ili klizanje!

UPOZORENJE! Pre prve upotrebe proizvoda, uklonite sa njega sve reklamne materijale, kao i uređaje koji se koriste za njihovo pričvršćivanje na proizvod.

EN 1888 - 1:2018+A1:2022

BRIGA I ODRŽAVANJE

1. Da biste očistili metalne delove, obrišite vlažnom krpom i zatim suvom krpom.
2. Da biste očistili plastične delove koristite krpu, vodu i blagi deterdžent.
3. Da biste očistili tekstilne delove koristite preparate za čišćenje presvlaka.
4. Kada kolica se čuvaju, na njih nikada na postavljeni nikakve predmete!
5. Uvek sušiti i provetravati kolica ako su natopljena!
6. Povremeno očistite osovine točkova i plastičnih predmeta.
7. Uvek očistite osovine točkova i plastičnih elemenata posle upotrebe kolica po pesku ili drugim prašnjavim površinama!
8. **NE PODMAZIVATI** osovine točkova ili drugih pokretnih delova na kolicima! Samo ih očistiti!
9. Povremeno proverite olabavljene ili oštećene delove, i ako ih ima, odmah ih zamenite novim!

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Metalna konstrukcija kolica - 1 kom. | 5. Korpa - 1 kom. |
| 2. Zadnji točkovi - 2 kom. | 6. Grif - 1 kom. |
| 3. Korpa za kupovanje - 1 kom. | 7. Pokrivač za noge - 1 kom. |
| 4. Prednji točkovi - 2 kom. | 8. Suncobran - 1 kom. |

RASKLAPANJE KOLICA

1. Sklopljen izgled dečijih kolica. (Slika 2) **Osloboditi mehanizam za zaključavanje.** (Slika 2.1)
2. Podignite ručicu na kolicima na gore i napred, ona će se rasklopiti i automatski zaključati. (Slika 3 i 4)

MONTAŽA KOLICA

1. Postavite zadnju osovinu u cevi rama dok se ne kliknu (Slika 5) Za uklanjanje zadnje osovine natisnite istovremeno delove u otvorima na postolju ispod zadnje osovine i izvucite ih. Slika 6
2. Postavite zadnje točkove, tako što pratite redosled elemenata sa slike 7.
1. Metalna podloška; 2. Zadnji točak; 3. Klip; 4. Poklopac za klip.
Uverite se da je klip "3" uhvaćen za zadnju osovinu, a zatim mu postaviti poklopac "4" i uverite se da je pričvršćen za klip. Proverite da li je točak pričvršćen pomicanjem ka spoljašnjem položaju.
3. Umetnite zaštitnik na točak (8). Rastavljanje zadnjih točkova obaviti natiskanjem klipova na zaštitniku iza volana da bi ga skinuli (Slikao 8) i izvaditi šrafciigerom niz elemenata sa zadnje osovine, kao što je prikazano na slici 7
4. Postavite prednje točkove pritiskom na gore dok se ne zaključaju. (Slika 9) Proverite da li su dobro zaključani. Za rastavljanje pritisnite dugme na konzoli i povucite naniže točak. (Slika 10)
5. Montirati grif vrata za dete. (Slika 11;12). Da biste uklonili prednju traku, otvorite kopče postavljene na obje strane i povucite do kraja. (Foto 13)

NEGA I ODRŽAVANJE

1. Da biste položili oslonac za noge, pritisnite crvene tipke na obje strane. (slika 14). Da biste podigli oslonac za noge, samo je podignite jednom rukom. (slika 15)
2. Da bi se postavila kolica na jednom mestu koristiti kočnice na zadnjim točkovima, pritisnite pedalu kočnice, koji se nalazi na zadnjoj osovinu. (Slika 16) Za otpuštanje kočnice podignite pedalu kočnice stopalom. (Slika 17) **UPOZORENJE! Kočnice ne garantuju optimalno zadržavanje na strmim stazama! Zbog toga nikada ne ostavljajte kolica na kosoj površini s detetom koji sedi ili leži u kolicima!**
3. **Da biste podigli prednju osovinu kolica da bi se prebrodila prepreka, natisnite nogom zadnju osovinu (Slika 18) umesto kočnice, a zatim povucite ručicu horizontalno nazad prema vama. UPOZORENJE! Ne gurajte ručicu pravo dole! Prvo povucite ručicu prema vama !!!**
4. Kada se kolica kreću po grubom i neravnomernom pločniku može se koristiti opcija kretanja sa pravolinijskim kretanjem podizanjem palca za zaključavanje prednjih točkova. (Slika 19.1)
Da se oslobodi prednjih točkova natisnuti na dole iglu za blokiranje. (Slika 19.2)
5. Za zamenu (skidanje) položaja suncobrana uhvatiti ga za gornji deo i spusti na željeni položaj. (Slika 20)
6. Podešavanje naslona - Za podizanje naslona, stisnite dugme kopče iza naslona i izvucite pojas. (Slika 21)
Da biste oslobodili naslon, stisnite dugme kopče i spustite naslon. (Slika 22)
7. Kada koristite ležnje sedište **OBAVEZNO** postaviti sigurnosne kaiševe na dete!
8. Pričvrstite kaiševe za ramena i stomak i postaviti ih u centralnu bravom za zaključavanje. (Slike 23;25)
Podesite dužinu kaiša povlačenjem kopče za zaključavanje. (Slika 24) Za otključavanje kaiševa pritisnite centralnu kopču. (Slika 25)

Sklapanje kolica

1. Skinite prednju traku na prednjem dijelu djeteta kao što je opisano u točki 5 "Montiranje kolica", Slika 13
2. **UPOZORENJE!** Natisnuti na dole iglu za blokiranje prednjih točkova. (Slika 19.2)
3. Aktivirati kočnice na kolicima.
4. Sklopiti maksimalno suncobran.
5. Postavite naslon kolica u najdonji (ležeći) položaj. Slika 26.1
6. Sklapanje kolica za transport se obavlja povlačenjem mehanizama koji se nalaze na obe strane drške i pritiskom na dole. Slika 26-1;2
7. Nakon sklapanja, postaviti mehanizam za zaključavanje protiv samovoljnog rasklapanja. (Slika 27)
8. Pravilno sklopljena kolica bi trebalo da izgledaju kao na slici 28.


FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE !

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

1. Ezen jármű gyermekek számára készült, 6 hónaptól, 15 kg testsúlyig!
2. A babakocsiban maximum 96 cm magas gyermeket szabad vinni!
3. Amikor nem fogja a babakocsit, a babakocsi lefékezéséhez, használja a babakocsi fékrendszerét!
4. Ne hagyja a babakocsit lejtős területeken, még akkor sem, ha aktiválta a babakocsi fékrendszerét!
5. Mindig aktiválja a fékrendszert, amikor a gyermeket beteszi, vagy kiveszi a babakocsiból!
6. A bevásárlókosár maximális terhelhetősége 2 kg!
7. Bármilyen, a tolókarra és/vagy a háttámlára és/vagy az oldalán akasztott nehéz tárgy befolyásolja a babakocsi stabilitását! A kiegészítő zsák maximális terhelése 1 kg. Ne adjon további zsákokat!
8. Időnként ellenőrizze a babakocsi meglazult alkatrészeit! Igyekezzen rendszeresen vizsgálni, karbantartani és tisztítani a babakocsit!
9. A babakocsit egy gyermekre való!
10. Nem szabad olyan tartozékokat használni, amelyeket a gyártó nem hagyta jóvá!
11. Kizárólagosan a gyártó/viszonteladó által szállított vagy ajánlott alkatrészeket szabad használni!
12. Mindig használja a biztonsági övet, ha a gyermek a babakocsiban van! Mindig kombinálja a gyermek labia között lévő övet a derékövvel! A sérülések, az elesés vagy megcsúszás elkerülése érdekében, mindig használja a biztonsági öveket!
13. Gőzödjön meg róla, hogy helyesen bekötötte a biztonsági övet!
14. A babakocsit mindig felnőtt felügyelete mellett szabad használni!
15. Ne engedje meg a gyermeknek, hogy játszon a babakocsiban vagy hajoljon le róla!
16. Ne engedje meg a gyermeknek, hogy felálljon a babakocsiban!
17. Ne engedje meg a gyermeknek, hogy felálljon az ülésen vagy a lábtámaszon!
18. Ne használja a babakocsit egyetlen felületen, tűz vagy más veszélyes helyek közelében!

19. Ne használja a babakocsit lépcsőházakon és mozgólépcsőkön!
20. Csukja össze a babakocsit, amikor felmegy vagy lemegy lépcsőkön. A babakocsi felemelése lépcsőre, járdára vagy egyéb akadályra a tolókar lenyomásával annak deformálására vezet, és azt a garancia nem fedezi!
21. A háttámla beállítását csak a használati utasítás arra vonatkozó szabályok ismeretében szabad végezni!
22. További poggyász elhelyezésével csökkentheti a babakocsi stabilitását!
23. Az a személy, aki a babakocsit összeszereli, ismernie kell annak funkcióit!
24. **FIGYELMEZTETES!** További matracot / párnát nem szabad hozzáadni.
25. Az első rúd nem használható fogantyúként.
26. A babakocsi használható a gyermeke 3 éves koráig!

FIGYELMEZTETES



- FIGYELMEZTETES!** Sóha ne hagyja a gyereket felügyelet nélkül!
- FIGYELMEZTETES!** Gőzödjön meg róla, hogy használat előtt minden záróeszköz aktiválva van!
- FIGYELMEZTETES!** Sérülések elkerülése érdekében gőzödjön meg róla, hogy a gyermeke biztonságos távolságon van ezen termék össze-, ill. széthajtásánál!
- FIGYELMEZTETES!** Ne hagyja a gyereket játszani ezzel a termékkel!
- FIGYELMEZTETES!** Ez az ülésrendszer 6 hónapos kor alatti gyermekek számára nem alkalmas!
- FIGYELMEZTETES!** Mindig használja a biztonsági övet!
- FIGYELMEZTETES!** Bizonyosodjon meg róla, hogy a rögzítő szerkezet, az autós gyerekülés vagy a babakocsi megfelelően be van állítva használat előtt!
- FIGYELMEZTETES!** Ez a termék nem alkalmas futásra vagy csúszásra!
- FIGYELMEZTETES!** A termék első használata előtt távolítson el róla minden reklámanyagot, valamint az ezeknek a termékhez rögzítéséhez használt eszközöket.
- EN 1888 - 1:2018+A1:2022**

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A fémelemek tisztításához törölje nedves kendővel és szárítsa jól száraz kendővel.
2. A műanyag elemek tisztításához használjon kendőt, vizet és lágy mosószert.
3. A textil részek tisztításához használjon kárpittisztító szereket.
4. A babakocsi tárolása alatt sóha ne helyezzen rá más tárgyakat!
5. Mindig szárítsa és szelőztesse a babakocsit, ha átázott!
6. Tisztítsa meg időnként a kerekek tengélyeit, valamint a műanyag elemeket.
7. Tisztítsa meg a kerekek tengélyeit és a műanyag elemeket mindig, amikor homokban vagy más poros burkolatokon használta a babakocsit!
8. **NE ZSÍROZZA** a kerekek tengélyeit és az egyéb mozgó részeket! Csupán tisztítsa meg!
9. Ellenőrizze időnként a babakocsit laza csavarokra vagy meghibásodott alkatrészekre, és amennyiben talál olyanokat, azonnal cserélje ki új alkatrészekkel!

Képen 1

ALKATRÉSZEK

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. A babakocsi fémszerkezete - 1 db. | 5. Mózeskosár - 1 db. |
| 2. Hátsó kerekek - 2 db. | 6. Játékhíd - 1 db. |
| 3. Bevásárló kosár - 1 db. | 7. Lábzsák - 1 db. |
| 4. Mellső kerekek - 2 db. | 8. Kupola - 1db. |

A BABAKOCSI KINYÍTÁSA

1. A babakocsi összehajtott állapotban. (2. Kép) **Nyissa ki a zárószervezetet.** (2.1. Kép)
2. Húzza fel és előre a tolókart, erre az kinyílik és automatikusan záródik. (3. és 4. Kép)

A BABAKOCSI ÖSSZESZERELÉSE

1. Helyezze a hátsó tengelyt a babakocsi alsó vázán található csőbe, kattanásig. (Ábra 5) A hátsó tengely eltávolításához nyomja le egyszerre a hátsó tengely alatt található konzol nyílásokat, és húzza ki a tengelyt a csőből. (Ábra 6)
2. Szerelje fel a hátsó kerekeket a 7-es ábra alapján.
 1. Fém alátét; 2. Hátsó kerék; 3. Biztosító gyűrű; 4. Biztosító gyűrű fedele.Ellenőrizze, hogy a "3-as" számú biztosító gyűrű a hátsó tengelyhez legyen rögzítve, ezután tegye rá a "4-es" számú fedelet, és újból ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e rögzítve az elemek. Ellenőrizze, hogy a kerék megfelelően van-e rögzítve még hozzá úgy, hogy próbálja a kereket kihúzni a helyéről.
3. Szerelje fel a kerékvédő biztonsági fedelet (Ábra 8). A hátsó kerekek eltávolításához először a fedelet távolítsa el. Nyomja le a kerék mögött található biztonsági fedél kapocsait (Ábra 8), és ezután egy csavarhúzó segítségével távolítsa el egymás után a hátsó tengely elemeit a 7-es ábra alapján.
4. Szerelje fel az első kerekeket úgy, hogy kattanásig nyomja őket felfelé. (Ábra 9) Ellenőrizze, hogy jól vannak-e rögzítve. A kiszerelesház nyomja meg a konzolon lévő gombot és húzza le a kereket. (Ábra 10)
5. Szerelje fel a játékhidot. (11;12. Kép) Az elülső rúd eltávolításához nyissa ki mindkét oldalán található klikeket, és húzza teljesen ki. (13. Kép)

UZEMELTETÉS

1. A lábtartó rögzítéséhez nyomja meg mindkét oldalán a piros gombokat. (14. ábra). A lábtámasz felemeléséhez nyomja meg egy kézzel. (15. kép)
2. Ahhoz, hogy egy helyen mozdulatlanul maradjon a babakocsi, alkalmazza a hátsó kerekek fékjeit a hátsó tengelyen lévő pedal lenyomásával. (16. Kép) A fék engedéséhez emelje fel lábával a fékpedált. (17. Kép) **Figyelem! A fékek nem garantálják a kocsi optimális megtartását a meredek lejtőkön! Ezért soha ne hagyja a kocsit, melyben gyermeke ül vagy fekszik, lejtős helyen!**
3. **Az akadály legyőzéséhez, először nyomja le a lábával a hátsó tengelyt (Figyeljen, hogy ne a fékeket nyomja le!), hogy felemelkedjen az első része a babakocsinak (Ábra 18), és ezután húzza magafelé vízszintesen a tolókart. Vigyázat: Ne nyomja le a hirtelen a tolókart!!! Először húzza magafelé a tolókart!!!**
4. Durva és egyenetlen burkolaton történő mozgáskor felhasználhatja az egyenes menet opciót a mellső kerekeken lévő zárókar felemelésével. (19.1. Kép) A mellső kerekek engedéséhez nyomja le a zárókart. (19.2. Kép)
5. A kupola helyzetének változtatásához, illetve eltávolításához fogja meg a felső részét és húzza le a kívánt pozícióig (20. Kép)
6. Az üléstámaszt állítása – ha felemelni szeretne az üléstámasztót nyomja be a csat gombot az üléstámaszt mögött és húzza ki az övet. (21. Kép) Ha leengedni szeretne az üléstámaszt, akkor nyomja be a csat gombot és eressze le az üléstámasztot. (22. Kép)
7. A nyári szék használásánál **KÖTELEZŐEN** kösse be a gyermek biztonsági öveit!
8. Erősítse fel a biztonsági öveket és kapcsolja be őket a központi záró csatba. (23;25. Kép) Állítsa be az övek hosszát. (24. Kép) Az övek kinyitásához nyomja meg a központi csat gombját. (25. Kép)

A BABAKOCSI ÖSSEHAJTÁSA

1. Távolítsa el a gyermek elülső részét az 5. pontban leírtak szerint „A babakocsi használata” útmutatóban (Ábra 13).
2. **FIGYELMEZTETES!** A mellső kerekek engedéséhez nyomja le a zárókart. (19.2. Kép)
3. Nyomja le a babakocsi fékjét.
4. Hajtsa össze maximálisan a kupolát.
5. Helyezze a babakocsi háttámláját a legalsó (fekvő) helyzetbe. (Ábra 26.1)
6. A kocsi összehajtatásához húzza felfelé az összecukó zárszerkezet markolatait és nyomja le a vázat (26-2;3. ábra).
7. Az összehajtás után rögzítse a nyitását gátló mechanizmust (27. Kép)
8. A helyesen összehajtott babakocsi a 28.képen látható módon kell kinéznie.

E RËNDËSISHME! LEXONI ME KUJDES DHE RUANI PËR INFORMACIONE TË MËTEJSHME !

KËRKESA PËR SIGURI

1. Ky mjet transporti është destinuar për fëmijë nga 6 muaj dhe peshë deri 15 kg!
2. Iartësia e fëmijës që vendoset në karrocë nuk duhet të tejkalojë 96 cm!
3. Përdorni pajisjen për parkim, nëse nuk e mbani me dorë karrocën!
4. Mos e lëni karrocën në vende të pjerrëta edhe kur është aktivizuar pajisja për parkim!
5. Pajisja e parkimit duhet të jetë e aktivizuar gjatë vendosjes dhe marrjes së fëmijësh nga karroca!
6. Koshi për pazar është me mundësi ngarkimi maksimum 2 kg!
7. Çdo ngarkesë e vendosur në dorezën dhe ose në shpinën e mbështetëses dhe ose në anë të karrocës ndikon mbi stabilitetin e karrocës për fëmijë. Ngarkesa maksimale e çantës aksesore 1 kg. Mos dorëzoni ndonjë çanta shtesë!
8. Periodikisht kontrolloni për lidhjen e mire të pjesëve të karrocës! Rregullisht kontrolloni, mirëmbani dhe pastroni karrocën!
9. Karroca është destinuar për 1 fëmijë!
10. Aksesore që nuk janë miratuar nga prodhuesi nuk dihet të përdoren!
11. Duhet të përdoren pjesa këmbimi vetëm që janë furnizuar ose që janë rekomanduar nga prodhuesi/distributori!
12. Gjithnjë i përdorni rripat e sigurisë, kur fëmija Juaj është në karrocë! Gjithnjë e vendosni rripin midis këmbëve në kombinim me rripin për belin! Që të parandaloni lëndim nga rrezimi ose rrëshqitja, gjithnjë përdorni edhe rripat për supet!
13. Siguroheni se rripi i sigurisë është vendosur drejtë!
14. Karroca duhet të përdoret gjithnjë nën monitorimin e të moshuarit!
15. Mos i lejoni fëmijës që të luajë në karrocën ose të kërruset prej saj!
16. Mos i lejoni fëmijës që të ngrihet në këmbë brenda karrocës!
17. Mos i lejoni fëmijës të ngrihet në këmbë mbi sediljen ose mbi shkallën!
18. Mos e përdorni karrocën në sipërfaqe që nuk janë të rrafshëta në afërsi të zjarrit ose në vende të tjera të rrezikshme!
19. Mos e përdorni karrocën nëpër shkalla dhe ekskavatorë!

20. Palosni karrocën para se të ngjiteni ose të zbrisni nëpër shkalla. Ngjitja e karrocës nëpër shkalla, trotuare dhe pengesa të tjera me fëmijën përmes shtypjes së dorezës çon në deformimin e saj dhe nuk përfshin shërbim garancie!

21. Rregullimi i mbështetëses duhet të bëhet vetëm nga njeriu i cili është njohur me rregullat për këtë veprim nga instruksioni!

22. Bagazhi i tepërt i vendosur në karrocë mund të shkaktojë paqëndrueshmëri të saj!


23. Njeriu që monton karrocën duhet të jetë i informuar për funksionet e saj!

24. KUJDES! Asnjë dyshek / jastëk shtesë nuk duhet të shtohet.

25. Shirita përpara nuk mund të përdoret si dorezë mbajtëse.

26. Karroca është destinuar për përdorim për fëmijë deri në moshën 3 vjeç!

KUJDES!



KUJDES! Kurrë mos e lëni fëmijën pa mbikëqyrje!

KUJDES! Siguroheni se të gjitha pajisjet fiksuese janë aktivizuar para përdorimit!

KUJDES! Që të evitoni lëndimet, duhet të jenë të sigurt që fëmija Juaj është në distancë të sigurt gjatë palosjes dhe hapjes së këtij produkti!

KUJDES! Mos i lejoni fëmijës që të luajë me këtë produkt!

KUJDES! Kjo njësi vendesh nuk është e përshtatshme për fëmijët nën 6 muaj!

KUJDES! Gjithnjë i përdorni rripat e sigurisë!

KUJDES! Kontrolloni a janë aktivuar drejtë pajisjet për kapjen e mire të ulëses ose karriges për veturë ose koshit për foshnjën e porsalindur!

KUJDES! Ky produkt nuk është i përshtatshëm për vrapim ose për rrëshqitje!

KUJDES! Përpara përdorimit të parë të produktit, hiqni prej tij të gjitha materialet reklamuese, si dhe pajisjet e përdorura për t'i lidhur ato me produktin.

EN 1888 - 1:2018+A1:2022

KUJDES DHE MIRËMBAJTJE

1. Që të pastroni pjesët metalike, fshini me pecetë të lagur dhe thajeni mire me pecetë të thatë.
2. Që të pastroni pjesët prej plastmase përdorni pecetë, ujë dhe preparat të butë larës.
3. Që të pastroni pjesët tekstile përdorni preparat për pastrim të tapicerisë.
4. Kur karroca nuk përdoret, mos vëni kurrë mbi të sende të tjera!
5. Gjithnjë thani dhe ajrosni karrocën, nëse është e lagur!
6. Periodikisht pastroni boshtet e rrotave dhe elementet prej plastmase.
7. Gjithnjë pastroni boshtet e rrotave dhe elementet prej plastmase pas përdorimit të karrocës nëpër rrëzë ose në rrugë të tjera me pluhur!
8. **MOS VAJOSNI** boshtet e rrotave ose pjesët e tjera të lëvizshme të karrocës! Vetëm i pastroni !
9. Periodikisht bëni kontroll për pjesë të liruara ose të dëmtuara dhe nëse ka të tilla i ndërroni me të reja!

PJESË

Fotografi 1

- | | |
|--|-----------|
| 1. Konstruksion prej metali i karrocës | - 1 copë. |
| 2. Rrota të prapme | - 2 copë. |
| 3. Kosh për pazar | - 1 copë. |
| 4. Rrota të përparme | - 2 copë. |
| 5. Kosh | - 1 copë. |
| 6. Grif | - 1 copë. |
| 7. Mbulesë për këmbët | - 1 copë. |
| 8. Tendë | - 1 copë. |

HAPJE

1. Pamja e palosur e karrocës . (Fotografia 2) **Lironi mekanizmin mbyllës** . (Fotografia 2.1)
2. Tërhiqni dorezën e karrocës te lartë dhe përpara dhe ajo do të hapet dhe do të kÿçet automatikisht . (Fotografi 3 dhe 4)

MONTIM I KARROCËS

1. Vëni boshtin e prapmë në tubat e ramës deri sa dëgjohet kërcitje. (Fotografia 5) Për çmontim të boshtit të prapmë shtypni njëkohësisht levat në vrimat e konzolave nën boshtin e prapmë dhe tërhiqni (Fotografia 6).
2. Vëni rrotat e prapmë duke ndjekur radhën e vendosjes së elementeve siç është treguar në fotografiminë 7.
1. Rondela metalike; 2. rrota e pasme; 3. circlip; 4. Kapaku i circlipit.
Siguroheni se circlipi “3” është kapur me boshtin e prapmë , pastaj vendosni kapakun “4” dhe bindeni se është lidhur me circlipin. Kontrolloni a është vendosur mirë rrota duke e tërhequr te jashtë.
3. Vendosni kapakun mbrojtës i rrotës (Fotografia 8) .Për çmontim të rrotave të pasme shtypni kapëset e kapakut mbrojtës nën rrotën që të hiqni (fotografia 8) dhe me një kaçavidë të drejt duhet t'i nxirri një pas një elementet nga boshti i prapmë që janë treguar në fotografiminë 7
4. Montoni rrotat e përparme duke i shtypur te lartë deri në kyç jen e tyre (Fotografia 9) Kontrolloni a janë kyçur mirë. Për çmontim shtypni butonin e konzolës dhe tërhiqni rrotën te poshtë. Fotografia 10
5. Montimi i grifit (rripit për lodra) për fëmijën. (Fotografia 11;12) Për të hequr shiritin e përparmë, hapni kapëset e vendosur në të dy anët e saj dhe tërhiqni gjatë gjithë rrugës. (Foto 13)

PËRDORIMI

1. Për të hedhur poshtë këmbët shtypni butonat e kuq në të dy anët e saj. (figura 14). Për të hequr këmbët larg thesht shtypni atë me një dorë tuaj. (figura 15)
2. Që të poziciononi karrocën në vend shfrytëzoni frenat e rrotave të pasme, duke shtypur pedalën që ndodhet në boshtin e pasmë. (Fotografia 16) Për lirim të frenave ngrini lartë me kë, bë pedalën e frenës (Fotografi 17) **Kujdes! Frena nuk garanton mbajtje optimale në sipërfaqe të pjerrëta. Prandaj kurrë mos e lini karrocën në sipërfaqe të pjerrët kur fëmija është ulur ose është shtrirë në karrocë.**
3. **Që të ngrini boshtin e përparmë që të kapërceni pengesë shtypni me këmbë boshtin e prapmë (Fotografia 18) dhe jo frena dhe pas kësaj të tërhiqni horizontalisht dorezën tek ju . Kujdes : Mos e shtypni dorezën drejt për së drejti te poshtë!!! Së pari tërhiqni dorezën tek ju !!!**
4. Gjatë lëvizjes së karrocës nëpër shtresa jot ë rrafshëta mund të përdorni opsionin për lëvizje me ecuri të drejtë përmes ngritjes së mekanizmit kyçës së rrotave të përparme (Figura 19.1)
Për lirim të rrotave të përparme shtypni te poshtë mekanizmin kyçës (Fotografia 19.2)
5. Për ndryshim të pozicionit të tendës kapni pjesën e tij të sipërme dhe e tërhiqni te poshtë deri në pozicionin e dëshiruar. (Fotografi 20)
6. Rregullim i mbështetëses – Që të ngrini mbështetësen shtypni butonin mbi kapësen prapa mbështjellësen dhe tërhiqni rripin. (Fotografi 21) Për lëshim të mbështjellësen shtypni butonin e kapëses dhe lëshoni mbështetësen te poshtë. (Fotografi 22)
7. Në rast përdorimi të karriges së verës **detyrimisht** duhet t'i vendosni rripat e sigurisë së fëmijës
8. Lidhni rripat për supet dhe barkun dhe i vëni në kapësen qendrore për kyçe. (Fotografi 23;25) Rregulloni gjatësinë e rripave të sigurimit përmes tërheqjes së kapësve (Fotografi 24) Për hapje të rripave shtypni butonin e kapëses qendrore (Fotografi 25).

PALOSJA E KARROCËS

1. Hiqni shiritin e përparmë në pjesën e përparme të fëmijës si përshkruhet në pikën 5 të Instruksionit për montim të karrocës Fotografia 13
2. Shtypni te poshtë mekanizmin kyçës të rrotave të përparme (Fotografia 19.2)
3. Vëni në veprim frenat e karrocës.
4. Palosni maksimalisht tendën .
5. Vendosni mbështetësen e karrocës në pozicionin më të poshtëm (të shtrirë) Fotografia 26.1
6. Palosja e karrocës për transportim bëhet tërhiqni mekanizmat që ndodhen në të dy anët e dorezës dhe shtypni te poshtë. Fotografia 26-2;3 .
7. Pas palosjes aktivizoni mekanizmin fiksues që të mos kapet vet (Fotografia 27)
8. Karroca e palosur mirë duhet të jetë siç është treguar në fotografiminë 28.

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.


DE

SICHERHEITSANFORDERUNGEN

1. Dieser Wagen ist für Kinder ab 6 Monaten und einem Gewicht bis 15 kg bestimmt!
2. Die Körpergröße des Kindes im Kinderwagen sollte 96 cm nicht überschreiten!
3. Verwenden Sie die Abstellvorrichtung, wenn Sie den Wagen nicht mit der Hand halten!
4. Lassen Sie den Kinderwagen auch mit aktivierter Parkvorrichtung nicht an einer Steigung stehen!
5. Beim Hineinsetzen oder Herausnehmen des Kindes aus dem Kinderwagen muss die Feststellvorrichtung aktiviert werden!
6. Der Einkaufskorb ist mit maximal 2 kg belastbar!
7. Jegliche Last, die am Griff und/oder der Rückseite der Rückenlehne und/oder der Seite des Kinderwagens angebracht ist, beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens! Maximale Zuladung der Zubehörtasche 1 kg. Bringen Sie keine zusätzlichen Taschen oder Pakete an!
8. Überprüfen Sie den Wagen regelmäßig auf lose Teile! Inspizieren, warten und reinigen Sie den Wagen regelmäßig!
9. Der Kinderwagen ist für 1 Kind ausgelegt!
10. Vom Hersteller nicht zugelassenes Zubehör darf nicht verwendet werden!
11. Es dürfen nur vom Hersteller/Vertreiber gelieferte oder empfohlene Ersatzteile verwendet werden!
12. Verwenden Sie immer die Sicherheitsgurte, wenn sich das Kind im Kinderwagen befindet! Verwenden Sie den Sicherheitsgurt zwischen den Beinen immer in Kombination mit dem Beckengurt! Um Verletzungen durch Herunterfallen oder Ausrutschen des Kindes zu vermeiden, verwenden Sie immer die Schultergurte!
13. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt richtig angelegt ist!
14. Der Kinderwagen muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden!
15. Lassen Sie das Kind nicht im Kinderwagen spielen oder daran hängen!
16. Lassen Sie das Kind nicht im Kinderwagen stehen!
17. Lassen Sie das Kind nicht auf dem Sitz oder der Stufe stehen!

18. Verwenden Sie den Kinderwagen nicht auf unebenen Flächen, in der Nähe von Feuer oder anderen gefährlichen Orten!
19. Verwenden Sie den Kinderwagen nicht auf Treppen und Rolltreppen!
20. Klappen Sie den Kinderwagen zusammen, bevor Sie Treppen hinauf- oder hinuntergehen. Das Besteigen des Kinderwagens auf Treppen, Gehwegen und anderen Hindernissen mit dem Kind durch Drücken des Griffs führt zu dessen Verformung und unterliegt nicht der Garantieleistung!
21. Das Einstellen der Rückenlehne sollte nur von einer Person durchgeführt werden, die mit den Regeln für diese Tätigkeit aus der Anleitung vertraut ist!
22. Zusätzliches Gepäck im Wagen kann dessen Instabilität verursachen!
23. Die Person, die den Wagen aufbaut, muss mit dessen Funktionen vertraut sein!
24. **WARNUNG!** Fügen Sie keine zusätzliche Matratze/Auflage hinzu.
25. **Das Griffbrett kann nicht als Tragegriff verwendet werden!**
26. Der Kinderwagen ist für Kinder bis 3 Jahre bestimmt!

WARNUNG



WARNUNG! Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt!

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass alle Sperrvorrichtungen vor der Verwendung aktiviert sind!

WARNUNG! Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Kind in sicherer Entfernung befindet, bevor Sie dieses Produkt auf- oder zuklappen!

WARNUNG! Der Sitz ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet!

WARNUNG! Lassen Sie kein Kind mit diesem Produkt spielen!

WARNUNG! Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem!

WARNUNG! Prüfen Sie vor Gebrauch, ob die Befestigungsvorrichtungen für den Kinderwagenkorb, den Sitz oder den Autositz richtig eingerastet sind

WARNUNG! Dieses Produkt ist nicht zum Laufen oder Skaten geeignet!

WARNUNG! Entfernen Sie vor der ersten Verwendung des Produkts alle Werbematerialien sowie die Vorrichtungen, mit denen sie am Produkt befestigt wurden.

EN 1888 - 1:2018+A1:2022

WAGENMONTAGE

1. Stecken Sie die Hinterachse in die Rahmenrohre, bis es klickt (Foto 5). Um die Hinterachse zu entfernen, drücken Sie gleichzeitig Ihre Daumen in die Löcher der Halterungen unter der Hinterachse und ziehen Sie. Bild 6
2. Installieren Sie die Hinterräder, indem Sie der Reihenfolge der Elemente in Foto 7 folgen.
1. Metallscheibe 2. Hinterrad; 3. Sicherungsscheibe; 4. Kappe der Sicherungsscheibe .
Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsscheibe 3 an der Hinterachse befestigt ist, setzen Sie dann die Kappe 4 darauf und vergewissern Sie sich, dass sie auf der Sicherungsscheibe befestigt ist. Überprüfen Sie, ob das Rad fixiert ist, indem Sie es leicht nach außen ziehen.
3. Setzen Sie die Schutzabdeckung auf das Rad Foto (8). Um die Hinterräder zu entfernen, drücken Sie auf die Clips der Schutzabdeckung hinter dem Rad, um sie zu entfernen (Foto 8) und entfernen Sie mit einem geraden Schraubendreher die Elemente von der Hinterachse in der in Foto 7 gezeigten Reihenfolge.
4. Installieren Sie die Vorderräder, indem Sie sie nach oben drücken, bis sie einrasten. (Foto 9) Überprüfen Sie, ob sie gut verriegelt sind. Drücken Sie zum Entfernen den Knopf auf der Konsole und ziehen Sie das Rad nach unten. Foto 10
5. Installieren Sie das Griffbrett. (Foto 11;12) Um das Griffbrett zu entfernen, öffnen Sie die Klemmen auf beiden Seiten des Griffbretts und ziehen Sie daran. (Foto 13)

BETRIEB

1. Um die Fußstütze abzusenken, drücken Sie die roten Knöpfe auf beiden Seiten der Fußstütze. (Foto 14) . Um die Fußstütze anzuheben, drücken Sie sie einfach mit einer Hand nach oben. (Foto 15)
2. Um den Kinderwagen an einer Stelle zu stabilisieren, verwenden Sie die Bremsen an den Hinterrädern, indem Sie das Bremspedal an der Hinterachse betätigen. (Foto 16) Um die Bremse zu lösen, heben Sie das Bremspedal mit dem Fuß an. (Bild 17) **Achtung! Die Bremse garantiert keinen optimalen Halt an steilen Hängen! Stellen Sie den Kinderwagen daher niemals auf einer geneigten Fläche ab, wenn ein Kind im Kinderwagen sitzt oder liegt!**
3. **Um die Vorderachse des Kinderwagens anzuheben, um ein Hindernis zu überwinden, drücken Sie mit dem Fuß auf die Hinterachse (Foto 18) und nicht auf die Bremse, und ziehen Sie dann den Griff horizontal nach hinten zu sich. Achtung : Griff nicht direkt nach unten drücken !!! Ziehen Sie zuerst den Griff zu sich !!!**
4. Wenn Sie den Kinderwagen auf rauen und unebenen Oberflächen bewegen, können Sie die Möglichkeit nutzen, sich in einer geraden Linie zu bewegen, indem Sie den Verriegelungsdaumen der Vorderräder anheben (Foto 19.1).
Um die Vorderräder zu lösen, drücken Sie den Verriegelungsdaumen nach unten. (Foto 19.2)
5. Um die Position des Sonnenschutzes zu ändern (abzunehmen), fassen Sie seinen oberen Teil und ziehen Sie ihn nach unten in die gewünschte Position. (Foto 20)
6. Einstellen der Rückenlehne - Um die Rückenlehne anzuheben, drücken Sie den Knopf an der Schnalle hinter der Rückenlehne und ziehen Sie am Gurt. (Foto 21) Um die Rückenlehne zu lösen, drücken Sie den Knopf an der Schnalle und schieben Sie die Rückenlehne nach unten. (Foto 22)
7. Bei Benutzung des Sommerstuhls **MÜSSEN** Sie die Sicherheitsgurte des Kindes anlegen!
8. Decken Sie die Schulter- und Beckengurte ab und legen Sie sie in das zentrale Verschlusschloss. (Fotos 23; 25) Passen Sie die Länge der Sicherheitsgurte an, indem Sie an den Schnallen ziehen .
(Foto 24) Um die Gurte zu entriegeln, drücken Sie den Knopf an der mittleren Schnalle. (Foto 25)

FALTEN DES WAGENS

1. Entfernen Sie den Griff vor dem Kind, wie in Punkt 5 „Montage des Kinderwagens“ beschrieben Foto 13
2. **WARNUNG!** Drücken Sie den Sicherungsstift an den Vorderrädern nach unten. (Foto 19.2)
3. Betätigen Sie die Bremsen des Kinderwagens.
4. Falten Sie den Baldachin so weit wie möglich und entfernen Sie die zusätzliche Last aus dem Korb.
5. Bringen Sie die Rückenlehne des Kinderwagens in die niedrigste (liegende) Position. Bild 26.1.
6. Das Zusammenklappen des Wagens für den Transport erfolgt durch Ziehen der Mechanismen auf beiden Seiten des Griffs und Herunterdrücken. Foto 26-2;3
7. Nach dem Zusammenklappen den Fixiermechanismus gegen Selbstentfaltung einsetzen . (Foto 27)
8. Der korrekt gefaltete Kinderwagen sollte wie in Foto 28 aussehen.


¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y GUARDE PARA REFERENCIA FUTURA!

EXIGENCIAS DE SEGURIDAD

1. ¡El presente vehículo está destinado a niños de 6 meses de edad y peso de hasta 15 kg!
2. ¡La altura del niño que está en el cochecito no debe exceder los 96 cm!
3. ¡Use el dispositivo de estacionamiento si no sostiene el cochecito con la mano!
4. ¡No deje el cochecito en lugares inclinados incluso cuando el dispositivo de estacionamiento está activado!
5. ¡El dispositivo de estacionamiento debe ser activado cuando sube o baja al niño del cochecito!
6. ¡La cesta de compras está prevista para un peso máximo de 2 kg!
7. ¡Cada objeto colgado en la manilla y/o en el respaldo, y/o en una de las partes laterales del cochecito, influye en su estabilidad! ¡El peso máximo que puede soportar la bolsa de accesorios es 1 kg! ¡No cuelgue otras bolsas o paquetes!
8. ¡Asegúrese periódicamente de que no hay partes aflojadas del cochecito! ¡Regularmente controle, mantenga en buen estado y limpie el cochecito!
9. ¡El cochecito está destinado a un niño!
10. ¡No use accesorios que no están aprobados por el productor!
11. ¡Debe utilizar sólo piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el productor/distribuidor!
12. ¡Cuando el niño está en el cochecito, siempre use los cinturones de seguridad! ¡Use siempre el cinturón que se pone entre los piecitos, combinado con el cinturón para la cintura! ¡Para evitar lesiones y caídas o para que no se deslice el niño, siempre use los cinturones de seguridad para los hombros!
13. ¡Asegúrese que el cinturón de seguridad está colocado correctamente!
14. ¡El cochecito siempre debe ser usado bajo el control de un adulto!
15. ¡No permita al niño jugar con el cochecito o colgarse en él!
16. ¡No permita al niño ponerse de pie en el cochecito!
17. ¡No permita al niño ponerse de pie en el asiento o en el estribo!
18. ¡No use el cochecito en superficies irregulares, cerca de fuente de fuego u otros lugares peligrosos!
19. ¡No use el cochecito en escaleras o en escaleras mecánicas!
20. ¡Pliegue el cochecito antes de subir o bajar escaleras. ¡Al subir el cochecito por escaleras, aceras u otro tipo de superficies semejantes empujando el mango lleva a su deformación y no es objeto de servicio de garantía!

21. ¡La regulación del respaldo debe realizarse sólo por una persona que conoce las reglas respectivas de las instrucciones!
22. ¡El equipaje complementario colocado en el cochecito puede provocar su inestabilidad!
23. ¡La persona que ensambla el cochito debe conocer las instrucciones respectivas!
24. ¡**ADVERTENCIA!** ¡No añada almohadilla (colchón) complementaria!
25. ¡**El arco de juguete con sonajeros no puede ser utilizado como manija para llevar el cochecito!**
26. ¡El cochecito está destinado para uso por niños de hasta 3 años de edad!

ADVERTENCIA



¡**ADVERTENCIA!** ¡Nunca deje al niño desatendido!

¡**ADVERTENCIA!** ¡Antes del uso asegúrese que todos los dispositivos de cierre están activados!

¡**ADVERTENCIA!** ¡Para evitar lesiones, asegúrese que el niño está a una distancia segura antes de desplegar o plegar este producto!

¡**ADVERTENCIA!** ¡El asiento no es apropiado para niños menores de 6 meses de edad!

¡**ADVERTENCIA!** ¡No deje al niño jugar con este producto!

¡**ADVERTENCIA!** ¡Siempre use el sistema de fijación!

¡**ADVERTENCIA!** ¡Antes de usar el producto, asegúrese si están activados de modo correcto los dispositivos de fijación de la cesta del cochecito de bebé, del asiento y de la silla de bebé para coche!

¡**ADVERTENCIA!** ¡Este producto no es apropiado para correr o patinar!

¡**ADVERTENCIA!** Antes del primer uso del producto quite de él todos los materiales de publicidad, así como, los dispositivos utilizados para su fijación al producto.

EN 1888 - 1:2018+A1:2022

MONTAJE DEL COCHECITO

1. Coloque el eje trasero en los tubos del marco hasta oír un „clic” (foto 5). Para desmontar el eje trasero, apriete simultáneamente con sus pulgares los huecos de las consolas del eje trasero y tire (foto 6).
2. Coloque las ruedas traseras siguiendo la consecuencia de los elementos del foto 7:
1. arandela metálica; 2. rueda trasera; 3. anillo de seguridad; 4. tapón del anillo de seguridad.
Asegúrese de que el anillo de seguridad 3 está fijado al eje trasero, después coloque el tapón 4 sobre él y asegúrese que está fijado sobre el anillo de seguridad. Controle si la rueda está fijada tirándola ligeramente hacia fuera.
3. Coloque la tapa de seguridad de la rueda (foto 8). Para desmontar las ruedas traseras, apriete las pinzas de la tapa de seguridad detrás de la rueda para quitarla (foto 8) y con un destornillador recto saque consecutivamente los elementos del eje trasero indicados en foto 7.
4. Monte las ruedas delanteras apretándolas hacia arriba hasta su cierre (foto 9). Controle si están bien cerradas. Para desmontarlas, apriete el botón de la consola y tire de la rueda hacia abajo (foto 10).
5. Monte el arco de juguete con sonajero para el niño (fotos 11, 12). Para desmontar el arco de juguete, abra las grapas situadas en ambos lados y tirelas (foto 13).

EXPLOTACIÓN

1. Para bajar el reposapiés hacia abajo, apriete los botones rojos situados en ambos lados (foto 14). Para subir el reposapiés simplemente empújelo con una mano hacia arriba (foto 15).
2. Para inmovilizar el cochecito, use los frenos de las ruedas traseras, apretando el pedal de freno situado en el eje trasero (foto 16). Para liberal el freno, eleve el pedal de freno con su pie (foto 17)
¡Atención! El freno no garantiza frenado óptimo en pendientes escarpadas! Por eso nunca deje el cochecito en una superficie inclinada con el niño sentado o acostado en él!
3. Para levantar el eje delantero del cochecito para poder superar obstáculos en su camino, apriete con su pie el eje trasero (foto 18) y no el freno, después de lo que tire horizontalmente de la manilla atrás, hacia si mismo. **¡Atención! ¡No apriete la manilla directamente hacia abajo! ¡¡¡Primero tire de la manilla hacia si mismo!!!**
4. Cuando está usando el cochecito en superficies ásperas e irregulares, puede elegir la opción de movimiento rectilíneo levantando la manija de cierre de las ruedas delanteras (foto 19.1).
Para liberar las ruedas delanteras, apriete hacia abajo la manija de cierre (foto 19.2)
5. Para cambiar (bajar) la capota, coja su parte superior y tire hacia abajo hasta la posición deseada (foto 20).
6. Regulación del respaldo – para levantar el respaldo, apriete el botón de la hebilla detrás del respaldo y tire del cinturón (foto 21). Para bajar el respaldo, apriete el botón de la hebilla y baje el respaldo hacia abajo (foto 22).
7. Al usar la silla de verano **OBLIGATORIAMENTE** ponga los cinturones de seguridad del niño.
8. Fije los cinturones para los hombros y para la barriga y póngalos en la hebilla central de cierre (fotos 23, 25).
Regule la longitud de los cinturones de seguridad tirando de las hebillas (foto 24). Para abrir los cinturones, apriete el botón de la hebilla central (foto 25).

PLEGAR EL COCHECITO

1. Quite el arco de juguete con sonajero como está descrito en el punto 5 “Montaje del cochecito” (foto 13).
2. ¡ADVERTENCIA! Apriete hacia abajo la manija de bloqueo de las ruedas delanteras (foto 19.2).
3. Accione los frenos del cochecito.
4. Pliegue lo máximo posible la capota y quite la carga complementaria de la cesta.
5. Ponga el respaldo del cochecito en la posición más baja (horizontal) (foto 26.1).
6. Para plegar el cochecito para poder transportarlo debe tirar de los mecanismos situados por ambos lados de la manilla y apretar hacia abajo (foto 26-2, 3).
7. Después de plegar el cochecito, coloque el mecanismo de fijación para evitar que se despliegue automáticamente (foto 27).
8. El cochecito correctamente plegado debe ser como el indicado en la foto 28.

متطلبات السلامة


1. هذه السيارة مناسبة للأطفال من 6 أشهر ووزن حتى 15 كجم!
2. يجب ألا يزيد طول الطفل المحمول في عربة الأطفال عن 96 سم!
3. استخدم أداة التوقف إذا لم تمسك عربة الأطفال بيدك!
4. لا تترك عربة الأطفال على التلال أو الأسطح المائلة حتى لو فعلت نظام التوقف!
5. يجب تعشيق أداة التوقف عند وضع الأطفال وإنزالهم!
6. يمكن لسلة التسوق أن تتحمل حمولة قصوى تبلغ 2 كجم!
7. سيؤثر أي حمل مثبت على المقبض و/ أو على الجزء الخلفي من مسند الظهر و/ أو على جانبي السيارة، على ثبات السيارة! الحد الأقصى لحمولة حقيبة الملحقات 1 كجم. لا تعلق أي حقائب إضافية!
8. تحقق بانتظام من الأجزاء المفكوكة! قم بإجراء فحص روتيني وصيانة للعربة وتنظيفها و/ أو غسلها بانتظام!
9. يجب استخدام السيارة لطفل واحد فقط!
10. لا يجوز استخدام الملحقات غير المعتمدة من قبل الشركة المصنعة!
11. يمكن استخدام قطع الغيار المستلمة أو الموصي بها من قبل الشركة المصنعة/ الموزع.
12. استخدم دائماً حزام الأمان! استخدم دائماً الحزام المنشعب مع حزام الخصر! لمنع الإصابة من السقوط أو الانزلاق، استخدم دائماً أحزمة الكتف!
13. تأكد من وضع أحزمة الأمان بشكل صحيح!
14. يجب دائماً استخدام عربة الأطفال تحت إشراف شخص بالغ!
15. لا تسمح للأطفال بتعليق أنفسهم أو اللعب في عربة الأطفال!
16. لا تسمح للأطفال بالوقوف في عربة الأطفال!
17. لا تسمح لطفلك بالوقوف على المقعد ومسند القدم!
18. لا تستخدم عربة الأطفال على الأسطح غير المستوية بالقرب من النار أو غيرها من الأماكن الخطرة!
19. لا تستخدم عربة الأطفال على السلالم والسلالم المتحركة!
20. اطو عربة الأطفال قبل الصعود إلى الطابق العلوي أو النزول إلى الطابق السفلي. قد تسبب قيادة عربة الأطفال على السلالم والأرصفت وغيرها مع وجود الطفل فيها وبالضغط على المقبض تشوه عربة الأطفال وخروجها من الضمان الخاص بالإصلاح!
21. يجب أن يتم ضبط مسند الظهر فقط من قبل شخص قرأ بعناية قواعد التعليمات الخاصة بالضبط!
22. قد تؤدي أي أمتعة إضافية متبقية في عربة الأطفال إلى عدم استقرارها!

23. يجب على الشخص الذي يقوم بتجميع عربة الأطفال أن يكون على دراية بوظائفها!

24. تحذير! لا يجوز إضافة فراش/ وسادة إضافية.

25. لا يمكن استخدام القضيبي الأمامي كمقبض للحمل.

26. عربة الأطفال هذه مناسبة للأطفال حتى 3 سنوات!



تحذيرات

تحذير! يُحظر ترك الطفل دون إشراف أو مراقبة!

تحذير! تأكد من تعشيق جميع أجهزة القفل قبل الاستخدام.

تحذير! لتجنب الإصابة، تأكد من إبعاد طفلك عند فتح هذا المنتج وطيّه.

تحذير! وحدة المقعد هذه غير مناسبة للأطفال دون سن 6 أشهر.

تحذير! لا تدع طفلك يلعب بهذا المنتج. تحذير! استخدم دائماً حزام الأمان!

تحذير! تأكد من أن هيكل عربة الأطفال أو وحدة الكرسي أو أجهزة تثبيت كرسي السيارة تعمل

بشكل صحيح قبل الاستخدام!

تحذير! هذا المنتج غير مناسب للجري أو التزلج! تحذير! قبل استخدام المنتج لأول مرة، أزل جميع

المواد الإعلانية منه وكذلك المواد المستخدمة في لصقها بالمنتج.

EN 1888 - 1:2018+A1:2022

الصيانة والعناية

1. لتنظيف الأجزاء المعدنية، امسحها بمنشفة رطبة ثم جافة حتى تجف عربة الأطفال بالكامل.
2. لتنظيف الأجزاء البلاستيكية، استخدم منشفة وماء ومنظف ناعم.
3. لتنظيف أجزاء النسيج، استخدم محلولاً لتنظيف المفروشات.
4. في حال عدم الاستخدام، لا تضع أبداً أغراض أخرى داخل عربة الأطفال أو عليها! هذا سوف يتلفها!
5. جفف دائماً عربة الأطفال وقم بتهويتها إذا لم تكن جافة بدرجة كافية!
6. قم بإجراء عمليات تنظيف منتظمة على محاور العجلات والعناصر البلاستيكية.
7. نظف دائماً محاور العجلات والعناصر البلاستيكية بعد استخدام عربة الأطفال على الأسطح الرملية أو المتربة!
8. لا تقم بتشحيم محاور العجلات أو الأجزاء المتحركة الأخرى في عربة الأطفال! نظفها فقط!
9. قم بإجراء فحوصات منتظمة للأجزاء المفكوكة أو التالفة، وفي حال وجود مثل هذه الأجزاء، استبدلها على الفور بأخرى جديدة!

الأجزاء

الصورة 1

1. الإطار المعدني لعربة الأطفال - قطعة واحدة.
2. العجلات الخلفية - قطعتان.
3. سلة التسوق - قطعة واحدة.
4. العجلات الأمامية - قطعتان.
5. سلة - قطعة واحدة.
6. لوحة الأصابع - قطعة واحدة.
7. غطاء القدم - قطعة واحدة.
8. مظلة - قطعة واحدة.

الفتح

1. عربة الأطفال المطوية (الصورة 2) حرر آلية القفل. (الصورة 2.1)
2. ارفع مقبض عربة الأطفال لأعلى ثم ادفعه للأمام. نتيجة لذلك، سيتم تمديد وقفه تلقائيًا. (الصور 3 و4)

التجميع

1. ضع المحور الخلفي في أنابيب الإطار حتى يستقر (الصورة 5). لتفكيك المحور الخلفي، اضغط بالإبهام في فتحات الكتيفة أسفل المحور الخلفي واسحب للخارج. الصورة 6
2. ضع العجلات الخلفية بينما تتبع تسلسل العناصر في الصورة 7.
 1. الحلقة المعدنية؛ 2. العجلة الخلفية؛ 3. حلقة الإحكام؛ 4. غطاء حلقة الإحكامتأكد من تثبيت حلقة الإحكام (3) بالمحور الخلفي، ثم ركب الغطاء (4) عليها وتأكد من تثبيته على حلقة الإحكام. تأكد من أن العجلة ثابتة عن طريق سحبها للخارج قليلاً.
3. أدخل الغطاء الواقي على العجلة الصورة 8. لتفكيك العجلات الخلفية، اضغط على مشابك الغطاء الواقي خلف العجلة لإزالتها (الصورة 8) وباستخدام مفك مستقيم، أزل عناصر المحور الخلفي الموضحة في الصورة 7.
4. ركب العجلات الأمامية بالضغط عليها لأعلى حتى يتم قفلها. (الصورة 9) تحقق مما إذا كانت مقفلة جيدًا. لفك العجلات، اضغط على زر وحدة التحكم واسحب العجلة لأسفل. (الصورة 10)
5. ركب لوحة الأصابع للطفل. (الصور 11؛ 12) لإزالة لوحة الأصابع، اضغط على المشابك الموجودة على جانبيها واسحبها بالكامل. (الصورة 13)

الاستخدام

1. لوضع مسند القدم، اضغط على الأزرار الحمراء الموجودة على كلا الجانبين. (الصورة 14). لرفع مسند القدم لأعلى، ما عليك سوى دفعه لأعلى باستخدام يد واحدة. (الصورة 15)
2. لوضع عربة الأطفال في وضع ثابت، استخدم مكابح العجلات الخلفية عن طريق الضغط على دواسمة المكابح الموجودة على المحور الخلفي. (الصورة 16) لتحرير المكابح، ارفع رجلك عن دواسمة المكابح. (الصورة 17) تحذير: لا تضمن أداة التوقف الثابت الأمثل على المنحدرات الشديدة. لذلك، لا تترك عربة الأطفال أبدًا على أرض مائلة بينما يجلس الطفل أو يستلقي في عربة الأطفال!
3. لتقلب على العقبات، أدر مقبض عربة الأطفال إلى الوضع الموجه للأمام (فوق المحور الخلفي). لرفع المحور الأمامي لعربة الأطفال لتقلب على العقبات، اضغط على المحور الخلفي (الصورة 18) بالقدم -وليس المكابح- ثم اسحب المقبض للخلف في اتجاهك. تنبيه: لا تضغط على المقبض بشكل مستقيم للأسفل! اسحب المقبض نحوك أولاً!!!
4. أثناء تحريك عربة الأطفال على الأسطح الخشنة وغير المسنوية، يمكنك استخدام خيار الحركة في خط مستقيم عن طريق رفع تريس القفل الموجود على العجلات الأمامية. (الصورة 19.1)
5. لتحرير العجلات الأمامية، اضغط لأسفل على تريس القفل. (الصورة 19.2)
6. لتغيير (خفض) موضع الغطاء الواقي من الشمس، خذ الجزء العلوي منه واسحب لأسفل إلى الموضع المطلوب. (الصورة 20)
7. ضبط مسند الظهر - لرفع مسند الظهر، اضغط على زر المشبك الموجود خلف مسند الظهر واسحب الحزام للخارج. الصورة 21 لتحرير مسند الظهر، اضغط على زر المشبك وحزر مسند الظهر لأسفل. الصورة 22
8. أثناء استخدام المقعد الصيفي بكل الطرق، اربط أحزمة الأمان على الطفل!
9. ضع أحزمة الكتف والخصر معًا ثم ضعهما في المشبك المركزي. (الصور 23؛ 25) نظّم طول أحزمة الأمان عن طريق سحب المشابك بالكامل. (الصورة 24) لفتح الأحزمة، اضغط على الزر الموجود على المشبك المركزي. (الصورة 25)

الطي

1. أزل لوحة الأصابع الموجودة في مقدمة الطفل كما هو موضح في النقطة 5 التجميع. الصورة 13
2. تحذير! اضغط لأسفل على تريس قفل العجلات الأمامية. (الصورة 19.2)
3. قم بتفعيل مكابح عربة الأطفال.
4. اطر الغطاء الواقي من الشمس إلى الحد الأقصى.
5. ضع مسند ظهر عربة الأطفال في الوضع السفلي (الاستلقاء). الصورة 26.1
6. يتم طي عربة الأطفال للنقل عن طريق سحب الآليات الموجودة على جانبي المقبض والضغط لأسفل. الصور 26 - 2؛ 3
7. بعد الطي، ضع آلية التثبيت مقابل الفتح الذاتي. (الصورة 27)
8. يجب أن تبدو عربة الأطفال المطوية بشكل صحيح كما في الصورة 28.

Didis Ltd.

Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street
Phone: +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com

Дидис ООД

България, Шумен, "Тракия-изток" 6
Тел. +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com

Unic importator in Romania

DIDIS INTERNATIONAL
Strada Sfantul Pantelimon Nr.1
Oras Pantelimon, Judetul Ilfov
Phone: +40 21 211 65 60
Fax: +40 21 210 65 62
E-mail: office@didis.ro